

OSCARTIELLE®

ISTRUZIONI D'USO

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUCCIONES DE USO

РУКОВОДСТВО



VEGA - GEMMA

VEGA – GEMMA, REFRIGERATED DISPLAY UNITS

ITALIANO.....	15
ENGLISH.....	24
FRANÇAIS.....	33
DEUTSCH.....	42
ESPAÑOL.....	51
РУССКИЙ.....	60

IT

Il presente manuale contiene le informazioni necessarie all'installazione, al corretto uso e alla manutenzione del mobile refrigerato. Si raccomanda di conservare il manuale unitamente al mobile affinché la persona che ne fa utilizzo ne prenda visione. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute nel manuale. Se l'acquirente del mobile refrigerato avesse dubbi su una determinata prescrizione riportata nel manuale d'uso, può rivolgersi al servizio assistenza Oscartielle. Oscartielle dichiara che i propri mobili refrigerati sono conformi alle vigenti norme relative ai requisiti igienico sanitari e perfettamente idonei quindi alla conservazione di prodotti alimentari.

EN

This manual contains all the information needed for the installation, correct use and maintenance of the refrigerated display unit. We recommend keeping the manual together with the display unit for fast consultation by the person using this. The Manufacturer cannot be held liable for any injury or damage caused as a result of non-compliance with the warnings in this manual. If there is something in the manual that the purchaser of the refrigerated display unit doesn't understand, he should contact Oscartielle Customer Service. Oscartielle states that its refrigerated display units comply with the current hygiene and sanitary laws and regulations and is therefore perfectly suitable for storing food products.

FR

Ce manuel contient les informations nécessaires pour l'installation, l'utilisation correcte et l'entretien du meuble frigorifique. Il est recommandé de bien conserver ce manuel avec le meuble frigorifique, afin que la personne qui l'utilise puisse en prendre connaissance. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé à des personnes ou à des choses qui serait dû au non-respect des instructions contenues dans ce manuel. Au cas où l'acquéreur du meuble frigorifique ne comprendrait pas une quelconque instruction mentionnée dans ce manuel d'utilisation, il est prié de s'adresser au service après-vente Oscartielle. Oscartielle déclare que ses meubles frigorifiques sont conformes aux normes en vigueur concernant les qualités requises pour le respect et le maintien de l'hygiène et de la santé et qu'ils sont donc parfaitement appropriés pour la conservation des produits alimentaires.

DE

In dem vorliegenden Handbuch werden die erforderlichen Informationen für die Aufstellung, den korrekten Einsatz und die Wartung der Kühlmöbel erläutert. Das vorliegende Handbuch ist zusammen mit den Kühlmöbeln aufzubewahren, damit die für die Kühlmöbel zuständige Person Einsicht nehmen kann. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Personen- und Sachschäden ab, die auf eine mangelnde Beachtung der im Handbuch angegebenen Hinweise zurückzuführen sind. Sollte dem Käufer der Kühlmöbel eine bestimmte, im Betriebshandbuch wiedergegebene Vorschrift unverständlich sein, bitten wir ihn sich an den Kundendienst Oscartielle zu wenden. Fa. Oscartielle erklärt hiermit, daß das von ihr hergestellte Kühlmöbelsortiment den geltenden Normen bezüglich den hygienischen und gesundheitlichen Anforderungen entspricht und sich perfekt für die Konservierung von Lebensmittelprodukten eignet.


ES


El presente manual contiene las informaciones necesarias para la instalación, el correcto uso y el mantenimiento de la exhibidora refrigerada. Se aconseja conservar el manual cerca de la exhibidora para que la persona que la utiliza pueda tenerlo a mano. El fabricante declina toda responsabilidad de los daños causados a personas o cosas por incumplimiento de las advertencias contenidas en el manual. Si el comprador de la exhibidora no entendiera una determinada prescripción incluida en el manual de utilización, se le ruega ponerse en contacto con el servicio de asistencia Oscartielle. Oscartielle declara que sus exhibidoras están conformes con las normas vigentes referentes a los requisitos higiénico-sanitarios y que por lo tanto son perfectamente adecuadas para la conservación de géneros alimentarios.

RU


Настоящее руководство содержит информацию, необходимую для установки, правильного использования и техобслуживания холодильного прилавка. Данное руководство надлежит хранить вместе с прилавком для того, чтобы работающий на нем человек всегда имел возможность ознакомиться с инструкциями. Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб и повреждения, нанесенные людям или предметам вследствие несоблюдения указанных в нем инструкций. В случае, если покупателю холодильного прилавка непонятно какое-либо, обозначенное в руководстве правило, рекомендуем обратиться в сервисный отдел фирмы «Oscartielle». «Oscartielle» заявляет, что холодильные прилавки ее производства соответствуют действующим нормам по санитарно-гигиеническим требованиям и полностью пригодны для хранения продуктов питания.

Descrizione del mobile - Cabinet description – Description du meuble - Beschreibung der Bedientheke - Descripción de la cámara – Описание прилавка

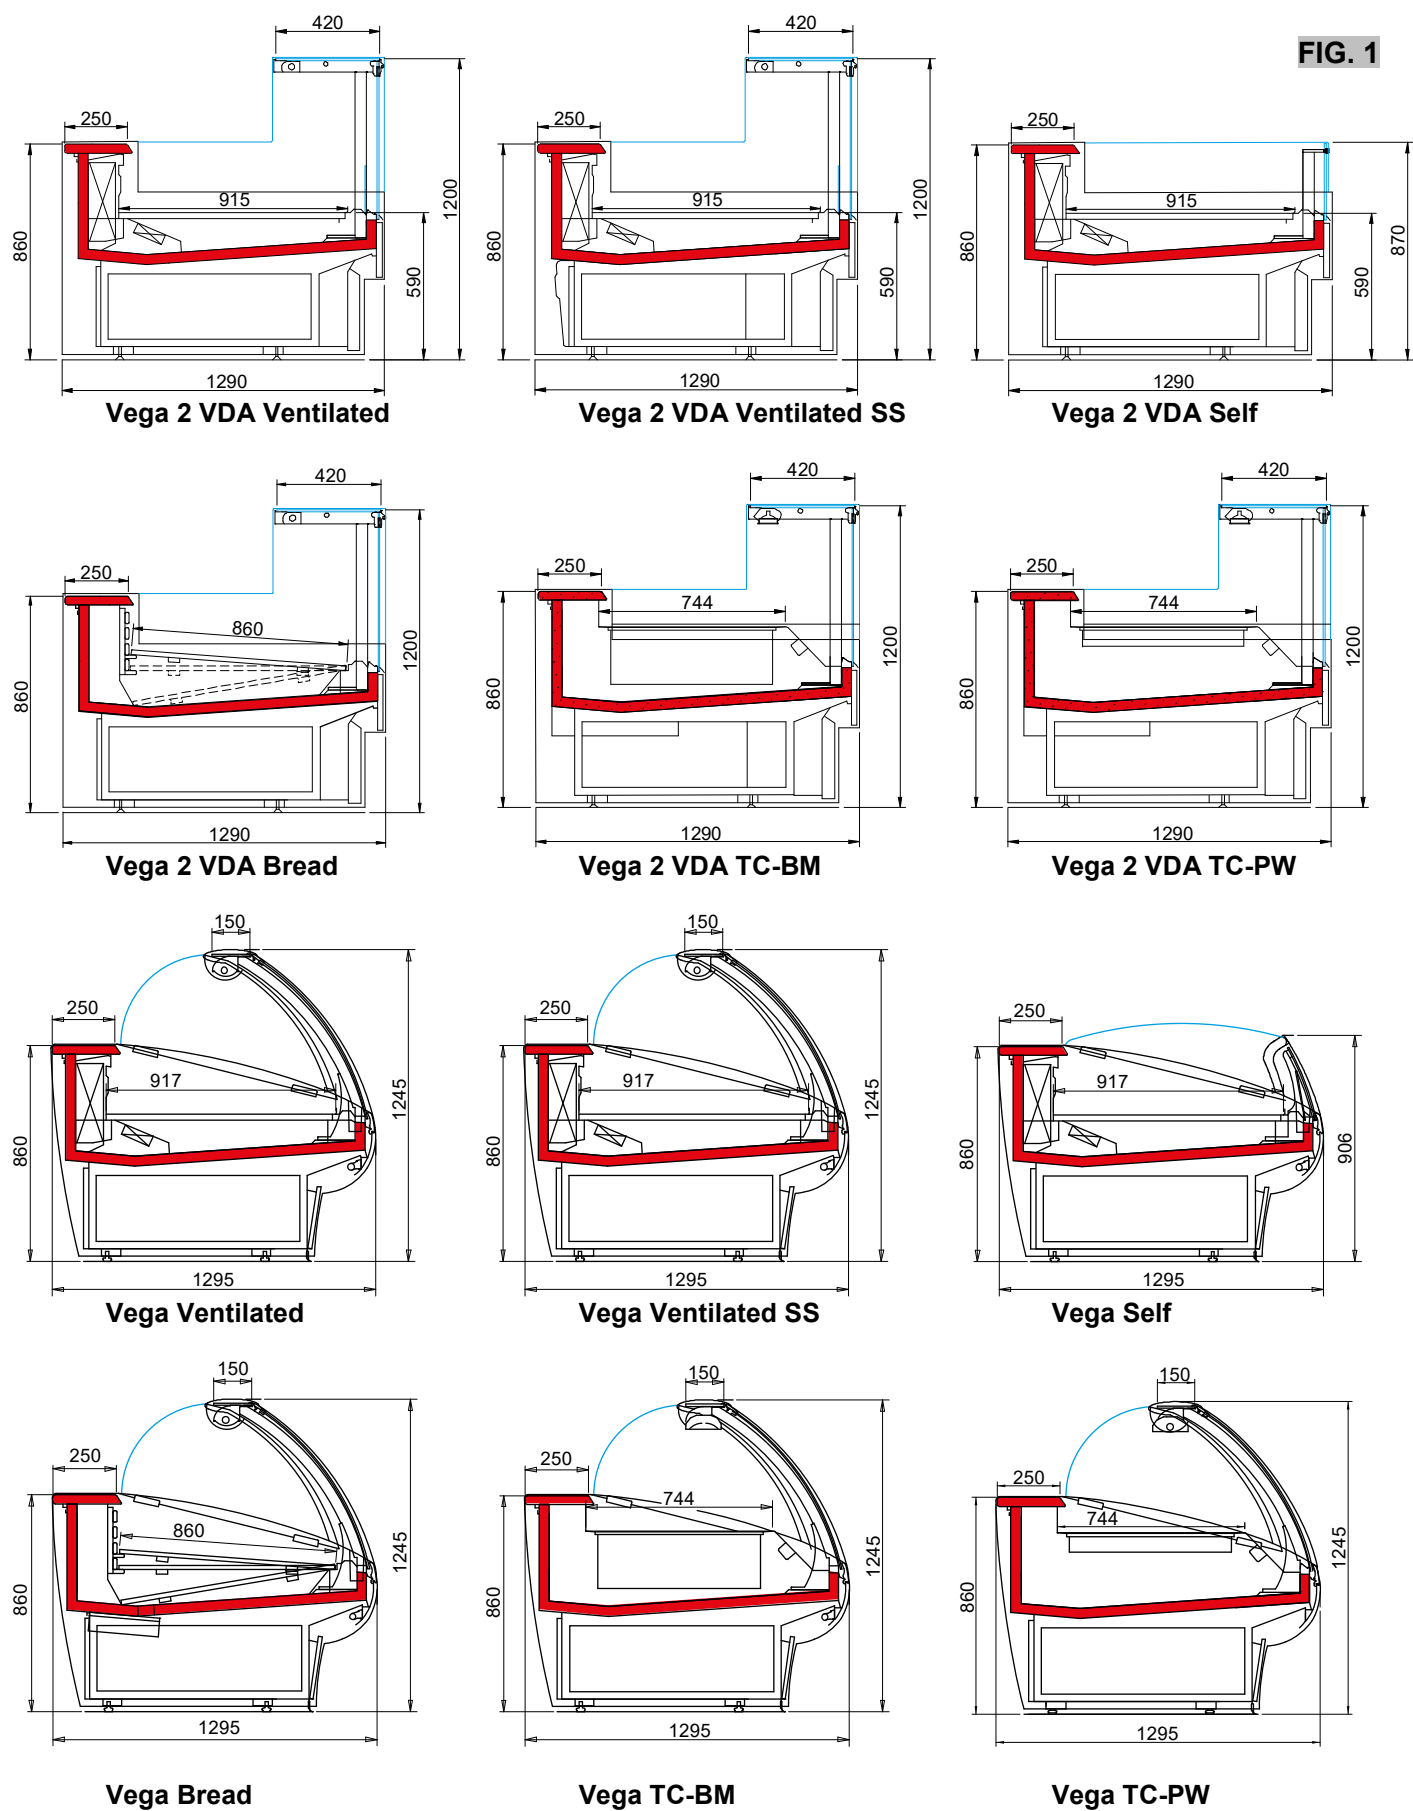


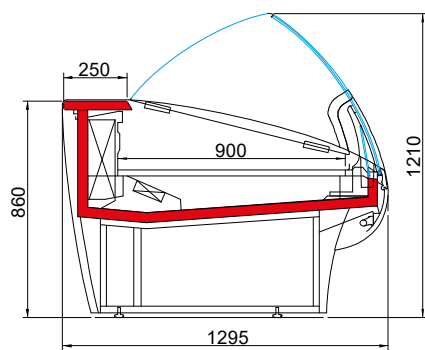


Gemma Ventilated

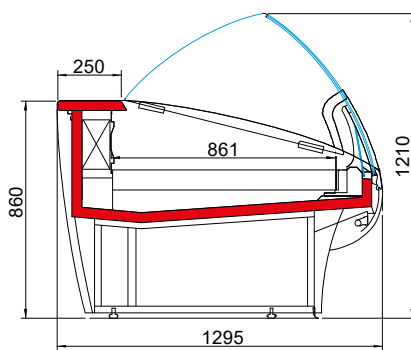

Gemma Fish

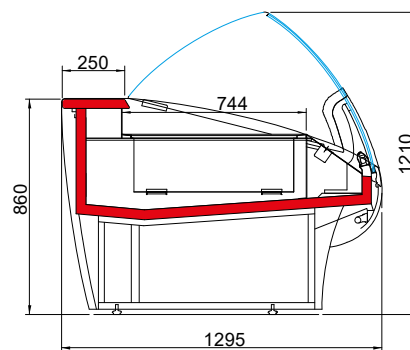


Gemma TC-BM

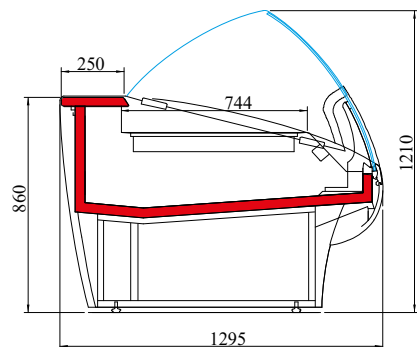

Gemma TC-PW

Trasporto del mobile – Cabinet handling – Transport du meuble - Transport des Kühlmöbels - Desplazamiento de la cámara – Перевозка прилавка

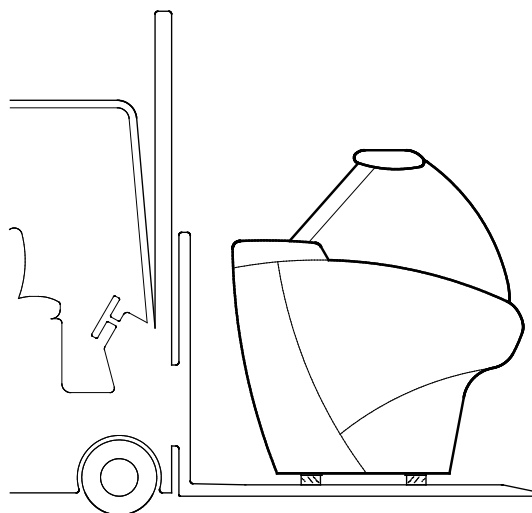

PUNTO D'INNESTO FORCHE PER LA MOVIMENTAZIONE
LIFTING POINT
POINTS DE SOULEVEMENT
ANSATSPUNKTE FÜR HUBKARREN
PONTOS PARA EL LEVANTAMIENTO
ТОЧКА ПОДЪЕМА АВТОПОГРУЗЧИКОМ

FIG. 2

	Vega - Gemma					
	109	140	203	265	328	391
Lunghezza totale / Total length (mm)	1091	1404	2029	2654	3279	3904

TAB. 1

Installazione e condizioni ambientali - Installation and environmental conditions – Installation et conditions ambiantes - Inbetriebnahme und Einsatzbedingungen - Instalación y condiciones ambientales – Установка и условия окружающей среды

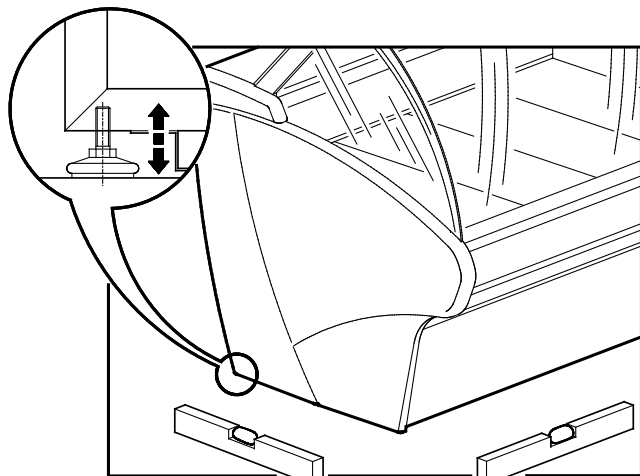


FIG. 3

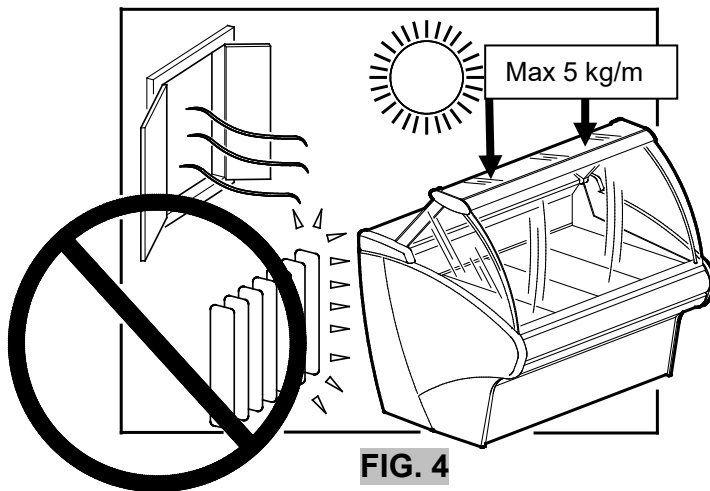


FIG. 4

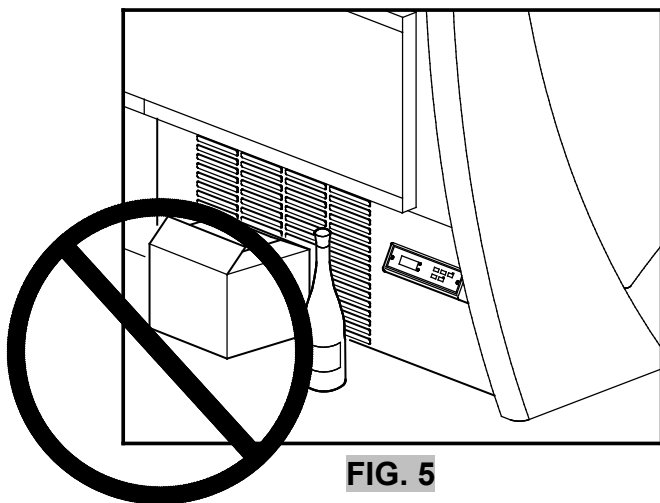


FIG. 5

Montaggio del mobile - Cabinet assembly – Assemblage du meuble - Montage des Kühlmöbels - Montaje de la cámara – Монтаж прилавка

Vega



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9

Gemma



FIG. 10a



FIG. 10b



FIG. 11

Collegamento elettrico e dati tecnici – Cabling electrical and technical data – Branchement électrique et données techniques – Elektrischer Anschluss und technische daten- Conexión eléctrica y datos técnico – Электрическое соединение и технические данные

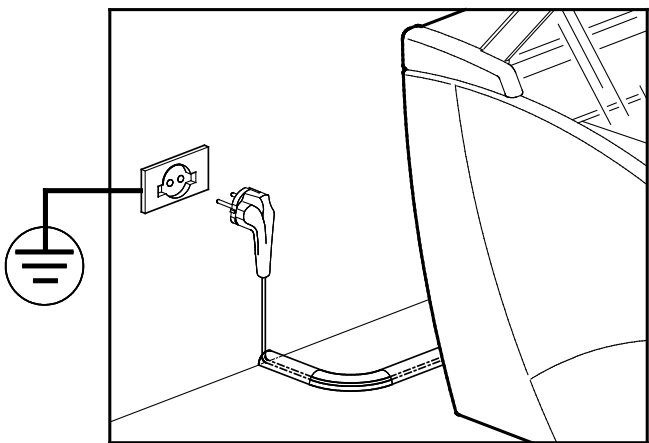


FIG. 12

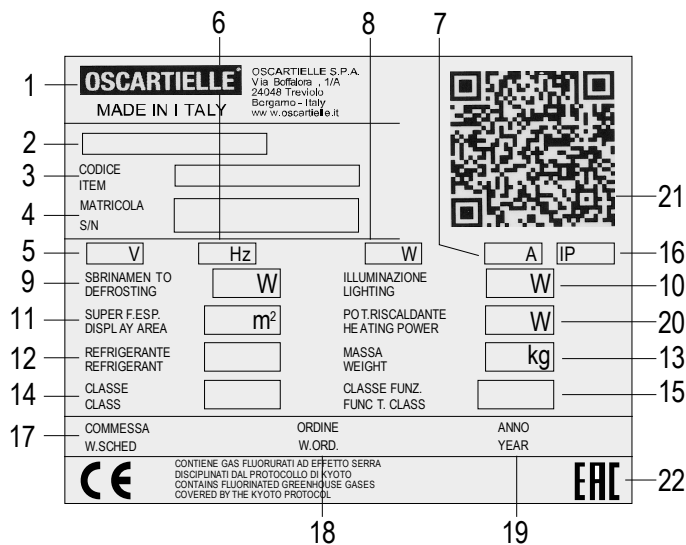


FIG. 13

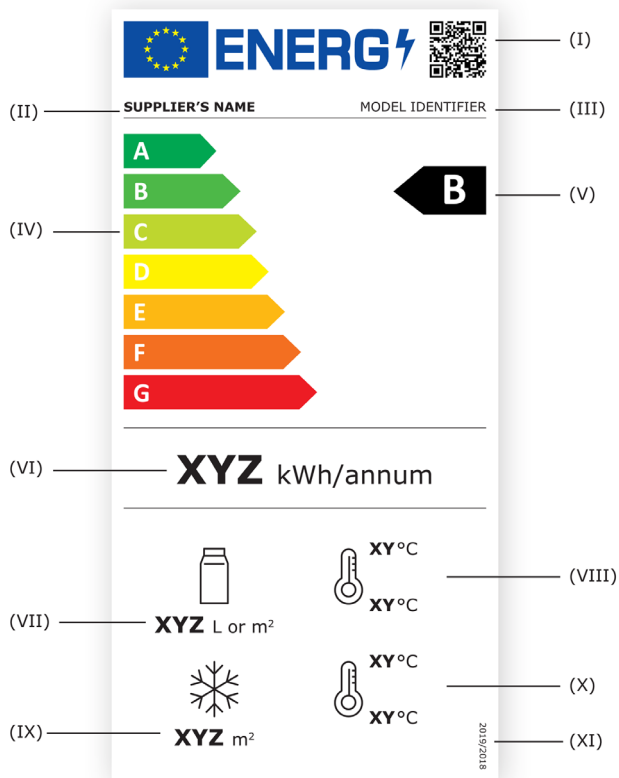


FIG. 14



FIG. 15

	Classe di temperatura Temperature class	Temperatura di conservazione °C Storage temperature °C
Vega/Gemma Ventilated	3M1	0/+2
Gemma Fish	3H1	+4/+6
Vega Self service GE - GI	3M1 3M2	0/+2 +2/+4
Vega Bread	-	-
Vega/Gemma TC-BM	-	+65
Vega/Gemma TC-PW	-	+65

TAB. 2

**Manutenzione ordinaria – Routine maintenance – Entretien de routine - Ordentliche Wartung-
Mantenimiento de rutina – Техническое обслуживание прилавка**

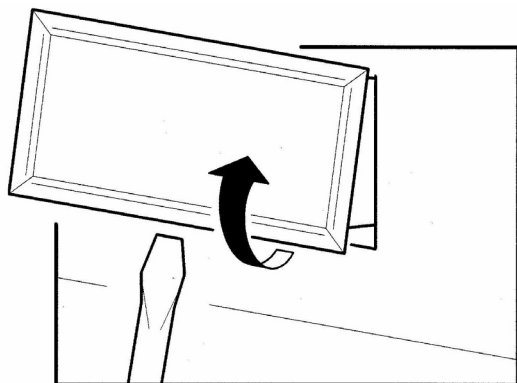


FIG.

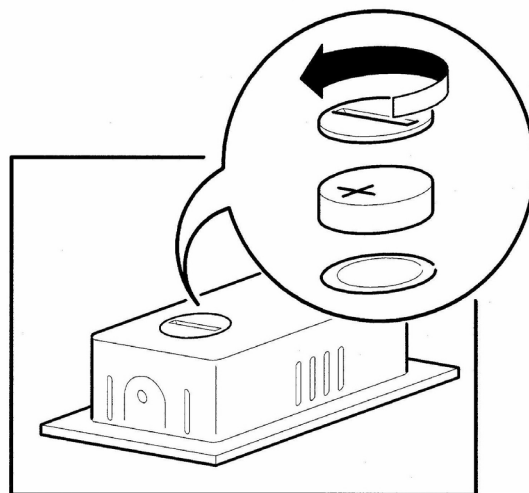


FIG.

**Manutenzione straordinaria – Special maintenance – Entretien extraordinaire –
Außerordentliche Wartung - Mantenimiento extraordinario – Техническое обслуживание
прилавка**

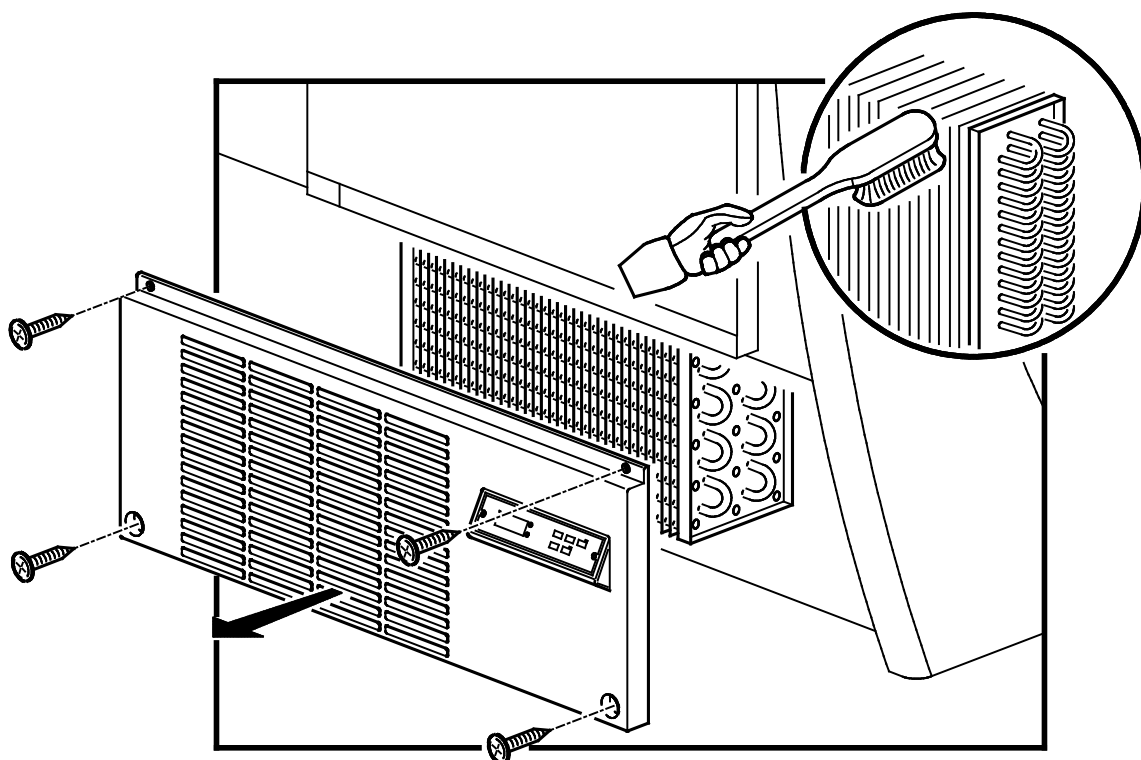


FIG. 17



FIG. 18

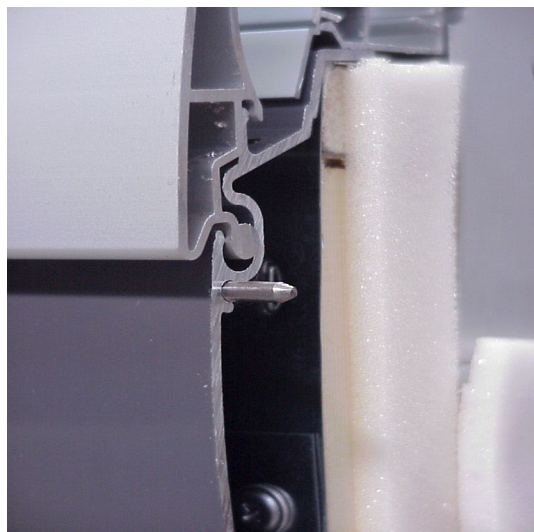


FIG. 19



FIG. 20



FIG. 21

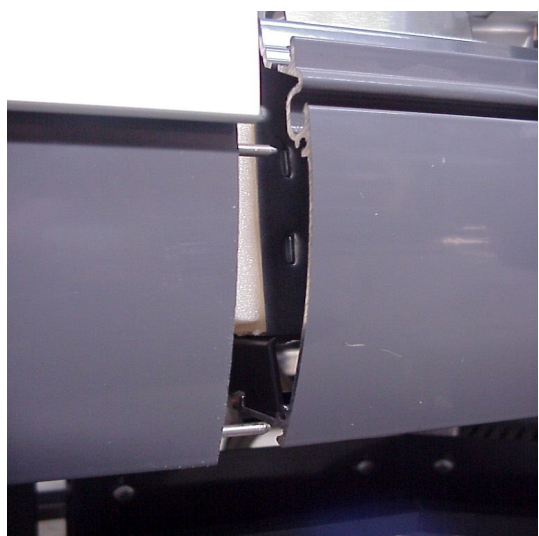


FIG. 22



FIG. 23



FIG. 24

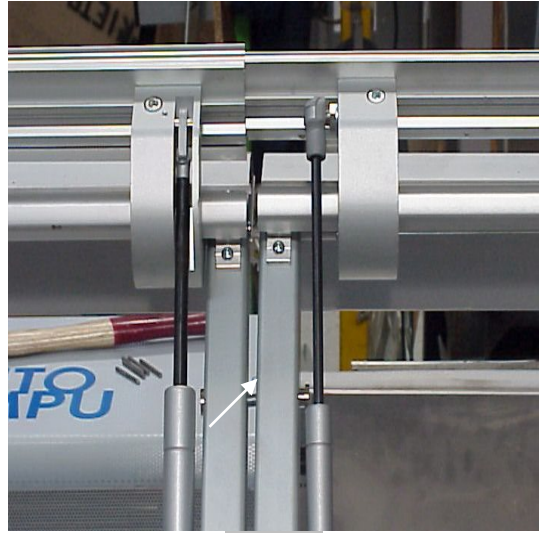


FIG. 25

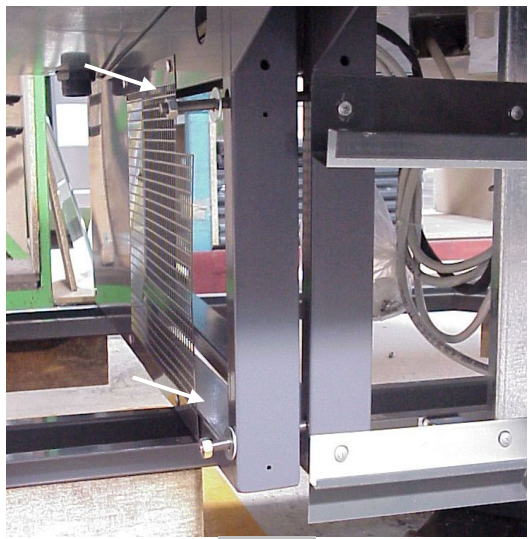


FIG. 26

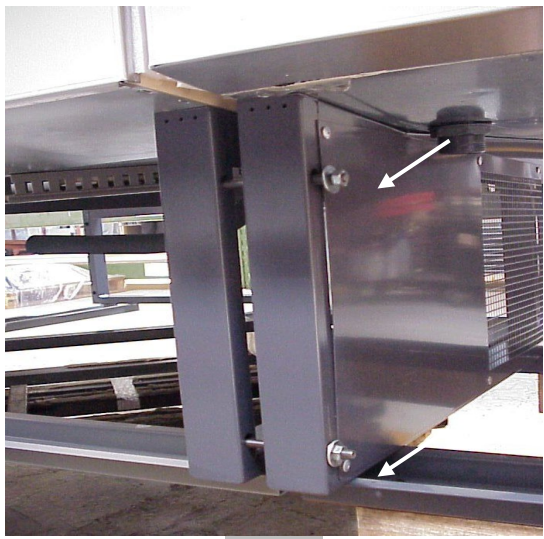


FIG. 27

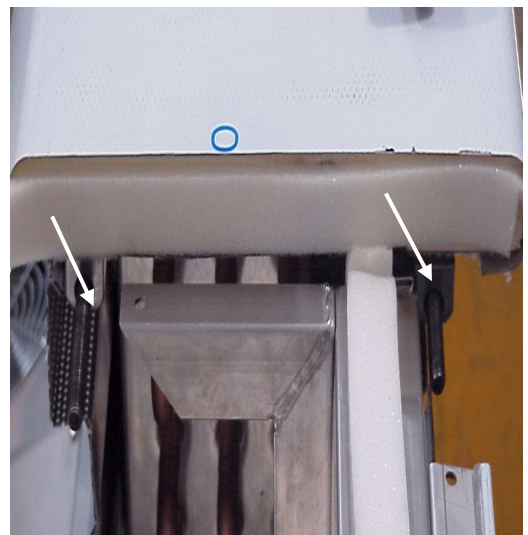


FIG. 28



FIG. 29

Schema passaggio cavi e tubazioni - Diagram for cables and pipe installation – Schéma passage cables et conduites – Schema für Kabeln und Leitungsanlage - Esquema pasaje cables y tuberías – Схема электрических соединений Схема расположения кабелей и установки труб

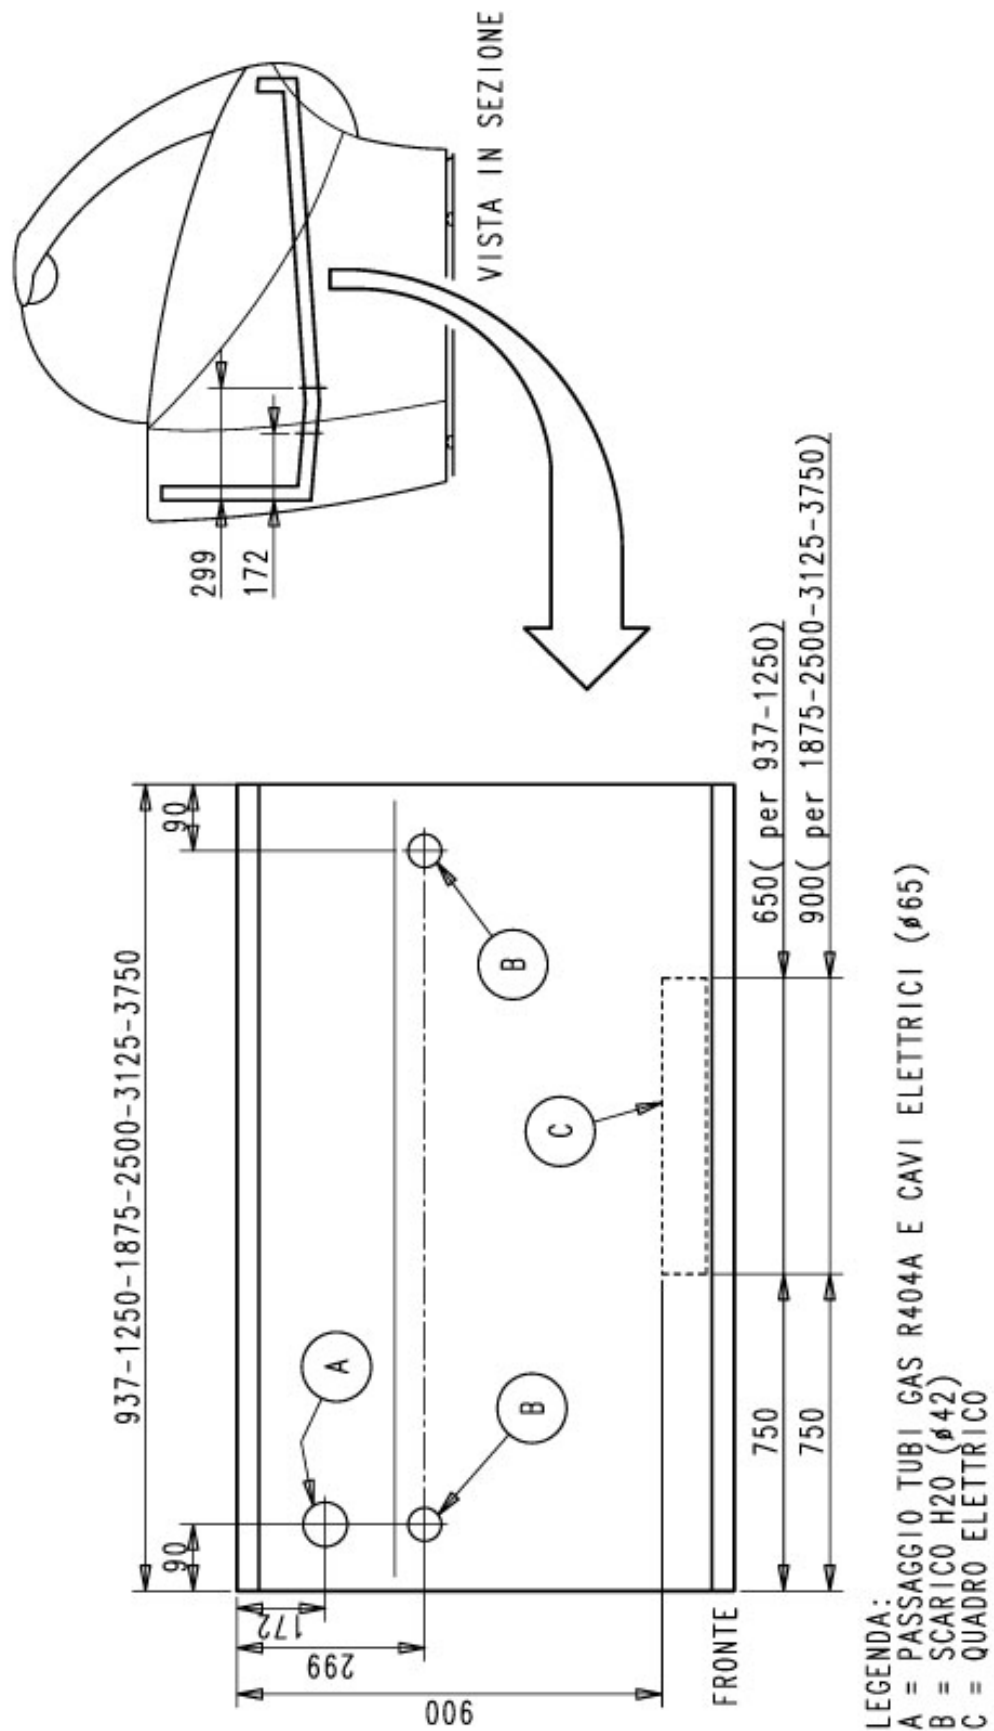


FIG. 30

Schema passaggio cavi e tubazioni - Diagram for cables and pipe installation – Schéma passage cables et conduites – Schema für Kabeln und Leitungsanlage - Esquema pasaje cables y tuberías – Схема электрических соединений Схема расположения кабелей и установки труб

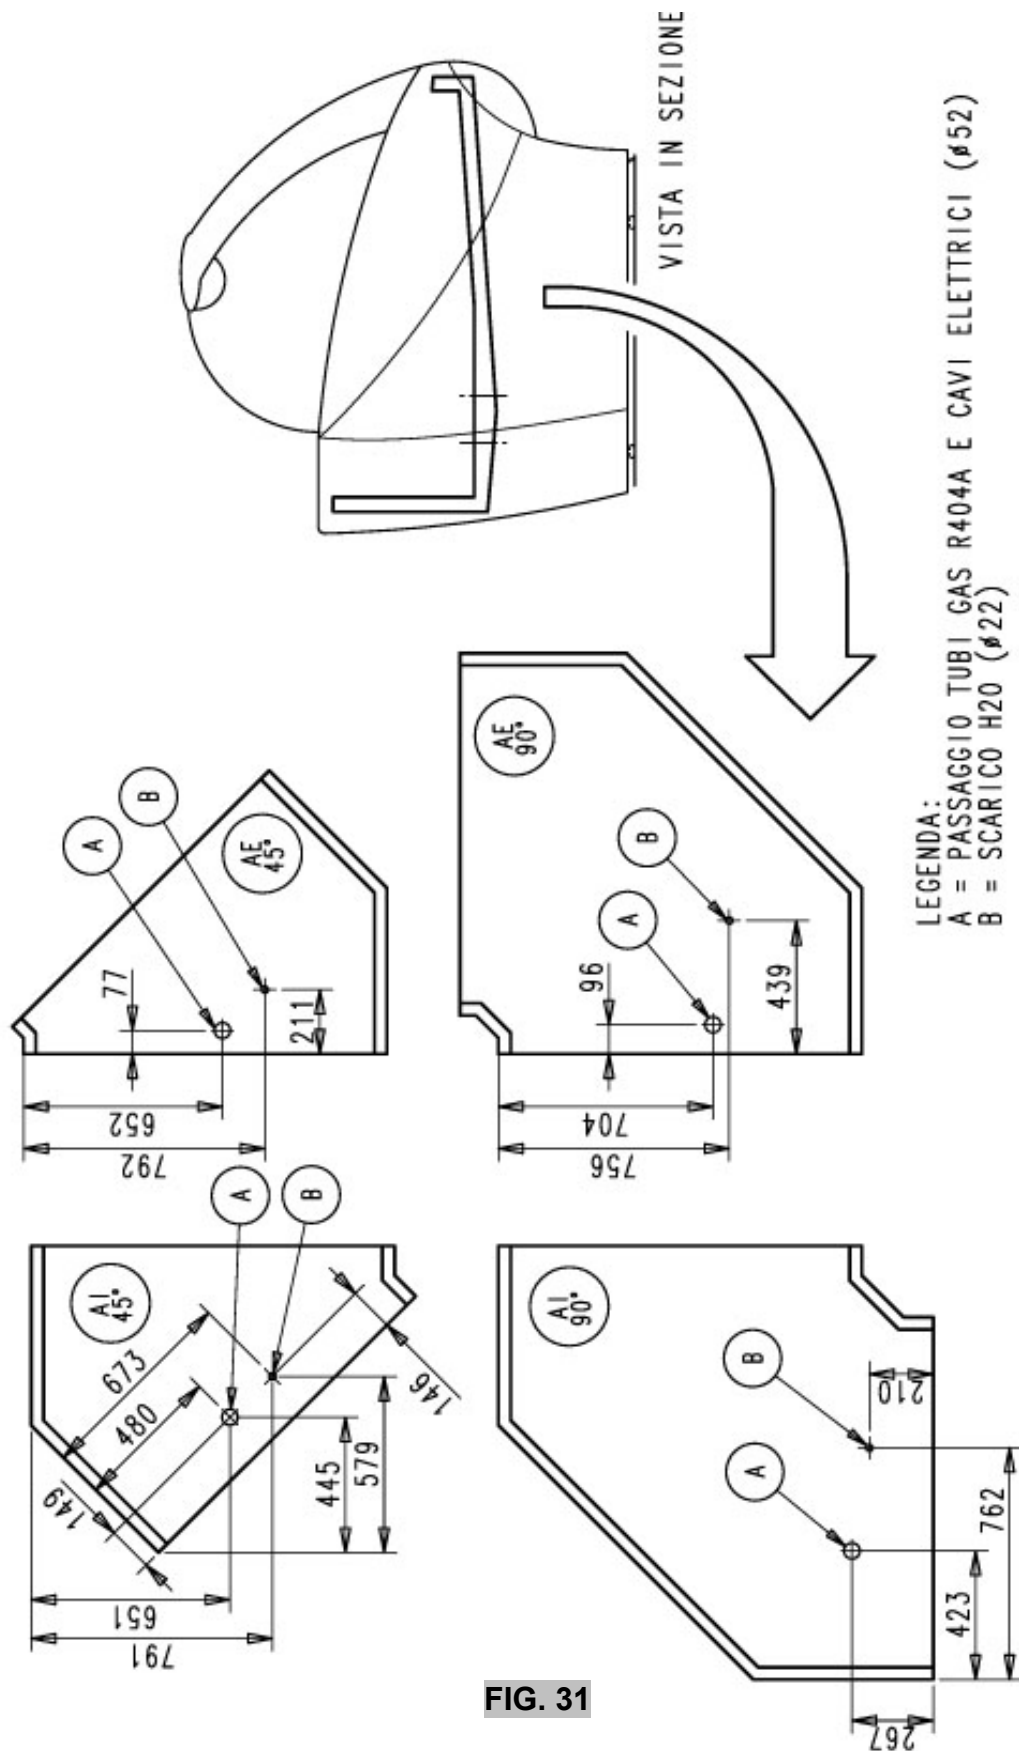


FIG. 31

Schema el. pannello ausiliario – El. diagram auxiliary board– Schéma él. panneau auxiliaire – Schaltplan der Anschlusskasten - Esquema el. panel auxiliario - Схема электрических соединений

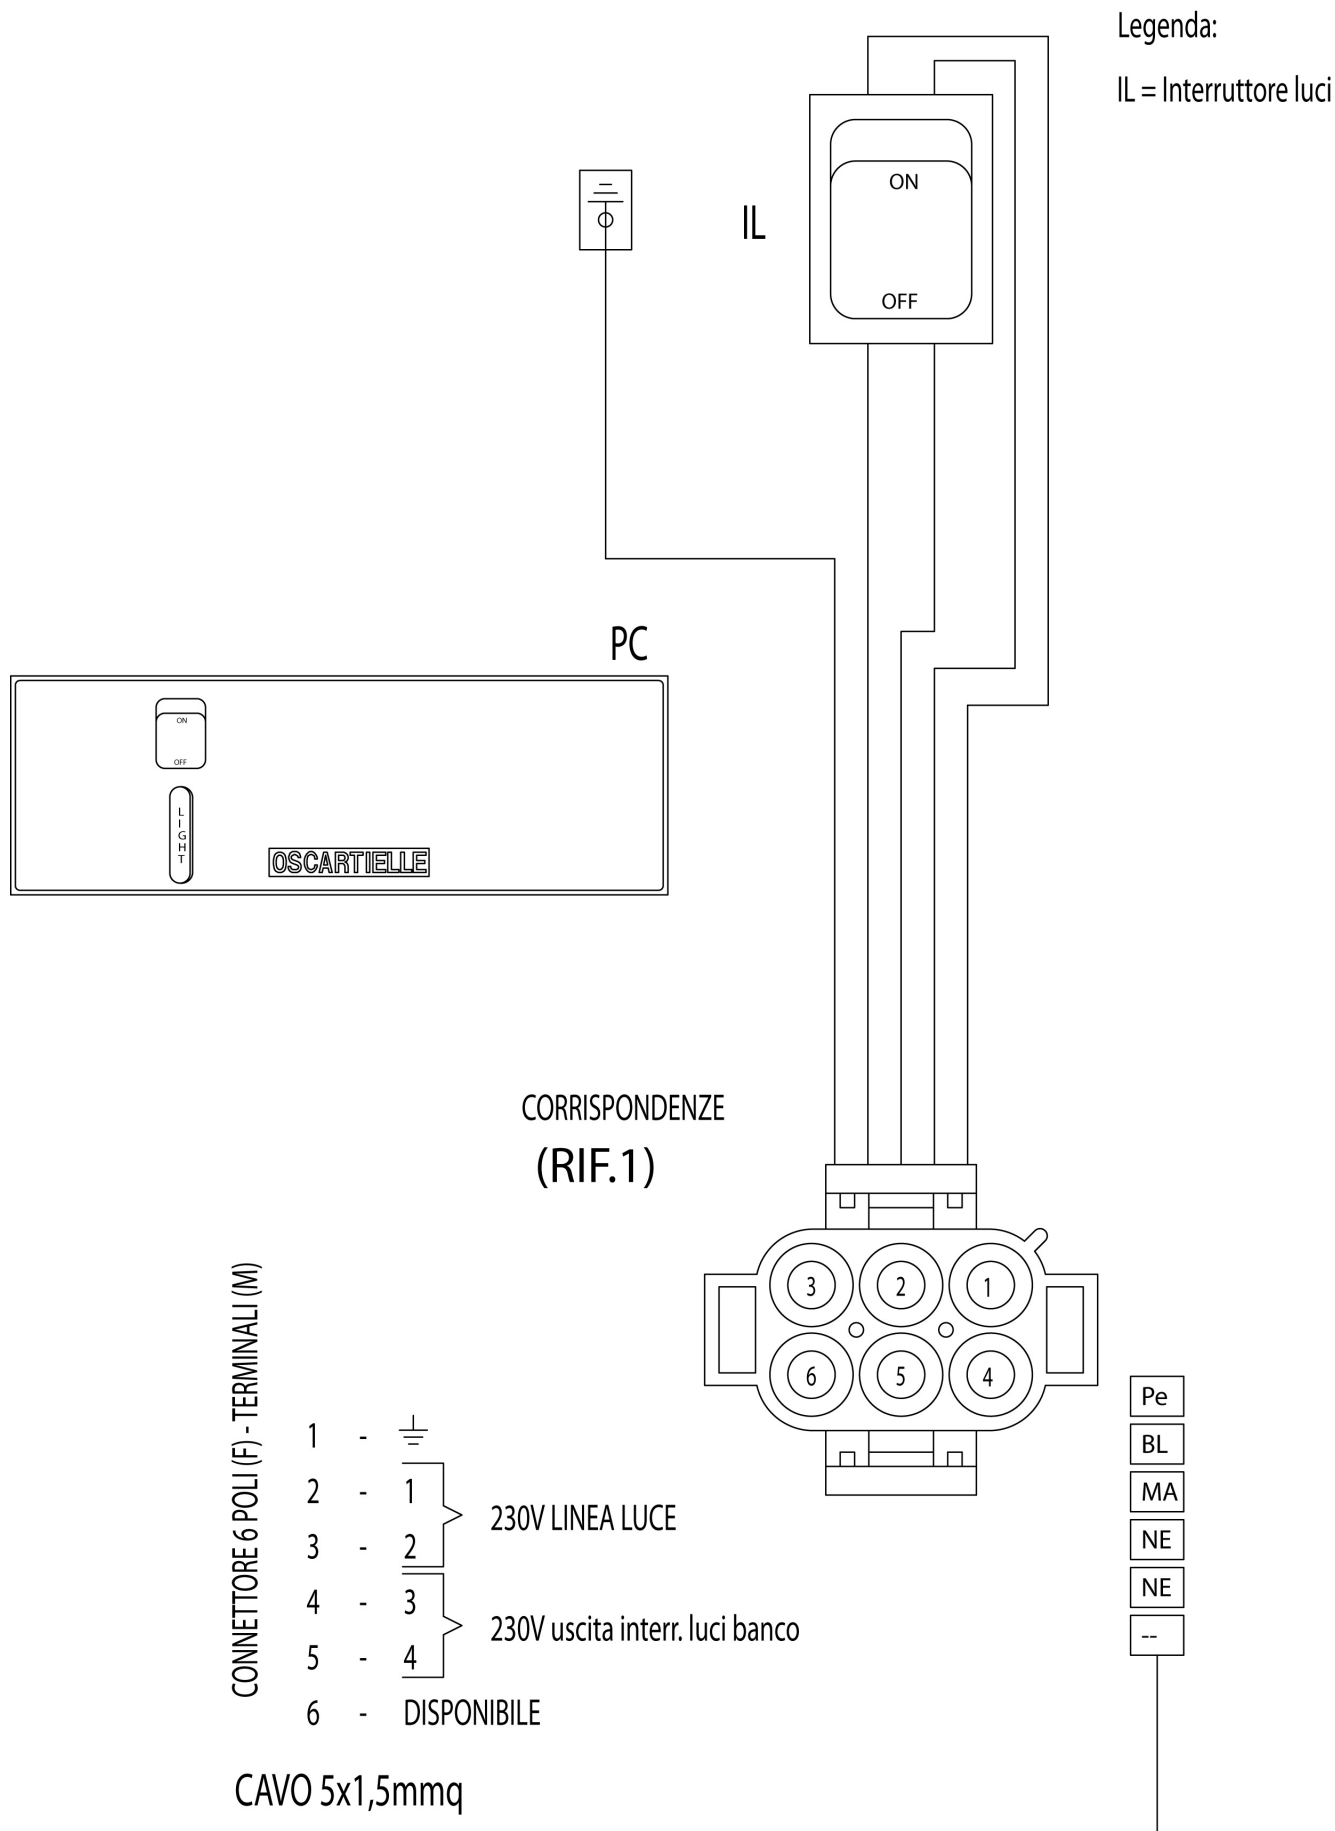


FIG. 32

Schema el. pannello comando 1 temp. – El. diagram 1 temp. control board– Schéma él. panneau contr. 1 temp. – Schaltplan der 1 Temp. El. Kontrolltafel - Esquema el. Panel de control 1 temp. - Схема электрических соединений

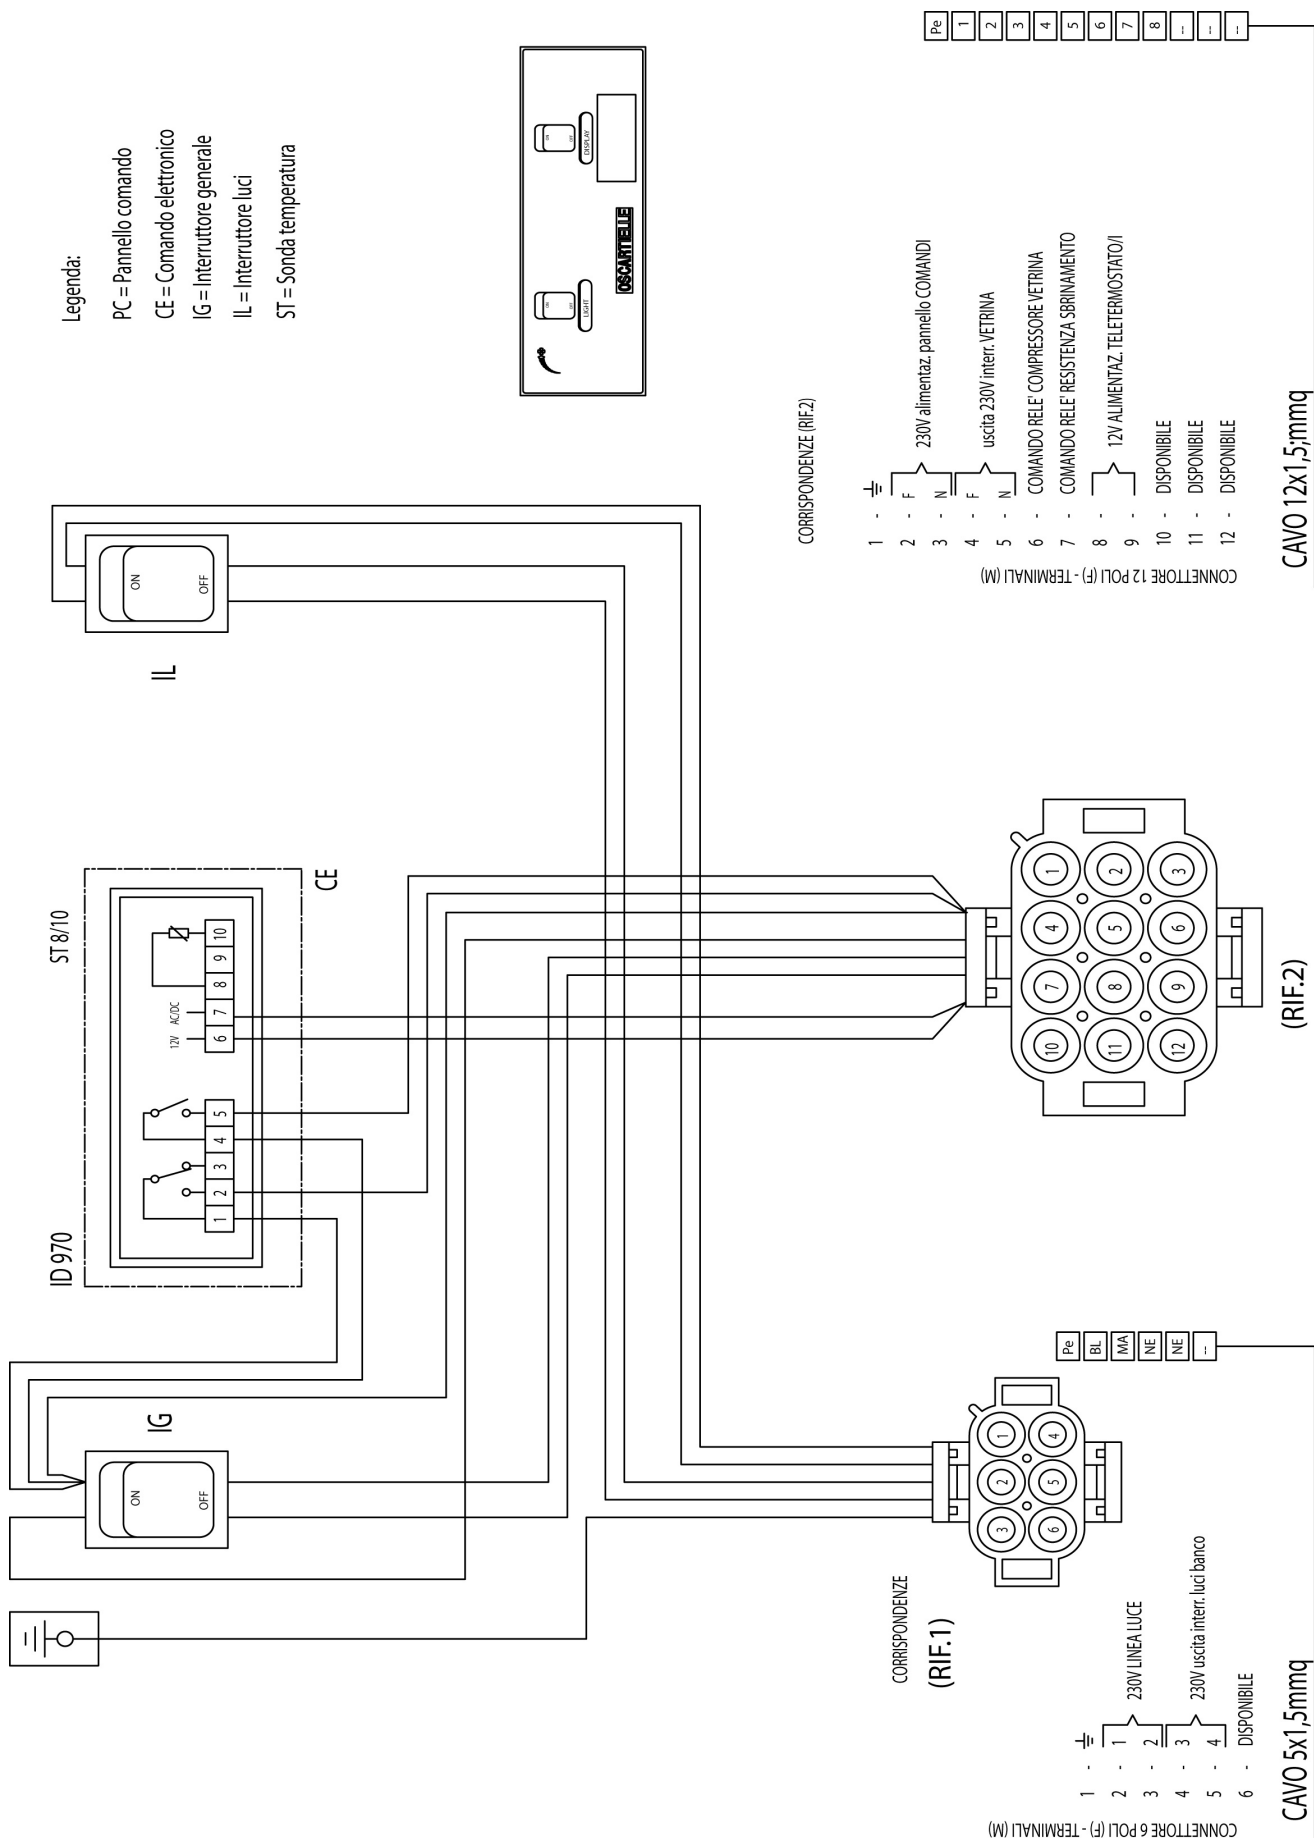


FIG. 33

Schema el. pannello comando 2 temp. – El. diagram 2 temp. control board– Schéma él. panneau contr. 2 temp. – Schaltplan der 2 Temp. El. Kontrolltafel - Esquema el. Panel de control 2 temp. - Схема электрических соединений

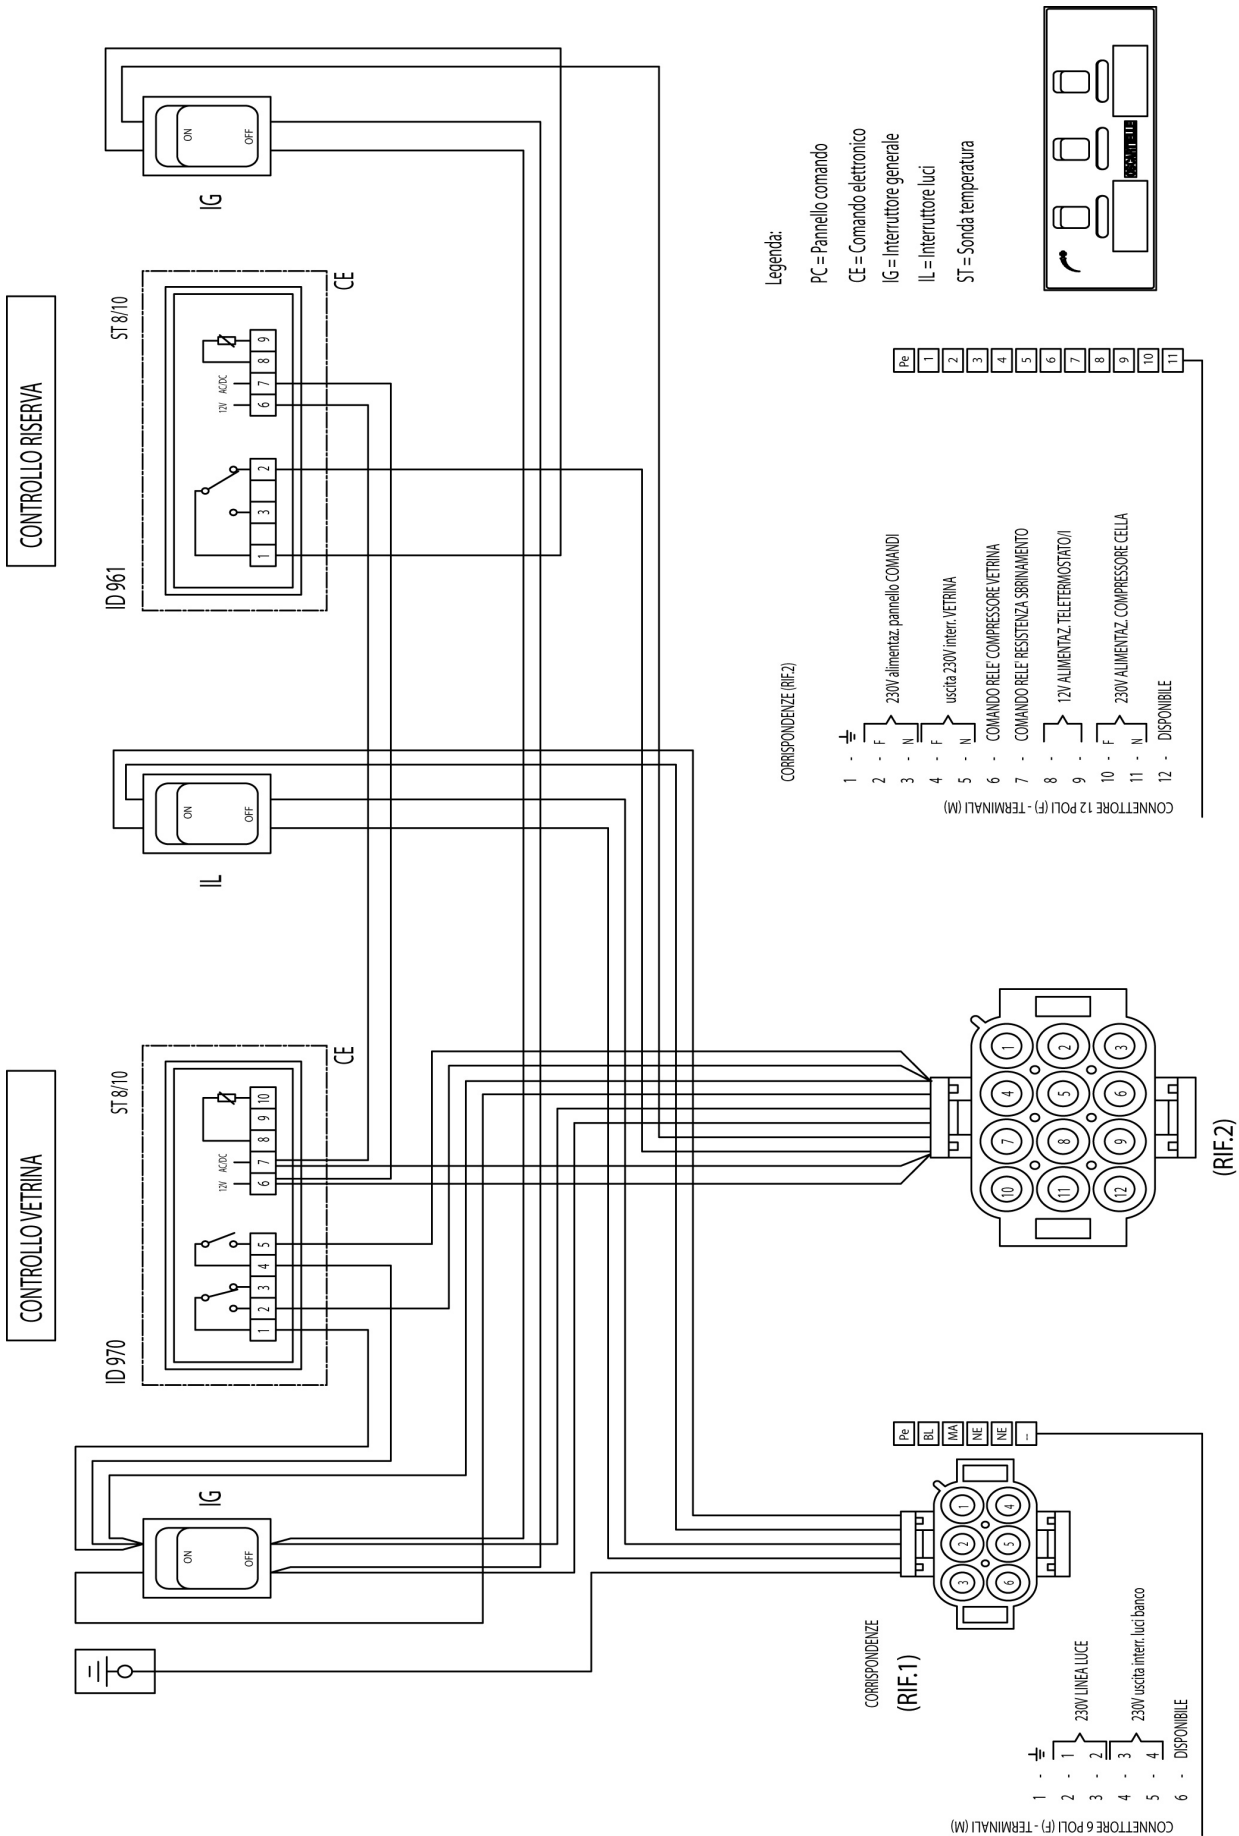


FIG. 34

Quadro sottobanco per pilota 1/2 temp. – El. diagram for main board 1/2 temp. – Schéma él. panneau contr. 2 temp. – Schaltplan der 2 Temp. El. Kontrolltafel - Esquema el. Panel de control 2 temp. - Схема электрических соединений


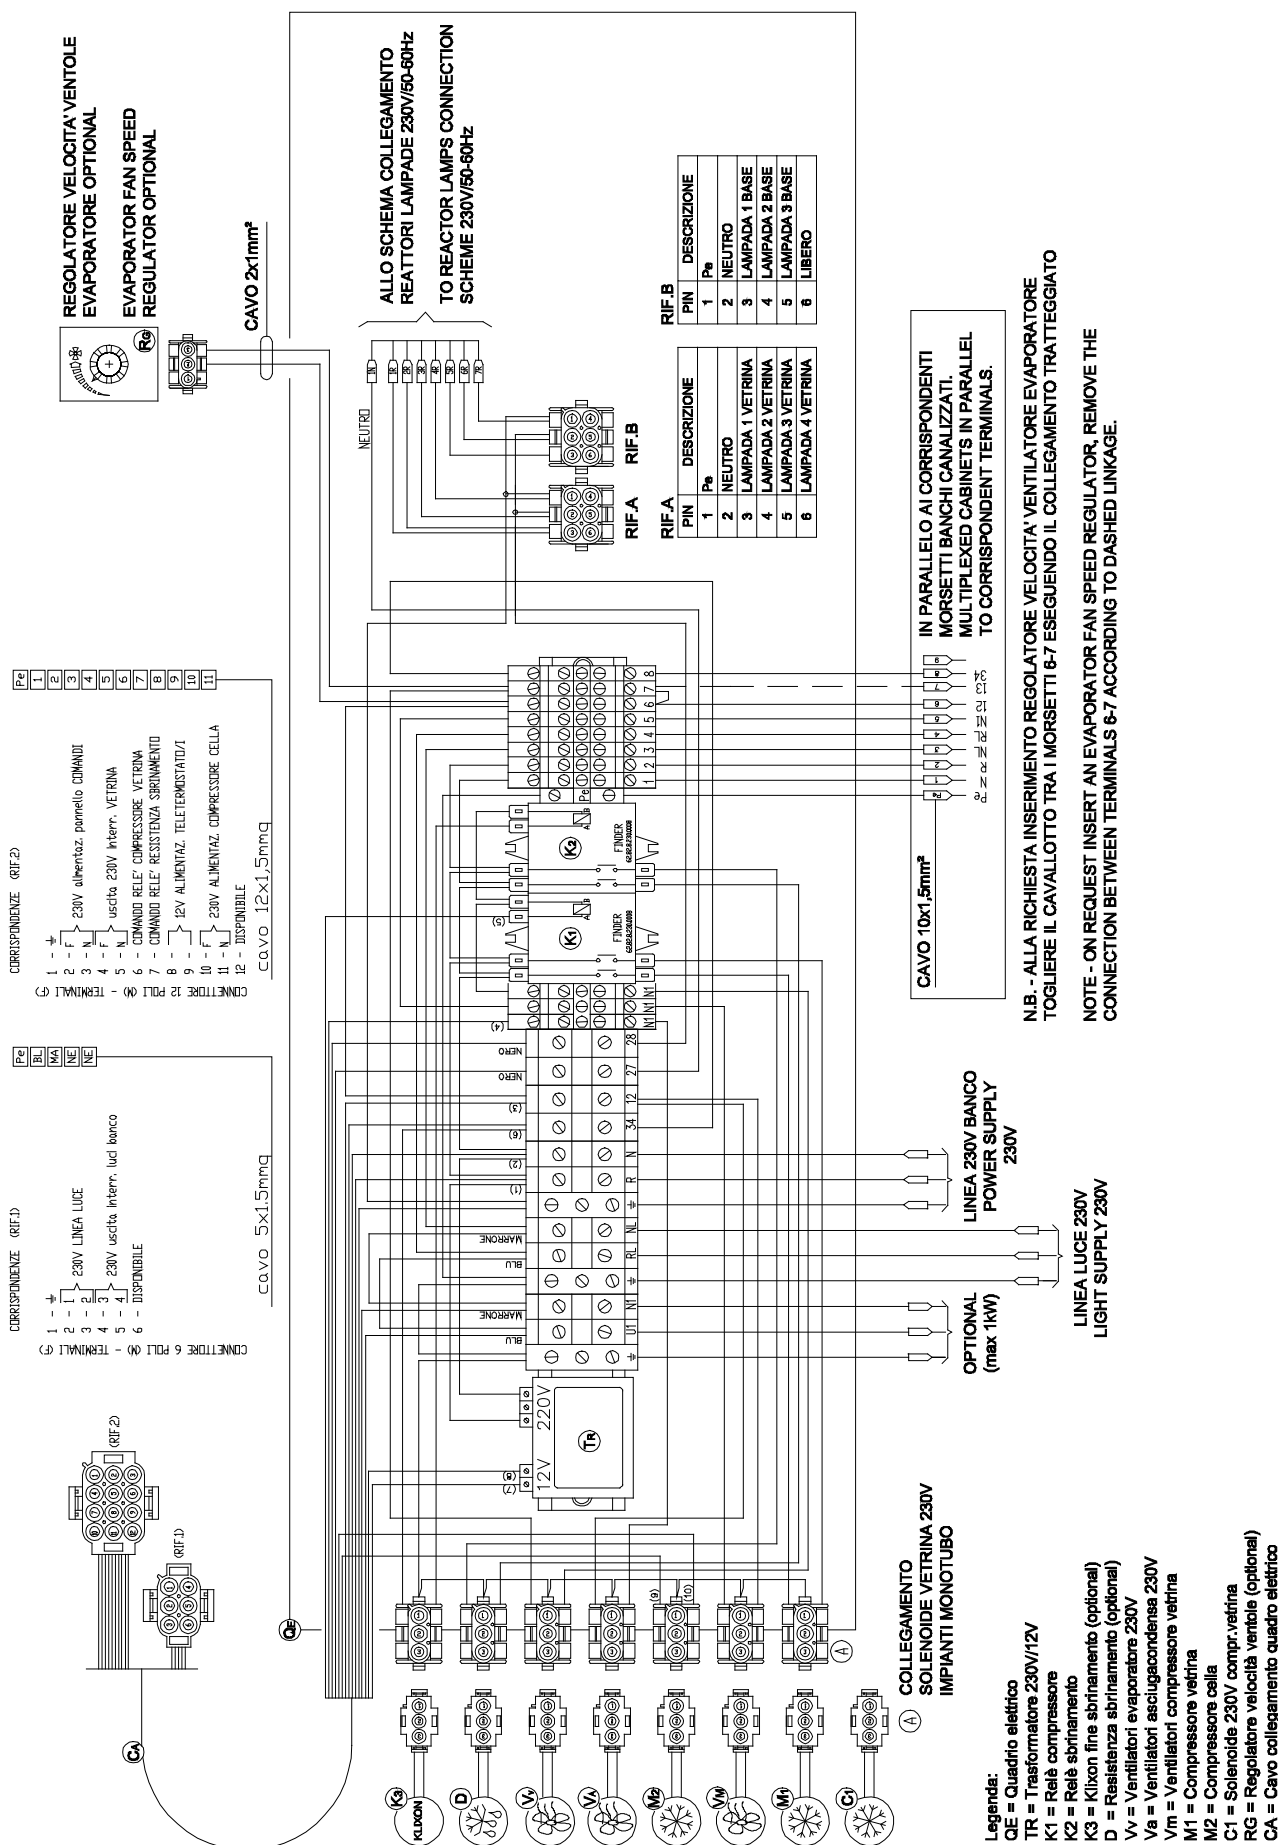


FIG. 35

Quadro sottobanco per pilota 1/2 temp. – El. diagram 2 temp. control board– Schéma él.
 panneau contr. 2 temp. – Schaltplan der 2 Temp. El. Kontrolltafel - Esquema el. Panel de
 control 2 temp. - Схема электрических соединений

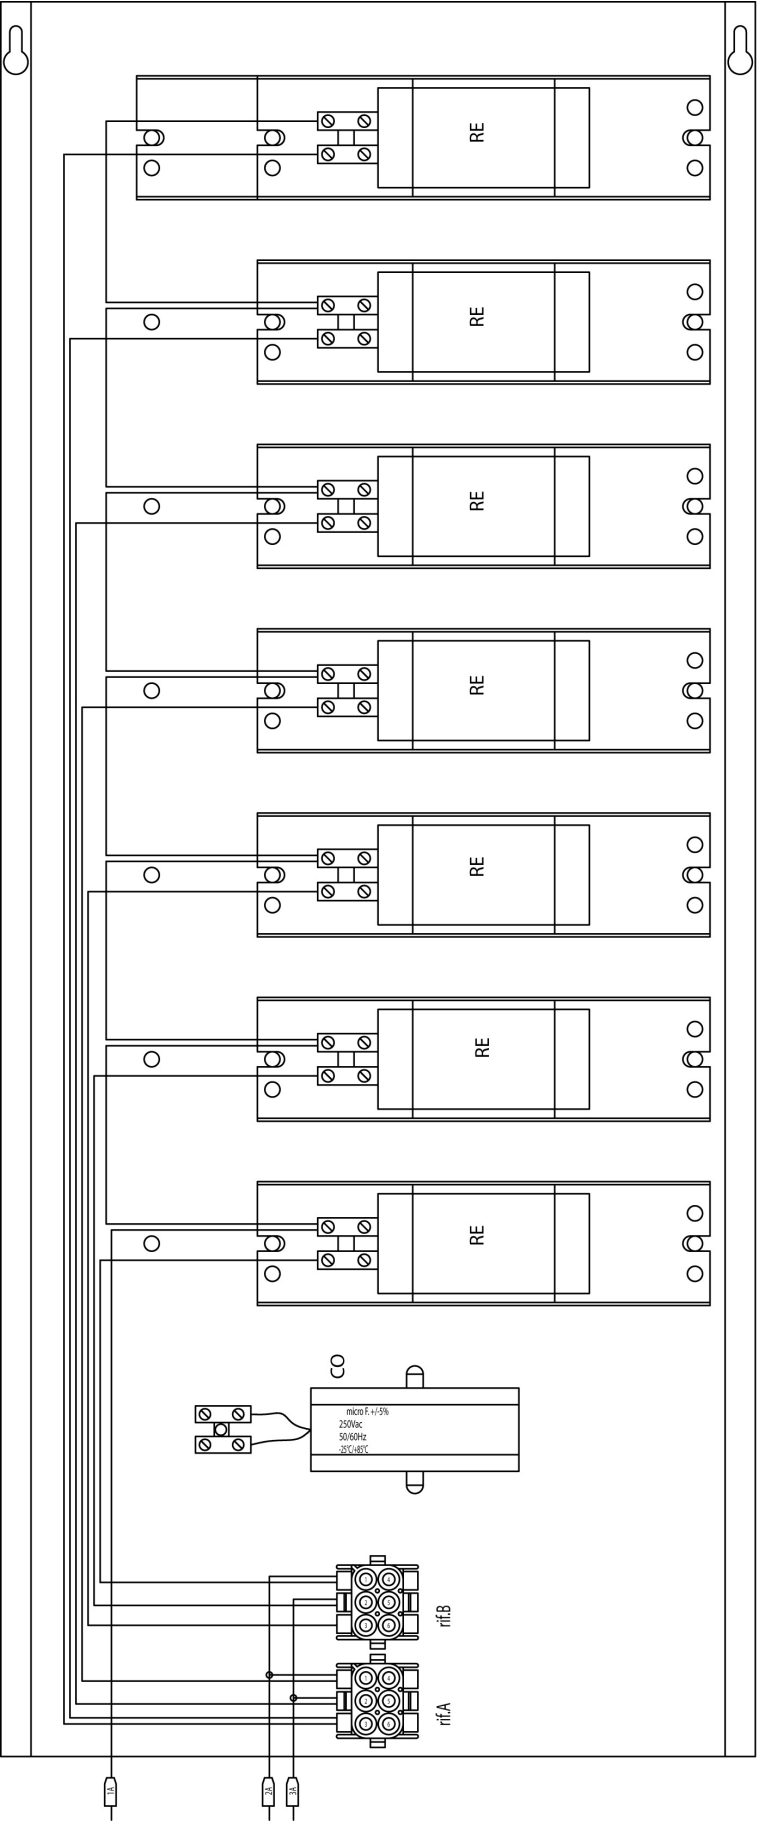

Legenda:

PC = Pannello comando

CE = Comando elettronico

LV = Luci vetrina

CO = Condensatore di rifasamento

LV	CO
M/D- 104	12,5mF - 230V /50/60Hz
M/D- 125	12,5mF - 230V /50/60Hz
M/D- 187	2x12,5mF - 230V /50/60Hz
M/D- 250	2x12,5mF - 230V /50/60Hz
M/D- 325	2x16mF - 230V /50/60Hz
M/D- 375	2x16mF - 230V /50/60Hz


sequenza sulla custodia

1 - terra
2 - neutro
3 - 1 lampada vetrina
4 - 2 lampada vetrina
5 - 3 lampada vetrina
6 - 4 lampada vetrina

- terra
2 - neutro
3 - 1 lampada base
4 - 2 lampada base
5 - 3 lampada base
6 - disponibile

FIG. 36

Schema elettrico (TC-BM) - Electrical diagram (TC-BM) – Schéma électrique (TC-BM) – Schalt plan (TC-BM) - Esquema eléctrico (TC-BM) – Схема электрических соединений (TC-BM)

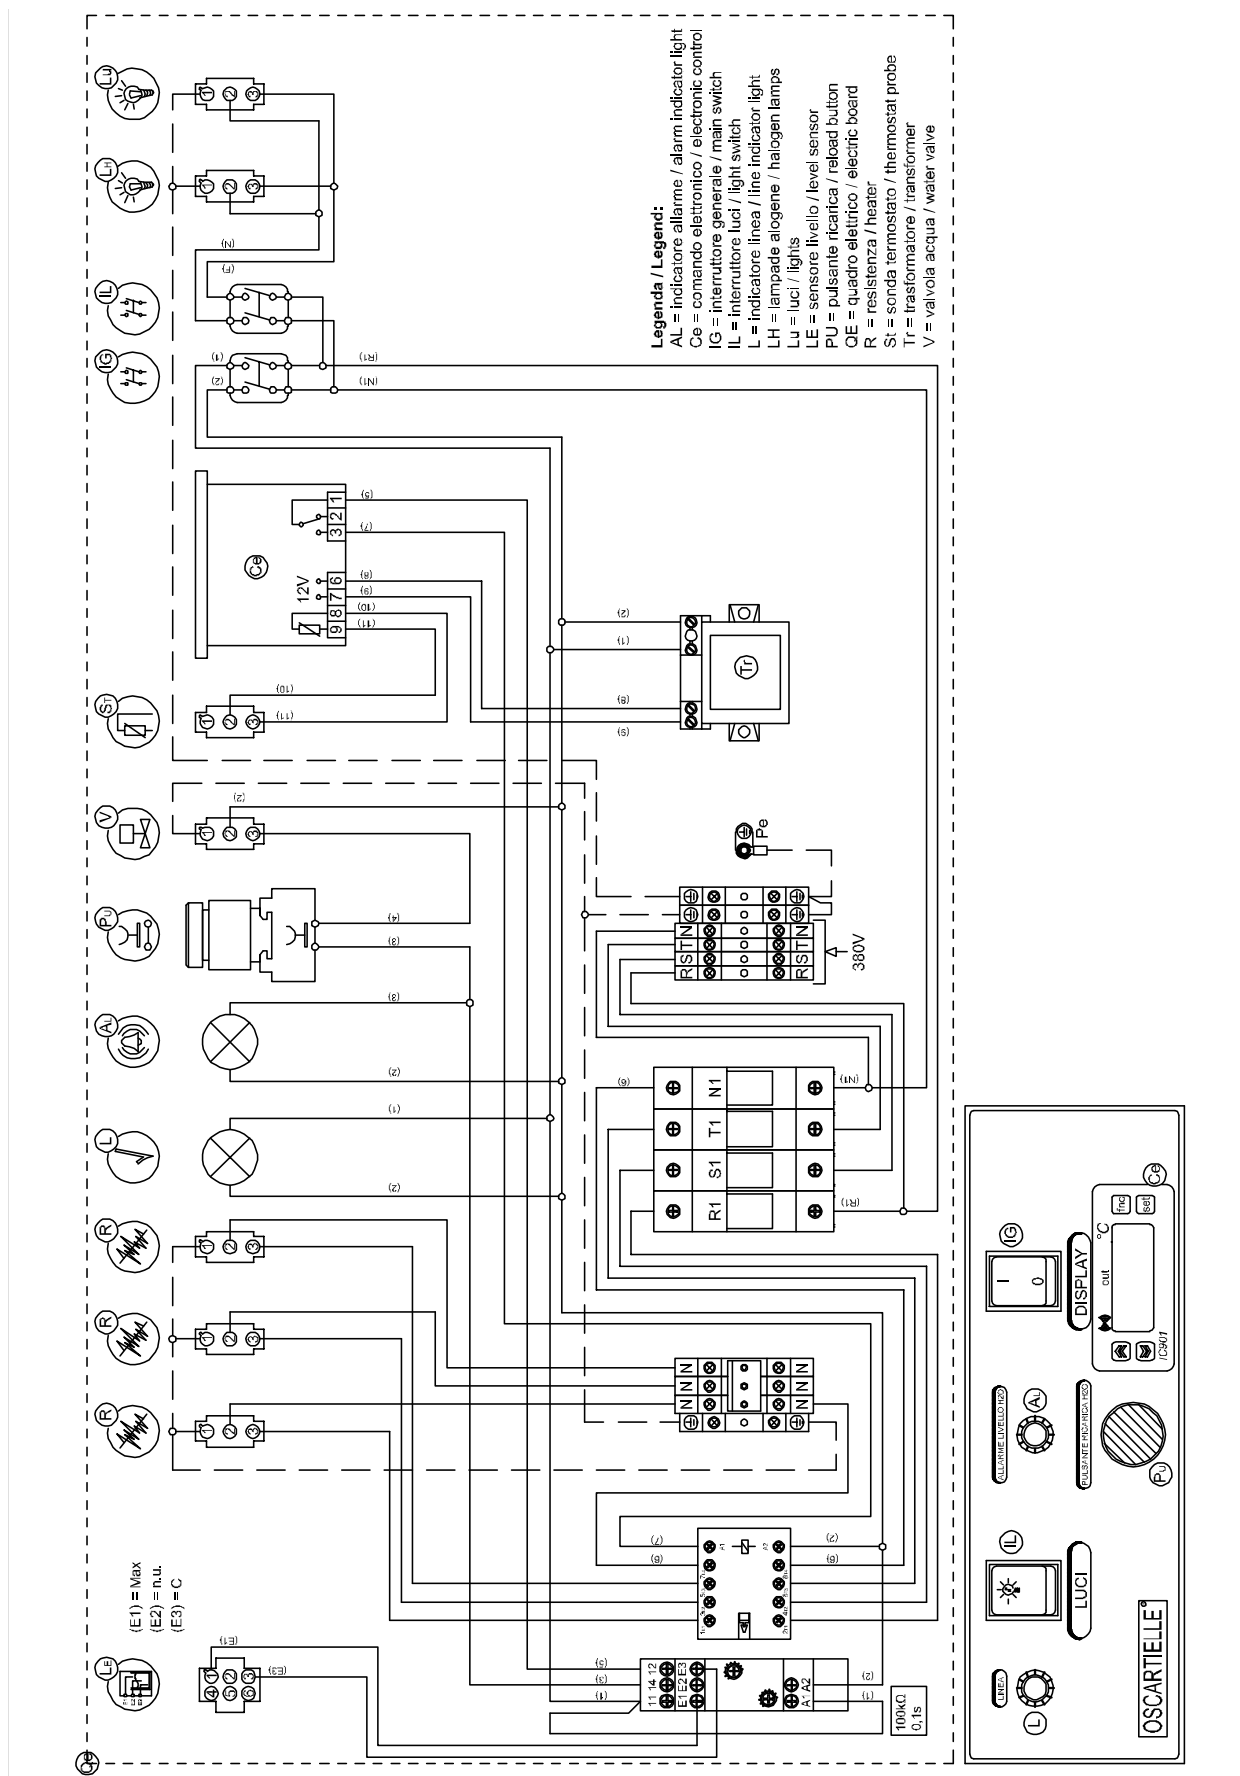

1 - Descrizione del Mobile

I mobili VEGA e GEMMA sono costruiti in moduli di lunghezza utile interna da 937 mm (MODELLO 109), 1250 mm (MODELLO 140), 1875 mm (MODELLO 203), 2500 mm (MODELLO 265), 3125mm (MODELLO 328), 3750mm (MODELLO 391), con spalle laterali di 77 mm di spessore, sono inoltre a disposizione angoli interni ed esterni da 90° e 45°.

I mobili sono canalizzabili tra loro in modo da ottenere composizioni della lunghezza e della linea desiderata, sono disponibili nella versione a refrigerazione ventilata con gruppo esterno (G.E.) e con gruppo incorporato (solo banchi Vega). A loro completamento una vasta gamma d'accessori e optional.

Per tutte le versioni ad angolo del modello Vega è possibile l'apertura di tutti i vetri. Per le versioni ad angolo del modello Vega VDA e Gemma è possibile solo l'apertura dei vetri dei banchi AE45° e AE90°, mentre per i banchi AI45° e AI90° i vetri sono fissi.

Il mobile GEMMA PESCE, è un espositore adatto alla presentazione e vendita di ogni tipo di pesce fresco.

Caratteristiche generali e dimensioni di massima sono chiaramente illustrate nelle FIG. 1.

2 - Trasporto del mobile

Il mobile è provvisto di slitte di legno (o imballo in gabbia su richiesta) che consentono la movimentazione con carrelli elevatori a forca. I punti d'innesto forche per la movimentazione sono riportati nella FIG. 2.

Attenzione: la movimentazione deve essere effettuata esclusivamente da tecnici autorizzati.

3 - Ricezione ed immagazzinamento

Alla consegna assicuratevi che il mobile non abbia subito danni, verificate quindi le condizioni dell'imballo. Se quest'ultimo presenta danni verificate il contenuto in presenza del trasportatore. Il mobile deve essere protetto dalle intemperie, la temperatura d'immagazzinamento deve essere compresa tra i -25°C e +55°C, l'umidità dell'aria deve essere compresa tra 30% e 95%.

Scollegare dal banco lo staffaggio e togliere le protezioni perimetrali. Posizionare il mobile esattamente nel luogo d'installazione desiderato. Muovere il banco mediante spostamento, non tirare mai dalle spalle laterali!

Le operazioni di disimballo devono essere effettuate con particolare cura perché all'interno del mobile è posta la struttura vetrata e tutto quanto necessario al completamento del mobile.

Attenzione: nel caso in cui la merce arrivasse danneggiata avvisare immediatamente la Ditta, eventuali ritardi di segnalazione sollevano la Ditta costruttrice da ogni responsabilità.

Qualsiasi danno arrecato al mobile durante il trasporto e l'immagazzinamento non sono attribuibili alla Ditta costruttrice.

4 - Installazione e condizioni ambientali

Per un corretto funzionamento procedere al posizionamento in condizioni di perfetto livellamento che si ottiene, se necessario, avvitando o svitando i piedini d'appoggio (FIG. 3).

È espressamente vietato posizionare il mobile in locali dove vi è presenza di sostanze gassose esplosive.

È inoltre uso improprio utilizzare il mobile all'aria aperta o esporlo alla pioggia (FIG. 4).

Le prestazioni del mobile sono riferite (secondo la normativa internazionale **EN ISO 23953-1/2**) alla classe climatica ambientale 3 che prevede una temperatura ambiente di 25°C con umidità relativa del 60%. Se le condizioni ambientali sono diverse da quelle previste, oppure i banchi sono esposti a correnti d'aria superiori a 0,2m/sec., o a radiazioni di calore, si dovranno accettare prestazioni inferiori a quelle previste. È possibile ovviare a questo inconveniente trasmettendo i valori ambientali reali prima della definizione del progetto, al fine di modificare, se necessario, i parametri tecnici opzionali del mobile.

Per la versione gruppo incorporato è richiesto un adeguato spazio frontale (lato cliente) e posteriore (lato operatore) per consentire sia la manutenzione sia il raffreddamento del condensatore (FIG. 5). In caso di pedana posteriore, si suggerisce di predisporre una parte removibile in prossimità del quadro elettrico per consentirne la manutenzione.

5 - Montaggio del mobile

Le operazioni d'assemblaggio del mobile devono essere eseguite esclusivamente da tecnici autorizzati.

Istruzioni per l'assemblaggio della sovrastruttura del banco Vega

Montare la sovrastruttura eseguendo in sequenza i seguenti punti:

- Posizionare l'alzata sul piano di lavoro, posizionare il montante curvo in appoggio alla staffa fissa (FIG. 6) inserire le viti nelle apposite asole (FIG. 7) e stringerle in modo da bloccare il montante (FIG. 8).
- Inserire i vetri curvi centrandoli accuratamente nell'apposita sede del profilato in alluminio e bloccarli serrando i grani con cava esagonale (FIG. 9).
- Posizionare i cristalli laterali nella relativa sede, eseguire il bloccaggio mediante le piastrine e le relative viti.

Se necessario, canalizzare il mobile come descritto al Punto 21.

Ultimate il montaggio del banco applicando la zoccolatura frontale (non eseguire se il banco è fornito su gamboni), il rendiresto superiore ed il vetrino antiappannante per la versione ventilata.

Le superfici interne (ripiani di fondo, fascia di mandata e aspirazione aria ecc.) ed esterne (zoccolo frontale piano di lavoro inox ecc.) del mobile sono rivestite da una pellicola protettiva che deve essere asportata prima della messa in funzione.

Istruzioni per l'assemblaggio della sovrastruttura del banco Gemma

- Inserire i vetri curvi centrandoli accuratamente nell'apposita sede del profilato in alluminio (FIG. 10a e 10b).
- Posizionare i cristalli laterali nella relativa sede, eseguire il bloccaggio mediante le piastrine e le relative viti (FIG. 11).

Se necessario, canalizzare il mobile come descritto al Punto 21.

Ultimate il montaggio del banco applicando la zoccolatura frontale (non eseguire se il banco è fornito su gamboni), il rendiresto superiore ed il vetrino antiappannante per la versione ventilata.

Le superfici interne (ripiani di fondo, fascia di mandata e aspirazione aria ecc.) ed esterne (zoccolo frontale piano di lavoro inox ecc.) del mobile sono rivestite da una pellicola protettiva che deve essere asportata prima della messa in funzione.

Per banchi con gruppo remoto, sottoposti a normativa "Sanitation USA" (NSF, UL, ETL ecc.), il mobile dovrà essere sigillato a terra lungo tutto il perimetro.

6 - Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico va eseguito esclusivamente da personale tecnico abilitato, come prevedono le vigenti normative. Per il collegamento vedere gli schemi elettrici consultabili in FIG. 32-36.

È necessario installare a monte dell'alimentazione un dispositivo onnipolare magnetotermico/differenziale con apertura contatto di 3 mm con potere di interruzione adeguato.

Attenzione: Prima di collegare il mobile alla rete elettrica accertarsi che la tensione d'alimentazione corrisponda a quella esposta nella targa matricola (considerate che le variazioni massime della tensione d'alimentazione consentite sono del +/- 10%). Entrambi i modelli gruppo interno ed esterno sono forniti senza il cavo di alimentazione, per cui è necessario verificare che l'allacciamento elettrico abbia cavi di sezione e lunghezza in grado di supportare la Potenza e la corrente assorbita dal banco (Punto 7).

Attenzione: l'installazione deve essere effettuata secondo disposizioni del costruttore, da personale qualificato e in conformità alle vigenti normative elettriche dei Paesi di destinazione del mobile (Norme e leggi di sicurezza elettrica, Norme antinfortunistiche e antincendio, direttive).

È obbligatorio collegare il mobile a terra.

Il costruttore declina ogni responsabilità qualora questa norma infortunistica non sia rispettata.

Nel caso in cui il mobile debba essere installato lontano da prese elettriche, prevedere un allacciamento in conformità alle Norme vigenti. È assolutamente vietato l'uso di spine adattatrici.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose provocati da un'errata installazione.

7 - Caratteristiche tecniche

Il mobile è accompagnato da una busta di plastica contenente il presente manuale d'istruzioni che deve essere tassativamente conservato. In esso sono contenuti dati tecnici, schemi elettrici e tabelle relative al mobile.

I dati tecnici del mobile sono inoltre rappresentati sulla targa matricola (FIG. 13). Essa indica:

1. Nome e indirizzo del costruttore
2. Designazione commerciale del mobile
3. Codice corrispondente al mobile
4. Numero di matricola del mobile
5. Tensione di alimentazione
6. Frequenza di alimentazione
7. Corrente massima assorbita
8. Potenza massima assorbita
9. Potenza massima assorbita nella fase di sbrinamento
10. Potenza di illuminazione standard
11. Superficie di esposizione utile
12. Tipo di gas frigorifero con cui funziona l'impianto
13. Massa di gas frigorifero con cui è caricato ogni singolo impianto
14. Classe climatica ambientale e temperatura di riferimento (temperatura al bulbo secco)
15. Classe di funzionamento
16. Classe di protezione dell'impianto elettrico
17. Numero di commessa con cui è stato prodotto il mobile
18. Numero di ordine con cui è stato messo in produzione il mobile
19. Anno di produzione del mobile
20. Potenza riscaldante
21. QR code
22. Marchio EAC

Attenzione: la targa matricola e le etichette d'avvertenza non devono essere assolutamente rimosse. Il costruttore declina ogni responsabilità qualora quest'avvertenza non sia rispettata.

Si dichiara che l'apparecchiatura è conforme al D.L. del 25/01/1992 N°108 attuazione della Direttiva CEE 89/109 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

8 - Etichetta energetica (se prevista) Fig.14

- I. codice QR
- II. marchio o nome del fornitore
- III. identificativo del modello del fornitore

- IV. scala delle classi di efficienza energetica da A a G
- V. classe di efficienza energetica, determinata conformemente all'allegato II
- VI. AE in kWh all'anno, arrotondato all'intero più vicino
- VII. somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in metri quadrati (m²) e arrotondata al secondo decimale.
- VIII. range di temperatura raggiunto dai prodotti raffreddati: in alto il valore massimo del prodotto più caldo; in basso il valore minimo del prodotto più freddo
- IX. somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per il congelamento, espressa in metri quadrati (m²) e arrotondata al secondo decimale
- X. range di temperatura raggiunto dai prodotti congelati/surgelati: in alto il valore massimo del prodotto più caldo; in basso il minimo del valore più alto fra tutti i prodotti
- XI. numero del presente regolamento

9 - Caricamento del prodotto ed utilizzo del mobile (messa in funzione)

A banco spento procedere alla rimozione delle protezioni in pellicola plastica presenti all'interno e all'esterno della vetrina, dopodiché eseguire una prima pulizia (seguendo le indicazioni riportate al Punto 13).

Dopo avere eseguito correttamente il montaggio del mobile (Punto 5) avviarlo ed accendere la luce, agendo sui rispettivi interruttori presenti nel pannello di comando situato nella parte posteriore (FIG. 15).

Sul quadro elettrico sono collocati:

- l'interruttore refrigerazione cella (se presente)
- il teletermostato vetrina e cella (se presente)
- l'interruttore refrigerazione vetrina.

Regolazione della temperatura: il teletermostato vetrina e cella (se presente) è impostato in fabbrica, tale regolazione non va mai modificata dall'utente. Qualora in periodi di accentuata umidità si riscontrasse una minor resa del banco, effettuare degli sbrinatori saltuari premendo per almeno cinque secondi il tasto dello sbrinatori sul teletermostato.

Attenzione: il costruttore declina ogni responsabilità per la buona conservazione del prodotto a seguito di qualsiasi modifica delle impostazioni di funzionamento non concordata con il personale di assistenza.

Banchi con gruppo incorporato

I lievi rumori di funzionamento emessi dal motore e l'accensione del display indicheranno la messa in funzione del mobile. Il display (FIG. 15) posto sul carter posteriore indicherà la temperatura d'esercizio della vetrina. Il libretto d'istruzioni del comando elettronico, a cui il display fa riferimento, sono inserite in allegato al libretto d'istruzioni. La regolazione del termostato e la carica del gas sono impostate in fabbrica, la manomissione delle impostazioni declina il costruttore da ogni responsabilità.

Banchi con gruppo esterno

Il mobile predisposto per la canalizzazione può essere fornito nella versione con pannello comandi principale o con pannello ausiliario che prevede il solo interruttore luce banco. Per i collegamenti elettrici devono essere rispettate le avvertenze del Punto 6.

La connessione elettrica tra il banco principale e quello ausiliario deve essere effettuata da personale abilitato. L'esecuzione di tutti i collegamenti elettrici può essere effettuata sul luogo dell'installazione del canale di banchi frigoriferi oppure assemblando il cavo di canalizzazione, montato direttamente in fabbrica su richiesta. L'impianto frigorifero dei mobili canalizzati è a cura dell'installatore autorizzato commissionato dall'utente che verificherà dopo la messa in funzione i parametri di riferimento:

- temperatura del mobile e suo mantenimento
- temperatura di evaporazione del gas (valore di riferimento – 10° C)
- condizioni ambientali nel quale verrà posto il mobile.

A distanza di circa tre ore dalla messa in funzione sarà possibile caricare il prodotto. Verificare sempre che la temperatura evidenziata sul display del comando elettronico sia consona per la conservazione del prodotto introdotto in vetrina.

Il mobile è stato realizzato per l'esposizione di prodotti alimentari, deve conservare la temperatura del prodotto e non deve abbatterla, quindi il prodotto va introdotto al suo interno solo se già raffreddato alla rispettiva temperatura di conservazione.

Per una migliore conservazione del prodotto si raccomanda:

- Non ostruire le feritoie di ricircolo del freddo che garantiscono il corretto flusso dell'aria.
- Lasciare opportuni spazi tra i prodotti per una migliore circolazione dell'aria.
- Quando si carica un banco già parzialmente carico di merce (oltre a rispettare i punti sopra indicati) è buona norma introdurre le nuove derrate alimentari sotto quelle già esistenti.

10 - La conservazione del pesce nei punti vendita

Per il rifornimento del mobile è necessario osservare alcune regole importanti:

- usare uno strato di ghiaccio di tipo granulare.
- disporre la merce in modo da non ostacolare la corretta circolazione dell'aria refrigerata.
- la disposizione uniforme delle merci, senza zone vuote, garantisce il miglior funzionamento del mobile.

Per una corretta conservazione del pesce è necessario osservare alcune regole importanti:

- Il pesce fresco va tenuto sempre refrigerato, quando lo si riceve, quando lo si deposita in magazzino e quando lo si espone.

- I molluschi vivi (vongole, ostriche, mitili) si devono separare dagli altri prodotti evitando che vengano a contatto con il ghiaccio o l'acqua fredda che ne causerebbe la morte.
- Permettere alle ostriche e agli altri crostacei vivi di respirare.
- I prodotti ittici privati della pelle, del guscio o delle squame non devono mai venire a contatto con il ghiaccio o con elementi ornamentali non lavati. Il ghiaccio, sciogliendosi, può rilasciare aromi solubili rendendo l'acqua impura.
- I filetti vanno disposti su fogli di carta, su buste di plastica o in vaschette di metallo e incorporati nel ghiaccio. Gli strati devono essere sottili, in modo che nessuna parte del filetto si trovi a più di 40mm dal ghiaccio, per garantire un adeguato raffreddamento.
- Le vaschette, se utilizzate, vanno inserite nel ghiaccio completamente fino al bordo.
- Se il pesce è senza visceri o con la testa, sistemarlo con la coda più alta della testa per facilitare lo sgocciolamento dalla zona della cavità. L'umidità residua all'interno della cavità, infatti, favorisce una rapida proliferazione batterica e accelera il processo di deterioramento del prodotto.
- Sciacquare il pesce sotto acqua fredda prima di esporlo.
- Rimpiazzare costantemente la merce venduta.
- Esibire solo il quantitativo di pesce necessario per allestire la vetrina.
- Il pesce è un cattivo conduttore di calore, non disporre quindi uno sopra l'altro in quantità eccessiva per evitarne un raffreddamento insufficiente.
- Per mantenere il pesce al fresco utilizzare abbondante ghiaccio anche fra i vari strati di prodotto.
- Non infilare mai i cartellini segnaprezzi direttamente nel pesce perché sono causa di proliferazione batterica.
- Frequenti nebulizzazioni di acqua ghiacciata contribuiranno a farlo sembrare più fresco. I minuscoli cristalli di ghiaccio cosparsi sul pesce esercitano un'azione detergente che garantisce la salvaguardia e la durata dei pesci interi (MAI SUI FILETTI).
- Non permettere mai che un prodotto sgoccioli, trasudi, o spurghi su un altro.

11 - Divieti e prescrizioni

Attenzione: Il carico massimo ammissibile uniformemente distribuito sulla mensola superiore è di 5 kg/m.

Attenzione: togliere completamente l'alimentazione dal banco frigorifero quando non viene utilizzato. L'alimentazione deve essere sezionata dal dispositivo a monte della presa di corrente.

Attenzione: non esporre il mobile ad agenti atmosferici, non utilizzare mai getti d'acqua diretti per la pulizia del mobile, non toccare e utilizzare il mobile con piedi e mani bagnate o umide.

Attenzione: non togliere protezioni o coperture che richiedono l'utilizzo d'utensili per la loro asportazione, non rimuovere assolutamente la copertura del quadro elettrico.

Attenzione: non caricare il mobile e le mensole con pesi eccessivi e assolutamente non salire sul piano lavoro.

Attenzione: l'impianto frigorifero non comporta nessuna modifica chimica alla natura dell'acqua di sbrinamento prodotta dal mobile. Quest'ultima proviene esclusivamente dal vapore contenuto nell'aria che circola al suo interno. In ogni caso è necessario che l'acqua prodotta dagli impianti sia sempre smaltita attraverso la rete fognaria o eventuali impianti di depurazione conformi alle vigenti leggi.

Attenzione: ogni eventuale uso non esplicitamente indicato in questo manuale è da considerarsi pericoloso ed il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo ed irragionevole.

Attenzione: Non danneggiare il circuito refrigerante (IEC60335-2-89 e varianti).

Attenzione: Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del compartimento alimentare del banco frigorifero, a meno che non siano raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti).

Attenzione: questo dispositivo non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni relativamente all'uso dell'apparecchiatura e siano controllati da una persona responsabile per la loro sicurezza.

Attenzione: i bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.

Attenzione: Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.

12 - Sbrinamento del mobile ed evaporazione dell'acqua di condensazione

Il ciclo di sbrinamento, indispensabile per il giusto funzionamento del mobile refrigerato, è azionato dal comando elettronico che fermando temporaneamente il compressore permette all'evaporatore di liberarsi da eventuali cumuli di ghiaccio. Tale operazione può essere semplificata con l'introduzione di resistenze corazzate, che al momento dello sbrinamento agevolano lo sciogliersi del ghiaccio sull'evaporatore. Tali resistenze sono un optional a richiesta. Il numero degli sbrinamenti (di serie N°4 da 40 minuti in 24 ore per lo sbrinamento automatico e di serie N°4 da 25 minuti in 24 ore per lo sbrinamento elettrico) è impostato in fabbrica. Verificare periodicamente il funzionamento dello sbrinamento automatico dei mobili, in caso di mal funzionamento chiamare un tecnico specializzato.

I mobili con gruppo incorporato sono dotati di un sistema d'evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. È buona norma controllare almeno una volta al mese il livello della bacinella evaporante posta di fianco al vano motore (tale operazione è da effettuarsi a mobile spento).

Intervenire tempestivamente con sanificazione e pulizia qualora defluissero accidentalmente liquidi estranei, onde evitare la formazione di esalazioni stagnanti o rotture del circuito frigorifero.

Per i mobili con gruppo remoto è necessario predisporre uno scarico a pavimento con diametro di 40 mm.

Attenzione: eventuali regolazioni o modifiche sono riservate esclusivamente al personale d'assistenza.

Attenzione: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti)

13 - Pulizia del mobile

Pulire periodicamente il mobile con detersivi neutri ed asciugare con panni morbidi. Non utilizzare prodotti infiammabili o abrasivi. Non eseguire la pulizia del mobile con getti d'acqua diretti. Quando si procede alla pulizia dell'evaporatore usare guanti che proteggano da eventuali tagli.

Attenzione: prima di procedere alla pulizia del mobile staccare l'alimentazione elettrica.

14 – Manutenzione del mobile

Manutenzione Ordinaria:

Il mobile prevede un termometro digitale, interno vasca, a cristalli liquidi funzionante con batteria. Qualora il termometro, per via della batteria scarica, non visualizzasse la temperatura, sostituire la stessa con una nuova di pari voltaggio, eliminando quella esaurita in centri di raccolta autorizzati. (La batteria non va assolutamente dispersa nell'ambiente)

Sostituzione della batteria: con l'utilizzo di un cacciavite fare leva su uno dei lati del termometro sollevandolo sino a sfilarlo dalla sede di montaggio (FIG. 16a), sul lato posteriore del termometro ha sede la batteria, ruotare il coperchio in senso antiorario ed estrarre la batteria da sostituire (FIG. 16b).

Manutenzione Straordinaria:

Nella versione con gruppo incorporato, eseguite mensilmente la pulizia del condensatore, asportando la griglia di protezione posteriore (FIG. 17). Utilizzare una spazzola a setole rigide (non metallica) o meglio, un aspirapolvere, eliminare tutti gli eventuali depositi di polvere e residui depositati fra le alette. Quando si procede alla pulizia del condensatore usare guanti che proteggano da eventuali tagli. Terminare le operazioni di pulizia, riposizionare le protezioni rimosse. Lasciare il condensatore sporco per lunghi periodi significa maggior consumo d'energia e cattive prestazioni del mobile.

Consigliamo di far eseguire una volta l'anno un controllo generale da un tecnico frigorista o da personale qualificato.

L'evaporatore dopo lunghi periodi di funzionamento potrebbe formare accumuli di ghiaccio impedendone il corretto lavoro. Ogni tre mesi procedere alla pulizia generale del banco, quindi, togliere la tensione elettrica e svuotare completamente il mobile. Attendere che il ghiaccio formatosi sulle alette dell'evaporatore si sia sciolto completamente, quindi pulire accuratamente tutte le parti del mobile come descritto al Punto 13 (controllate prima di avviare il banco che sia completamente asciutto).

Attenzione: prima di procedere alla manutenzione del mobile staccare l'alimentazione elettrica.

Attenzione: Altre operazioni di manutenzione non descritte dai punti precedenti, inclusa la sostituzione delle lampade con lampade di modello identico, va commissionata a centri di assistenza autorizzati o a personale abilitato.

15 - Situazioni d'Emergenza

Attenzione: nel caso in cui il banco si arresta o non parte

- Verificare che non vi sia una situazione di black-out elettrico
- Verificare che l'interruttore del quadro sia stato premuto

Se il motivo dell'interruzione elettrica non dipende da questo, chiamate il più vicino centro d'assistenza e svuotate il mobile. Posizionate il prodotto nelle celle frigorifere preposte al mantenimento ed alla conservazione.

Attenzione: nel caso in cui il mobile non raffredda a sufficienza

- Verificare che il condensatore sia pulito e che sia in grado di svolgere la sua funzione di scambio di calore, in caso contrario leggere il Punto 14.
- Verificare che il mobile sia stato caricato correttamente e che le prese d'aria non siano ostruite, in caso contrario leggere il Punto 9.
- Verificare che l'evaporatore del mobile non sia coperto di ghiaccio, in caso contrario leggere il Punto 14.
- Verificare che il mobile non sia vicino a correnti d'aria o fonti di calore (vedi Punto 4).
- Verificare la planarità del mobile e che le condizioni ambientali rispettino ciò che è riportato nel Punto 4.

Se il problema dopo le eventuali verifiche dovesse persistere, chiamate il più vicino centro d'assistenza.

Attenzione: in caso di fuga di Gas o incendio, non avvicinatevi al vano motore, togliete tensione elettrica al mobile. Non utilizzate acqua per spegnere le fiamme ma solamente estintori a secco.

16 - Istruzioni aggiuntive per VEGA TC – GEMMA TC

I mobili VEGA TC – GEMMA TC sfruttano un sistema di riscaldamento a piastre riscaldanti (PW) o a bagnomaria (BM).

La regolazione del termostato (+75°C) è impostata in fabbrica, la manomissione delle impostazioni declina il costruttore da ogni responsabilità.

A distanza di circa 1 ora dalla messa in funzione è possibile caricare il prodotto. Verificare sempre che la temperatura evidenziata sul display del comando elettronico sia consona per la conservazione del prodotto introdotto in vetrina, pari a +65°C per la maggior parte degli alimenti. Questa temperatura tende a far continuare la cottura di alcuni cibi, pertanto si consiglia di tenere nell'espositore piccole quantità di prodotto nei periodi di scarsa vendita. Il mobile è stato realizzato per l'esposizione di prodotti alimentari, deve conservare la temperatura del prodotto, non deve riscaldare e tantomeno cuocere i cibi. Quindi gli alimenti caldi vanno introdotti nel mobile immediatamente dopo la cottura e in ogni caso ad una temperatura non inferiore ai +65°C.

Attenzione: Non toccare le parti interne del mobile adibite al riscaldamento.

Attenzione: Prima di procedere alla pulizia del mobile staccare l'alimentazione elettrica e attendere che le parti calde si siano raffreddate.

Eventuali versamenti di alimenti, durante il normale uso del mobile, devono essere puliti immediatamente con un panno umido con particolare cura delle parti in vetro.

Pulire periodicamente il mobile con detersivi neutri ed asciugare con panni morbidi. Non utilizzare prodotti infiammabili o abrasivi, non eseguire la pulizia del mobile con getti d'acqua diretti. Quando si procede alla pulizia del mobile sulla parte interna utilizzare guanti protettivi.

Evitare che: plafoniere, cavi elettrici e tutte le apparecchiature elettriche in genere vengano bagnate durante le operazioni di pulizia.

Attenzione: Azionare nuovamente il mobile solo dopo essersi accertati che le parti, in precedenza rimosse e non, siano asciutte. Ricaricare il mobile seguendo le specifiche riportate al punto 9.

Attenzione - Nel caso in cui il mobile non riscalda a sufficienza:

- Verificare che il mobile sia stato caricato correttamente, in caso contrario leggere il punto 9.
- Verificare che il mobile non sia vicino a correnti d'aria (vedi punto 4).
- Verificare la planarità del mobile e che le condizioni ambientali rispettino ciò che è riportato nel punto 4.

Se il problema dopo le eventuali verifiche dovesse persistere, chiamate il più vicino centro di assistenza.

Attenzione - In caso di incendio, non avvicinatevi al banco, togliete tensione elettrica al mobile. Non utilizzate acqua per spegnere le fiamme ma solamente estintori a CO₂.

17 – Accessori

I banchi VEGA e GEMMA possono avere su richiesta i seguenti accessori:

- Celle refrigerate con cassetto estraibile (solo modello Vega)
- Illuminazione fronte esterno
- Illuminazione addizionale interno vasca
- Portacoltelli
- Lavello inox
- Rendiresto plexiglas
- Kit prese elettriche
- Estensione piano lavoro
- Asse tagliere
- Piano per incarto in plexiglas
- Portacarte inox
- Piano di fondo refrigerato con fluido secondario (consigliato per carni)
- Sbrinamento elettrico

In caso si fosse interessati all'acquisto di uno degli accessori sopracitati contattare il rivenditore più vicino o direttamente la ditta costruttrice. Il montaggio dello sbrinamento elettrico va eseguito da personale qualificato.

18 - Assistenza tecnica

Qualora necessiti l'intervento da parte del personale tecnico d'assistenza e qualora necessiti la sostituzione di componenti meccanici, elettrici o compressori, l'utente dovrà contattare il fornitore presso il quale, è stato acquistato il mobile, richiedendo ricambi originali.

19 - Smantellamento ed eliminazione del mobile

Per il rispetto ecologico dell'ambiente ed in conformità alle norme vigenti dei singoli paesi, suddividere le parti del mobile per lo smaltimento e/o recupero.

Tutte le parti che costituiscono il mobile non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani fatta eccezione per le parti metalliche che non risultano speciali per la maggior parte dei paesi di destinazione. Per quanto riguarda i componenti del circuito di refrigerazione, ossia gas refrigerante e oli per la lubrificazione, non devono essere dispersi nell'ambiente ma recuperati presso centri specializzati.

Il gas contenuto nel poliuretano espanso per l'isolamento termico del banco è (CO₂)

Questo prodotto contiene HFC, ovvero gas fluorurati, refrigerante ad elevato valore di effetto serra (GWP), disciplinati dal protocollo di Kyoto.

Nei mobili prodotti da OSCARTIELLE con unità frigorifera incorporata sono presenti i seguenti gas:

R 290; GWP₍₁₀₀₎ = 3

R 134A; GWP₍₁₀₀₎ = 1300

R 452A; GWP₍₁₀₀₎ = 2140

R 404A; GWP₍₁₀₀₎ = 3750

Questo apparecchio è ermeticamente sigillato e la carica di refrigerante è inferiore a 3 kg.

Non è quindi soggetto all'obbligo di libretto d'impianto né a verifiche periodiche delle perdite di refrigerante (D.P.R. n. 147 del 15 Febbraio 2006 Art. 3 e 4).

20 - Dichiarazione del fabbricante (Divieto di messa in servizio)

I modelli sopra descritti sono costruiti anche per essere assemblati con altri macchinari per costruire una macchina, considerata dalla **Direttiva 2006/42/CE**.

Pertanto il fabbricante dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporata o di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della **Direttiva 2006/42/CE** ed alla legislazione nazionale che la traspone, vale a dire fino a che il macchinario di cui la presente dichiarazione non formi corpo unico con la macchina finale.

21 - Canalizzazione mobili

Per ottenere la canalizzazione tra due o più mobili Vega, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Accostare i banchi e agire sui piedini per ottenere un perfetto allineamento.
2. Inserire n°5 spine D4x40 UNI7589 (n°2 nel "fronte" e n°3 nella "plafoniera") FIG. 18-22.
3. Unire i montanti delle alzate mediante n°1 barra filettata M6x45 e due borchie M6 (FIG. 23-25).
4. Agganciare i basamenti tra loro mediante: n°4 barre filettate M8x125, n°4 rondelle diam.8 e n°8 dadi M8 (FIG. 26-27).
5. Unire i piani di lavoro con n°2 viti M80x60 e n°2 dadi M8 (FIG. 28-29).

Ultimate il montaggio del banco come descritto al Punto 5.

22 – Passaggio cavi e tubazioni

Lo schema passaggio cavi e tubazioni per i banchi lineari è consultabile alla FIG. 30, mentre quella degli angoli è alla FIG. 31.

23 - Schemi elettrici

Gli schemi elettrici sono consultabili in FIG. 32-36.

Legenda:

C1 = Solenoide compressore n. 1 vetrina

CE = comando elettronico

CO = condensatore di rifasamento

D = resistenza di sbrinamento (optional)

IG = interruttore generale

IL = interruttore luci

K1 = relè compressore

K2 = relè sbrinamento

K3 = klixon fine sbrinamento (optional)

LV = luci vetrina

M = motore

M1 = compressore vetrina

M2 = compressore cella

PC = pannello di comando

QE = quadro elettrico

RE = reattore

RG = regolatore velocità ventole (optional)

ST = sonda temperatura

TR = trasformatore 230V / 12V

Va = ventilatore asciuga condensa

Vm = ventilatore motore

Vv = ventilatore vetrina

24 - Dichiarazione di Conformità

È possibile richiedere copia della dichiarazione di conformità di prodotto compilando il form presente all'indirizzo internet:

<http://www.oscartielle.it/conformity>

Installazione, manutenzione

L'installazione del banco frigorifero, così come gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da tecnici qualificati.

Durante l'esecuzione degli interventi manutentivi i preposti sono tenuti ad operare nel rispetto delle indicazioni riportate sul manuale di istruzioni per l'uso.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione ELETTRICA o MECCANICA sul banco frigorifero, il tecnico preposto deve assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione.

I tecnici incaricati di eseguire interventi manutentivi, e che per esigenze operative devono intervenire su componenti e parti interne del banco frigorifero, sono esposti a PERICOLI di NATURA MECCANICA.

Pulizia periodica del banco

La pulizia periodica del banco frigorifero deve essere eseguita a banco fermo con tensione disinserita.

Dispositivi di protezione individuali obbligatori per i tecnici incaricati di eseguire interventi sul banco frigorifero

Simbolo	Descrizione
	Protezione degli occhi
	Guanti di Protezione
	Calzature di sicurezza

Simbologia di Sicurezza per una immediata informazione sulle situazioni di pericolo e divieti

Simbolo	Descrizione
	Vietato eseguire riparazioni e registrazioni su organi in moto
	Vietato rimuovere i ripari di protezione del banco frigorifero
	Divieto di spegnere con acqua
	Vietato operare su organi sotto tensione
	Rischio di schiacciamento delle mani

Sicurezza

Il banco frigorifero e il relativo manuale d'istruzione per l'uso sono stati realizzati in ottemperanza alle Direttive, Norme armonizzate vigenti ed applicabili in materia di sicurezza.


Qualora il cliente o i tecnici incaricati di effettuare interventi sul banco frigorifero dovessero riscontrare rischi residui devono tempestivamente segnalarli al costruttore, il quale una volta accertata l'effettiva consistenza dei fattori di rischio, provvederà alla loro rimozione in modo adeguato.

Dispositivi di protezione

Il banco frigorifero è dotata di dispositivi di protezione per l'utenza.

AVVISO IMPORTANTE

Da leggersi prima dell'installazione e da conservare

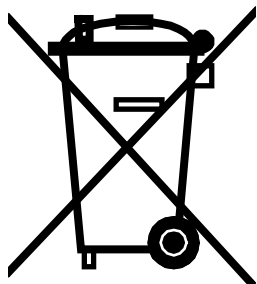

Questo prodotto di Oscartielle S.p.A. ricade sotto la Direttiva 2012/19/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) conosciuta in Italia come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), mirata a frenare l'aumento di detti rifiuti, a promuoverne il riciclaggio, a decrementarne lo smaltimento.

Il simbolo del bidone barrato con croce che appare sulla targhetta del prodotto dichiara:

- il prodotto è stato messo in circolazione successivamente al 1 gennaio 2011 (data di riferimento solo per l'Italia, legge 25/2010, DL 194/2009)
- il prodotto rientra nell'obbligo di raccolta separata e non può venire trattato alla stregua di rifiuto domestico né venire conferito in discarica

È responsabilità dell'utilizzatore la consegna del prodotto, destinato allo smaltimento, al centro di raccolta specificato dall'Autorità locale per il recupero e riciclaggio WEEE (RAEE) professionali. In caso di sostituzione del prodotto con altro nuovo, l'utilizzatore può chiedere al venditore il ritiro di quello vecchio, indipendentemente dal suo marchio.

È responsabilità del produttore rendere fattibile recupero smaltimento e trattamento di fine vita del proprio prodotto in via diretta o per il tramite di sistema collettivo.

Violazioni alla normativa prevedono sanzioni specifiche, fissate in autonomia, con propria legislazione, da ciascun singolo stato appartenente alla CE e vincolante conformemente tutti quanti sono soggetti alla normativa stessa.

Oscartielle S.p.A. nel considerare questo proprio prodotto un WEEE (RAEE) si fa interprete delle linee guida di Orgalime, tenendo conto del recepimento, da parte della legislazione italiana, con il D.Lgs. n.49/2014 e il D.Lgs. n.27/2014, sia della Direttiva 2012/19/CE, che di quella 2011/65/CE (RoHS), relativa ad uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni vedere la propria Autorità Municipale, il Venditore, il Produttore.

La direttiva non si applica al prodotto venduto fuori della Comunità Europea.

ENGLISH

1 - Description of cabinet

The cabinets VEGA and GEMMA are built in units with a usable internal length of 937 mm (MODEL 109), 1250 mm (MODEL 140), 1875 mm (MODEL 203), 2500 mm (MODEL 265), 3125 mm (MODEL 328), 3750 mm (MODEL 391), with end walls 77 mm thick and are also available with internal and external angles of 90° and 45°.

The cabinets can be multiplexed to obtain compositions of the desired length and layout, they are available with ventilated refrigeration, both with remote unit and with incorporated compressor (model Vega only), with a vast range of accessories and optionals.

The front glasses of the superstructure can be opened in all corner versions of model Vega. Whereas the corner versions of our model Vega VDA and Gemma can have glasses opening only by open corner 45° and 90°. The front glasses by closed corner 45° and 90° are fixed.

The GEMMA FISH cabinet is a display case suitable for the presentation and sale of every type of fresh fish.

The general features and dimensions are clearly illustrated in FIG. 1.

2 - Transport of the unit

The cabinets are provided with wooden runners (or packed in wooden crates on request) to facilitate handling by forklift.

The insertion points of the forks for handling are shown in FIG. 2.

Important: handling should be done by authorized personnel only.

3 - Arrival and storage

On delivery, make sure the cabinet has not been damaged, and check the conditions of the packing. If it shows any damage, check the contents in the presence of the carrier. The cabinet should be protected from atmospheric agents and stored at a temperature between -25°C and +55°C, with relative humidity between 30% and 95%.

Disconnect the cabinet from the fastening brackets and remove the padding around it. Position the cabinet exactly where you plan to install it. Move the cabinet carefully, never pull it by the end walls!

Unpack the cabinet with care because the glass parts and all the accessories are packed inside it.

Important: if the goods are delivered damaged, notify the manufacturer at once: any delay in reporting damage will relieve the manufacturer of all liability.

Any damage to the cabinet occurring during shipment and storage may not be attributed to the manufacturer.

4 - Installation and environmental conditions

For correct operation, make sure the cabinet is absolutely levelled and, if necessary, adjust it by screwing or unscrewing the feet (FIG. 3).

Do not install the cabinet in rooms where there are explosive gasses.

Do not use the cabinet out of doors or expose it to rain (FIG. 4).

The performance of the cabinet refers (according to the international standard **EN ISO 23953-1/2**) to environmental climatic class 3 which consists of a room temperature of 25°C with relative humidity of 60%. If the environmental conditions are different, or the cabinets are exposed to drafts in excess of 0.2m/sec., or heat radiations, the user must accept inferior performance. It is possible to overcome this problem by informing the manufacturer of the effective environmental conditions prior to drawing up the final project, in order to make possible alterations to the technical optionals of the cabinet.

For the cabinets with incorporated unit, an adequate space should be provided in front (customer side) and in back (operator side) of the cabinet to permit maintenance and cooling of the condenser (FIG. 5). In case of a rear platform, we suggest providing a removable part near the control panel to facilitate maintenance.

5 - Assembly of cabinet

The operations of assembly of the cabinet should be carried out exclusively by authorized personnel.

Assembly instruction of the superstructure of model Vega

Proceed according to the following sequence:

- Position the superstructure on the working shelf, position the curved upright on the fixed flask (FIG. 6 – 7) and fasten the uprights with the screws provided, inserting them in the holes drilled (FIG. 8).
- Insert the curved glass panels centering them accurately on the aluminum profile and fasten them by tightening the dowels with a hexagonal wrench (FIG. 9).
- Position the glass end walls in their housing, fasten them using the end covers and the screws on the outside part of the superstructure.

If necessary, you can multiplex the cabinet as described in par. 21.

Complete assembly of the cabinet by applying the front bottom plate (not necessary if the cabinet is on legs) the top glass shelf and the anti-mist glass in fan assisted version.

The interior surfaces (bottom shelves, air intake and delivery strips, etc.) as well as the external surfaces (front trims and counter in stainless steel, etc.) are covered with a protective film that has to be removed before starting to use the cabinet.

Assembly instruction of the superstructure of model Gemma

Proceed according to the following sequence:

- Insert the curved glass panels centering them accurately on the aluminum profile (FIG. 10a and 10b).
- Position the glass end walls in their housing, fasten them using the end covers on the outside part of the superstructure (FIG. 11).

If necessary, you can multiplex the cabinet as described in par. 21.

Complete assembly of the cabinet by applying the front bottom plate (not necessary if the cabinet is on legs) the top glass shelf and the anti-mist glass in fan assisted version.

The interior surfaces (bottom shelves, air intake and delivery strips, etc.) as well as the external surfaces (front trims and counter in stainless steel, etc.) are covered with a protective film that has to be removed before starting to use the cabinet.

For cabinets with remote compressor, subject to "Sanitation USA" regulations (NSF, UL, ETL etc.), the refrigerated display must be sealed to the floor along the entire perimeter.

6 - Electric connection

Important: installation should be made following the manufacturer's instructions, by qualified personnel only, in conformity with the electric safety regulations in force. Please refer to the electrical diagrams in FIG. 32-36.

At the input of the supply it is necessary to install an omni-polar magnetothermic/differential device with contact opening equal to 3 mm and adequate cutoff power.

Caution: Before connecting the cabinet to the power mains make sure the supply voltage corresponds to the rating on the serial number plate (consider that the maximum voltage variations admissible are +/- 10%). Both plug-in and remote unit cabinets are delivered without the supply cable, therefore make sure the electric connection is made with cables of a diameter and length capable of withstanding the power and current absorbed by the display cabinet (Par. 7).

Important: installation should be made following the manufacturer's instructions, by qualified personnel only, in conformity with the electric safety regulations in force in the country where the cabinet is installed (electric safety regulations and laws, accident prevention laws, fire prevention regulations, directives).

Always ground the cabinet.

The manufacturer is not liable for any injuries caused by failure to respect this regulation.

If there is no wall socket near where the cabinet is to be installed, provide for connection in conformity with the regulations in force.

Do not use adapter plugs.

The manufacturer has no liability for any damage to personnel or property caused by improper installation.

7 - Technical features

The cabinet is supplied with a plastic bag containing this manual of instructions that must be kept. It contains technical data, wiring diagrams and tables concerning the cabinet.

The technical data are also shown on the rating plate (FIG. 13). It indicates:

1. Name and address of the manufacturer
2. Commercial name of the cabinet
3. Cabinet code
4. Cabinet serial number
5. Rating
6. Frequency
7. Max absorbed current
8. Max absorbed power
9. Max absorbed power during defrosting
10. Standard lighting power
11. Net display area
12. Type of cooling gas used
13. Weight of cooling gas loaded in each unit
14. Climate class and reference temperature (dry bulb)
15. Operation class
16. Electrical safety factor
17. Work schedule number
18. Work order number
19. Year of manufacture
20. Heating capacity
21. QR code
22. EAC marking

Important: The rating plate and warning labels should never be removed. The manufacturer is not liable for any damages caused by failure to respect this regulation.

This is to certify that the product complies with Legislative Decree no. 108 of 25/01/1992 applying EEC Directive 89/109 concerning materials and objects expected to come into contact with food products.

8 - Energy label (if applicable) Fig.14

- I. QR code
- II. supplier's trade mark or name
- III. supplier model identifier

- IV. energy efficiency class from A to G
- V. energy efficiency class, determined in accordance with Annex II
- VI. AE in kWh per year, rounded to the nearest integer
- VII. sum of the exposure surfaces at operating temperatures for refrigeration, expressed in square metres (m²) and rounded to two decimal places.
- VIII. temperature range reached by the cooled products: at the top the maximum value of the warmest product; at the bottom the minimum value of the coldest product
- IX. sum of the exposure surfaces at operating temperatures for freezing, expressed in square metres (m²) and rounded to two decimal places
- X. temperature range reached by frozen products: at the top the maximum value of the warmest product; at the bottom the minimum of the highest value of all products
- XI. number of this regulation

9 - Filling with products and use of the cabinet (startup)

With the cabinet off, remove the plastic film protection on the inside and outside and clean the cabinet according to the instructions in paragraph 13.

After correctly assembling the cabinet (Par. 5) plug it into the mains and switch the cabinet on, switch the light on using the switches on the control panel on the rear (FIG. 15), where you can find:

- switch for the refrigerated storage (if assembled)
- the telethermostat for the display and the refrigerated storage (if assembled)
- the switch for the refrigeration of the display area.

Instruction for temperature regulation: the telethermostat for display and refrigerated storage (if assembled) is set in the factory. It is strictly forbidden to tamper the temperature setting. If the cabinet does not work properly in very wet times of the year, it is recommended to make some additional defrosts pressing the defrost button on the telethermostat for at least five seconds.

Important: Tampering with the factory settings without consulting any assistance personnel relieves the manufacturer of any liability for the proper storage of the product.

Plug-in cabinets

The gentle hum of the motor and illumination of the display will indicate that the cabinet is working. The display (FIG. 15) on the rear casing shows the working temperature of the display case. The instruction manual for the electronic control to which the display refers is enclosed with the instruction booklet. The thermostat and gas charge are set in the factory. Tampering with the factory settings relieves the manufacturer of any liability.

Remote unit cabinets

The cabinet that has to be multiplexed in a line-up is equipped with control board or with auxiliary board, the latter is equipped only with switch for lights. Please refer to Par. 6 for the electrical connection.

The electrical wiring between multiplexed cabinets has to be made by qualified personnel, both in case the electrical connections are made on site or in the factory by assembling the electrical cable on request. The condensing units for the multiplexed cabinets are supplied by the authorized installer instructed by the end-user. After the start-up the installer checks the following parameters:

- temperature of the cabinet and its maintenance
- evaporation temperature of the gas (reference value – 10° C)
- ambient in which the cabinet is installed.

About three hours after switching the cabinet on, you can start filling it with products. Always check that the temperature reading on the display of the electronic control is suitable for the conservation of the products placed in the display cabinet.

The cabinet is designed for the display of food products, which are stored at the temperature of the product, and does not lower it. The product should therefore be placed in the cabinet only after it has been chilled to its proper storage temperature.

For better conservation of the product we recommend:

- Do not obstruct the cold recycle vents that ensure a correct air flow.
- Leave some space between the products to ensure good air circulation.
- When placing more products inside a partially filled cabinet, in addition to following the above instructions, it is a good rule to place the new products underneath the existing ones.

10 - Conservation of the fish in the store

A number of important rules should be followed in loading the cabinet:

- use a layer of granular type ice;
- arrange the products so as not to obstruct the correct circulation of chilled air;
- uniform arrangement of the goods, without empty zones, will ensure better operation of the cabinet.

For proper conservation of fish it is necessary to follow these important rules:

- Fresh fish should always be kept refrigerated, when it is delivered, when it is stored in the warehouse and when it is displayed for sale.
- Live shellfish (clams, oysters, mussels) should be kept separate from the other products and not allowed to come into contact with ice or cold water that would kill them.
- Leave oysters and other crustaceans free to breathe.

- Seafood products, after the skin, shell or scales have been removed, should never come into contact with ice or unwashed ornamental elements. Ice, as it melts, may release soluble aromas making the water impure.
- Fillets should be placed on sheets of paper, plastic bags or metal trays and nested in ice. The layers should be thin so that no part of the fillet is ever more than 40 mm from the ice, to ensure adequate chilling.
- Trays, if used, should be completely nested in the ice up to the rim.
- If the fish has been gutted or the head removed, place it with the tail higher than the head to facilitate drainage of the cavity. The residual moisture inside the cavity favors rapid bacterial proliferation and accelerates the process of deterioration of the product.
- Rinse the fish under cold water before displaying it.
- Constantly replace the goods as they are sold.
- Display only as much fish as necessary to prepare the window.
- Fish is a poor conductor of heat. Do not stack them one on top of the other to prevent insufficient chilling.
- To keep the fish fresh, use abundant ice also between the layers.
- Never stick the price markers directly in the fish because they can cause bacterial proliferation.
- Spraying the fish frequently with ice water will contribute to keep it fresh-looking for longer. Tiny crystals of ice scattered on the fish also have a detergent action that prolongs the duration of whole fish (NEVER ON FILLETS).
- Never let a product drip, ooze or drain onto another.

11 - Prohibitions and regulations

Caution: The maximum admissible load uniformly distributed on the top shelf is 5 kg/m.

Caution: disconnect the cabinet from the power supply in case it is not used. The power supply has to be disconnected by the remote-control switch fitted upstream from the power socket.

Caution: do not expose the cabinet to atmospheric agents, never use jets of water to clean it, do not touch and use the cabinet with wet or damp feet or hands.

Caution: do not remove guards or covers that require tools to remove them, never remove the cover on the power panel.

Caution: do not place heavy loads on the shelves and in the cabinet, and never climb on the counter top.

Caution: the refrigerating system does not chemically alter the defrost water produced by the cabinet in any way. This water is condensed steam from the air that circulates inside the cabinet. In any case, the water produced by the systems should always be drained into the sewer system or treatment plant in accordance with the laws in force.

Caution: any possible use not explicitly indicated in this manual is to be considered hazardous and the manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper, erroneous and unreasonable use of the cabinet.

Caution: Do not damage the refrigerant circuit (IEC60335-2-89 and changes)

Caution: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes)

Caution: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Caution: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution: Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

12 - Defrosting cabinet and evaporation of condensation

The defrost cycle, which is indispensable for proper operation of the refrigerated cabinet, is under the control of the electronic device, that temporarily stops the compressor and allows the evaporator to eliminate any accumulated ice. This operation can be simplified by introducing armored heating elements that help the ice on the evaporator to melt when the defrost cycle is on. These heating elements are optional and are supplied on request. The number of defrost cycles is set in the factory. Standard setup is 4 x 40 minute cycles every 24 hours for off-cycle defrosting and 4 x 25 minute cycles every 24 hours for electric defrosting. Check periodically to make sure the cabinets are defrosted automatically and in case of any malfunction call an expert.

Plug-in cabinets are equipped with an automatic evaporation system which eliminates the defrost water. At least once a month check the level in the evaporator tray close to the motor compartment (this should be done with the cabinet off).

Prompt sanitization and cleaning in case of accidental discharge of foreign liquids, to avoid stagnant exhalations and/or damages in the refrigeration circuit.

For cabinets with remote unit it is necessary to make a water outlet in the ground with pipe diameter 40 mm.

Caution: any adjustments or alterations should only be made by the service personnel.

Caution: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes).

13 - Cleaning the cabinet

Periodically clean the cabinet with mild detergent and dry with a soft cloth. Do not use inflammable or abrasive products. Do not clean the cabinet with direct jets of water. When you clean the evaporator wear gloves to protect the hands from possible cuts.

Caution: before cleaning the cabinet unplug it from the power mains.

14 – Maintenance of the cabinet

Routine maintenance:

The cabinet is equipped with a battery-operated digital thermometer with liquid crystal display inside the basin. If the thermometer does not display the temperature because of a dead battery, replace it with a new one of the same voltage. Always dispose of dead batteries at authorized disposal centers. (Batteries should never be disposed of with ordinary waste)

Replacement of the battery: using a screwdriver pry up one side of the thermometer to raise it and take it out of its housing (FIG. 16a). The battery housing is on the back of the thermometer; twist the cover counterclockwise and remove the dead battery (FIG. 15b).

Special maintenance:

Caution: before cleaning the cabinet unplug it from the power mains.

For cabinets with internal unit, clean the condenser once a month, after removing the protective grid on the rear of the cabinet (FIG. 17). Use a brush with stiff bristles (not metal) or a vacuum device, which is even better, to eliminate any deposits of dust between the fins. When you clean the condenser wear gloves to protect the hands from possible cuts. After cleaning, replace the grid previously removed. Leaving the condenser dirty for long periods leads to higher energy consumption and poor performance of the cabinet.

We recommend having a refrigerator expert check the cabinet completely once a year.

Ice may form on the evaporator after long periods of use preventing proper operation. Every three months, clean the cabinet thoroughly: unplug it and empty it completely. Wait for the ice on the fins of the evaporator to dissolve completely and clean all parts of the cabinet as described in Par. 13 (before switching it back on, make sure it is completely dry).

Caution: Other maintenance operations, (not described herein) including replacement of lamps with lamps of the same model, have to be commissioned to authorised centres of assistance or qualified personnel.

15 - Emergency situations

Caution: if the cabinet should stop or fail to start

- Make sure there is not a situation of electrical black-out
- Make sure the switch on the control panel has been pressed

If the stoppage is not due to one of these causes, call the nearest service center and empty the cabinet. Place the products in cold rooms designed for maintenance and storage.

Caution: if the cabinet does not chill sufficiently

- Make sure the condenser is clean and capable of performing its heat exchange function. If not, read Par. 14.
- Make sure the cabinet is correctly loaded and that the air vents are unobstructed. If not read Par. 9.
- Make sure the evaporator is not covered with ice. If not read Par. 14.
- Make sure the cabinet is not close to a draft or heat source (see Par. 4).
- Make sure the cabinet is level and the environmental conditions listed in Par. 4 are respected.

If after checking all these things the problem persists, call the nearest service center.

Caution: in case of a gas leak or fire, do not go near the motor compartment. Disconnect power to the cabinet. Do not use water to extinguish flames. Use only a dry fire extinguisher.

16 - Additional instructions for VEGA TC – GEMMA TC

The makes VEGA TC – GEMMA TC use of warming plate (PW) or bain-marie (BM) heating system.

The thermostat is set at +75°C in the factory. Tampering with the factory settings relieves the manufacturer of any liability. About one hour after switching the cabinet on, you can start filling it with products. Always check that the temperature reading on the display of the electronic control is suitable for the conservation of the products placed in the display cabinet, namely +65°C for the most part of the foods. This temperature may continue the cooking of some kind of food, so it is advisable to display small quantities of products during slow sales time.

The cabinet is designed for the display of food products, which are stored at the temperature of the product. It should not keep them hot or cook them. The products must be displayed after cooking and at a storage temperature equal and not lower than +65°C.

Warning: Do not touch the inside parts of the cabinet used for heating.

Warning: Unplug at the mains before cleaning and wait until the warm components are cold.

Any liquid coming from displayed food should be immediately cleaned with a wet cloth. Please pay special attention to glasses.

Clean the unit on a regular basis with neutral soap and then dry with a soft cloth. Never use flammable or abrasive products. Never clean the unit with direct jets of water. When cleaning the inside of the unit, always wear protective gloves.

Avoid that top lightings, electrical wiring and all electrical equipment are wet during cleaning operations.

Warning: Only plug the unit back in after checking that all parts (extracted or otherwise) are dry. Reload the unit following the instructions in point 9.

Warning: If the unit doesn't keep the products warm enough:

- Check that the unit has been loaded properly; otherwise, see point 9.
- Check that the unit is not close to strong air flows (see point 4).
- Check that the unit is levelled and that the environmental conditions meet those indicated in point 4.

If the problem persists despite the above checks, contact your nearest service centre.

Warning: Never approach the cabinet in the event fire. Unplug at the mains. Never use water to put out any flames, but only CO2 extinguishers.

17 - Accessories

The Vega and Gemma can, on request, be equipped with the following accessories:

- Refrigerated storage with drawers
- Front lighting
- Additional lighting inside the basin
- Knife holder
- Stainless steel sink
- Plexiglas change dish
- Socket-holder kit
- Working shelf extension
- Cutting board
- Wrapping board
- Stainless steel paper holder
- Refrigerated display area with secondary fluid (advisable for meat only)
- Electric defrosting kit.

If you are interested in purchasing any of the above accessories, please contact your nearest dealer or the manufacturer directly. Only qualified personnel should assemble the electric defrosting units.

18 - Service

If you require the services of an expert, and whenever you have to replace mechanical, electrical or compressors, the user can contact the distributor where the cabinet was purchased, to order original spare parts.

19 - Dismantling and elimination of cabinet

For environmental reasons and in compliance with the regulations in your country, separate the parts of the cabinet for disposal and/or recycling.

All the parts that make up the cabinet are made of materials that are not classifiable as urban waste except for the metallic parts that are not classified as special waste in most countries. As regards the parts of the refrigeration circuit, that is the refrigerating gas and lubricating oil, these should not be disposed of carelessly and can be recycled by specialized centers.

The gas contained in foam polystyrene for thermal insulation of the cabinet is (CO₂).

This product contains HFC, namely fluoridated gasses, a refrigerating gas with a high Global Warming Potential (GWP) regulated by the Kyoto protocol.

Oscartielle equips its plug-in cabinets with the following types of refrigerating gasses:

R 290; GWP₍₁₀₀₎ = 3

R 134A; GWP₍₁₀₀₎ = 1300

R 452A; GWP₍₁₀₀₎ = 2140

R 404A; GWP₍₁₀₀₎ = 3750

This unit is hermetically sealed and the refrigerating gas load is under 3 kg.

For this reason it is not subject to the requisite of an installation booklet and periodic inspections for leakage of the refrigerating gas (presidential Decree no. 147 of February 15th 2006, Art. 3 and 4).

20 - Manufacturer's declaration (Prohibition to use)

The models described above are constructed for possible assembly with other machines to form a processing line, considered by **Directive 2006/42/CE**. Therefore the manufacturer declares that the equipment may not be used until the line in which it is incorporated and of which it will be considered a part has been identified and declared to comply with the terms of **Directive 2006/42/CE** and the national legislation that applies it, that is, until the machinery that is the subject of this declaration becomes a single unit with the final processing equipment.

21 - Multiplexing cabinets

To multiplex two or more Vega cabinets, follow the instructions below:

1. Move the cabinets together on their feet to obtain perfect alignment.
2. Fit the five prongs D4x40 UNI7589 in their housings (no. 2 pcs. in the front of the basin and no. 3 in the lighting) (FIG. 18-22).
3. Join the uprights with one threaded bar M6x45 and two bosses M6 (fig. 23-25)
4. Fasten the bases together with the four threaded bars M8x125, the four nuts diam. 8 and eight washers M8 supplied (fig. 26-27).
5. Join the working shelves with two M8x60 screws and two M8 nut (FIG. 28-29).
6. Fasten the basin fronts together with the M6x45 screw and nut (Ref. 2).
7. Align the superstructures by joining the uprights with an M6x45 screw and nut (Ref. 3).

Complete assembly of the cabinet as described in Par. 5.

22 - Diagram for cables and pipe installation

Diagram for cables and pipe installation can be seen in FIG. 30 and in FIG. 31 for the corners.

23 - Wiring diagrams

The diagrams can be seen in FIG. 32-36.

Legend:

C1 = solenoid compressor no. 1 display
CE = electronic control
CO = power factor correction condenser
D = defrosting heating element (Optional))
IG = main circuit breaker
IL = light switch
K1 = relay compressor
K2 = relay defrost
K3 = end defrost klixon (optional)
LV = display light
M = motor
M1 = display compressor
M2 = storage compressor
PC = control panel
QE = power panel
RE = reactor
RG = fan speed regulator (optional)
ST = temperature probe
TR = transformer 230V / 12V
Va = anti-mist fan
Vm = motor fan
Vv = display fan

24 - Conformity Declaration

A copy of the declaration of product conformity can be requested by filling in the form available a the internet address:

<http://www.oscartielle.it/conformity>

Installation, maintenance

The installation of the refrigerated cabinet, as well as maintenance, must be performed by skilled technicians. During the execution of the maintenance officers are required to operate in accordance with the instructions contained in the instruction manual.

Before performing any ELECTRICAL or MECHANICAL maintenance on the refrigerator, the technician in charge must be sure that there is no power supply.

The technicians in charge of performing maintenance and needs to work on the components and parts inside the refrigerated cabinet are exposed to mechanical hazards.

Periodic cleaning of the refrigerated cabinet

Periodic cleaning of the refrigerated cabinet must be carried out on the cabinet that is not working and with power switched off.

The following personal protective equipment are compulsory for technicians who work on the counter

Symbol	Description
	Eyes protection
	Protective gloves
	Safety Shoes

Safety Symbols for immediate notification of dangerous situations and prohibitions

Symbol	Description
	Forbidden to carry out repairs and adjustments on moving objects
	Do not remove the safety guards of the refrigerated cabinet
	Do not extinguish with water
	May not operate on objects under tension
	Risk of crushing hands

Safety

The refrigerated cabinet and its instruction manual were made in compliance with the directives, harmonized standards and regulations applicable to safety.


If the customer or technicians who make service on the refrigerated cabinet should find residual risks, they must promptly report it to the manufacturer, who after verifying the effective size of the risks, will remove them properly.

Protection devices

The counter refrigerator is equipped with protective devices for users.

IMPORTANT NOTICE

Read prior to installation and keep this information

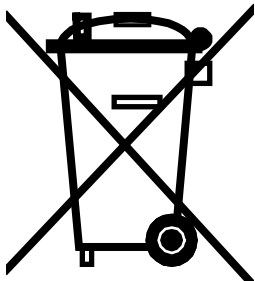

This product made by Oscartielle S.p.A. is covered by Directive 2012/19/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) known in Italy as RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) designed to halt the increase of this type of waste and promote recycling as well as decreasing disposal.

The symbol of the crossed-out waste bin that appears on the rating plate declares:

- that the product was put in circulation after January 1, 2011 (reference date valid in Italy only, Law 25/2010, LD 194/2009)
- that the product is subject to separate collection and must not be treated like normal domestic waste or sent to dumps for disposal.

The user is required to delivery the product for disposal to the collection center specified by the local authorities for recovery and recycling of professional WEEE (RAEE). In case of trade-in of the old product for a new one, the user can ask the seller to take delivery of the old one, no matter what the brand.

The manufacturer is responsible for making recovery, disposal and treatment of its products feasible at the end of their useful life, either directly or via a collective system.

Violations of the regulation call for specific sanctions, to be established autonomously by each EU member country with its own legislation, binding equally on all those subject to its laws.

Oscartielle S.p.A. in considering this product a WEEE (RAEE), interprets the guidelines of Orgalime, which takes account of the application, in Italian legislation, with Legislative Decree no.49/2014 and no.27/2014, of directives 2012/19/CE, and 2011/65/CE (RoHS), relative to the use of hazardous substances in electric and electronic devices.

For further information see your Municipal Authorities, the Seller or the Manufacturer.

The directive does not apply to products sold outside the European Community.

1 - Description du Meuble

Les meubles VEGA et GEMMA sont construits en modules ayant une longueur interne utilisable de 937 mm (MODÈLE 109), 1250 mm (MODÈLE 140), 1875 mm (MODÈLE 203), 2500 mm (MODÈLE 265), 3125 mm (MODÈLE 328), 3750 mm (MODÈLE 391), avec des joues latérales de 77 mm d'épaisseur. Des angles intérieurs et extérieurs de 90° et 45° sont en outre disponibles.

Les meubles peuvent être mis en linéaire entre eux de façon à obtenir des compositions ayant la longueur et l'alignement souhaités. Ils sont disponibles dans la version ventilée avec groupe logé (G.I. modèle Vega seulement) et avec groupe extérieur (G.E.). Un grand choix d'accessoires et d'options complète la gamme de ces meubles.

Pour tous les angles du modèle Vega c'est possible d'ouvrir toutes les glaces frontales. Pour les angles du modèle Vega VDA et Gemma on peut ouvrir seulement les glaces des angles AE 45° et AE 90°, alors que pour les angles AI45° et AI90° les glaces frontales sont fixes.

Le meuble GEMMA POISSON est un présentoir apte à la présentation et la vente de tous les genres de poisson frais.

Les caractéristiques générales et les dimensions standard sont clairement illustrées dans la FIG. 1.

2 - Transport du meuble

Le meuble est muni de patins de bois (ou emballage en caisse claire voie de protection, sur demande) qui permettent sa manutention avec des chariots élévateurs à fourches. Les points de soulèvement où insérer les fourches pour la manutention sont indiqués dans la FIG. 2.

Attention : La manutention doit être effectuée exclusivement par des techniciens autorisés.

3 - Réception et stockage

À la livraison s'assurer que le meuble n'a pas été endommagé, vérifier donc l'état de l'emballage. Si ce dernier est endommagé, en vérifier le contenu en présence du transporteur. Le meuble doit être protégé contre la rigueur atmosphérique, la température de stockage doit être entre -25°C et +55°C, l'humidité de l'air doit être comprise entre 30% et 95%.

Enlever les brides et les protections de pourtour du meuble. Placer le meuble à l'endroit exact où l'on souhaite l'installer.

Pour déplacer le meuble, ne jamais tirer par les joues latérales!

Les opérations de déballage doivent être effectuées avec très attention, parce que la structure vitrée et tout ce qui est nécessaire au complètement du meuble est placé à son intérieur.

Attention : Dans le cas où la marchandise arriverait endommagée, il faut avertir immédiatement le Fabricant. Les retards éventuels de communication déchargent le Fabricant de toute responsabilité.

Tout endommagement du meuble pendant le transport et le stockage n'est pas attribuable au Fabricant.

4 - Installation et conditions ambiantes

Pour un fonctionnement correct, exécuter la mise en place avec un nivellement parfait que l'on obtient, si nécessaire, en vissant ou en dévissant les pieds d'appui (FIG. 3).

Il est formellement interdit d'installer le meuble dans des locaux où il y a la présence de substances gazeuses explosives.

En outre, l'utilisation du meuble à l'extérieur air ou l'exposer à la pluie est inadéquate (FIG. 4).

Les performances du meuble se réfèrent (selon la normative internationale **EN ISO 23953-1/2**) à la classe climatique 3 prévoyant une température ambiante de 25°C avec une humidité relative de 60%. Si les conditions ambiantes sont différentes de celles prévues ou si les meubles sont exposés à des courants d'air ayant une vitesse supérieure à 0,2 m/s ou à des rayonnements de chaleur, il faudra accepter des performances inférieures à celles prévues. Il est possible de remédier à cet inconvénient en communiquant au fabricant les valeurs ambiantes réelles avant la définition du projet afin de modifier, s'il est nécessaire, les paramètres techniques optionnels du meuble.

Dans la version avec groupe logé il faut laisser une espace frontale (côté client) et arrière (côté opérateur) adéquates pour permettre l'entretien et le refroidissement du condenseur (FIG. 5). En cas d'estrade du côté opérateur, il faut prévoir une partie amovible en proximité du tableau électrique pour permettre son entretien.

5 - Montage du meuble

Les opérations de montage du meuble doivent être exécutées exclusivement par des techniciens autorisés.

Instructions pour l'assemblage de la superstructure du meuble Vega

Monter la superstructure en exécutant dans l'ordre les points suivants :

- Positionner la partie supérieure sur le plan de travail, fermer le montant sur le châssis fixe (FIG. 6 et 7) et fixer avec les vis appropriées les montants en correspondance des pré-perçages existants (FIG. 8).
- Insérer les glaces courbées en les centrant soigneusement sur le profil d'aluminium et les bloquer en serrant les vis sans têtes à six pans creux (FIG. 9)
- Placer les joues de cristal dans leur logement, exécuter leur blocage à la partie supérieure grâce aux têtes extérieures et aux vis.

S'il est nécessaire, mettre en linéaire le meuble comme décrit au Point 21.

L'assemblage du meuble s'achève en y appliquant le soubassement frontal (pas nécessaire pour meuble sur pieds), le rend-monnaie supérieur et le verre antibuée pour la version ventilée.

Les surfaces intérieures (étagères de fond, bande de refoulement et d'aspiration de l'air etc.) et extérieures (soubassement frontal, plan de travail inoxydable etc.) du meuble sont revêtues d'une pellicule protectrice qui doit être enlevée avant la mise en fonction.

Instructions pour l'assemblage de la superstructure du meuble Gemma

- Insérer les glaces courbés en les centrant soigneusement sur le profil d'aluminium (FIG. 10a et 10b)
- Placer les joues de cristal dans leur logement, exécuter leur blocage à la partie supérieure grâce aux têtes extérieures (FIG. 11).

S'il est nécessaire, mettre en linéaire le meuble comme décrit au Point 21.

L'assemblage du meuble s'achève en y appliquant le soubassement frontal (pas nécessaire pour meuble sur pieds), le rend-monnaie supérieur et le verre antibuée pour la version ventilée.

Les surfaces intérieures (étagères de fond, bande de refoulement et d'aspiration de l'air etc.) et extérieures (soubassement frontal, plan de travail inoxydable etc.) du meuble sont revêtues d'une pellicule protectrice qui doit être enlevée avant la mise en fonction.

Pour meubles avec groupe extérieur, soumis aux normatifs "Sanitation USA" (NSF, UL, ETL etc.), le meuble doit être scellé au sol sur tout le périmètre.

6 - Branchement électrique

Attention: L'installation doit être effectuée selon les instructions du fabricant, par un personnel qualifié et en conformité aux normes électriques en vigueur. Pour le branchement voir les schémas électriques consultable de FIG. 32-36.

A l'origine de l'alimentation il faut installer un dispositif omnipolaire magnétotermique/différentiel avec ouverture du contact de 3 mm. avec puissance d'interruption adéquate.

Attention: Avant de connecter le meuble au secteur électrique, s'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'étiquette d'identification (il faut tenir compte que les variations maximums de la tension d'alimentation permises sont de +/- 10%). Comme les modèles avec groupe logé et sans groupe sont fournis sans le câble d'alimentation, il faut vérifier si le branchement électrique est fait avec des fils de section et de longueur aptes à supporter la puissance et le courant absorbés par le meuble (Point 7).

Attention: L'installation doit être effectuée selon les instructions du fabricant, par un personnel qualifié et en conformité aux normes électriques en vigueur dans le Pays de destination du meuble (Normes et lois sur la sécurité concernant les installations électriques, Normes et lois contre les accidents de travail et contre les incendies, directives).

Il est obligatoire de brancher le meuble à la terre.

Le fabricant décline toute responsabilité si cette norme de protection n'est pas respectée.

Dans le cas où le meuble devrait être installé loin des prises électriques, prévoir un branchement en conformité aux Normes en vigueur.

Il est absolument interdit l'utilisation de fiches adaptatrices.

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages éventuels à des personnes ou choses provoqués par une installation erronée.

7 - Caractéristiques techniques

Le meuble est accompagné d'une enveloppe en plastique contenant le présent manuel d'instructions. Ce manuel doit être obligatoirement conservé. Il contient toutes les données techniques, les schémas électriques et les tableaux concernant le meuble.

Les données techniques du meuble sont aussi fournies sur l'étiquette d'identification (FIG. 13). Cette étiquette indique:

1. Nom et adresse du fabricant
2. Désignation commerciale du meuble
3. Code correspondant au meuble
4. Numéro de matricule du meuble
5. Tension d'alimentation
6. Fréquence d'alimentation
7. Courant maximum absorbée
8. Puissance maximum absorbée
9. Puissance maximum absorbée pendant la phase de dégivrage
10. Puissance d'éclairage standard
11. Surface d'exposition utilisable
12. Type de gaz frigorigène avec lequel l'installation fonctionne
13. Masse de gaz frigorigène avec laquelle chaque installation est chargée
14. Catégorie climatique ambiante et température de référence
15. Classe de fonctionnement
16. Catégorie de protection de l'installation électrique
17. Numéro de commande avec lequel a été produit le meuble
18. Numéro d'ordre avec lequel a été mis en production le meuble
19. Année de production du meuble
20. Puissance chauffante
21. QR code
22. Marque EAC

Attention: L'étiquette d'identification et les étiquettes d'avertissement ne doivent absolument pas être enlevées. Le fabricant décline toute responsabilité si cette règle n'est pas respectée.

Nous déclarons que cet appareil est conforme au Décret de Loi du 25/01/1992 N° 108, application la Directrice CEE 89/109 concernant les matériels et les objets destinés à être en contact avec des produits alimentaires.

8 - Étiquette énergétique (le cas échéant) Fig.14

- I. code QR
- II. marque ou nom du fournisseur
- III. identifiant du modèle du fournisseur
- IV. échelle des classes d'efficacité énergétique A à G
- V. classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II
- VI. AE en kWh par an, arrondi au nombre entier le plus proche
- VII. somme des surfaces d'exposition à des températures de fonctionnement pour la réfrigération, exprimée en mètres carrés (m²) et arrondie à la deuxième décimale.
- VIII. plage de température atteinte par les produits refroidis : en haut la valeur maximale du produit le plus chaud ; en bas la valeur minimale du produit le plus froid
- IX. somme des surfaces d'exposition à des températures de fonctionnement pour la congélation, exprimée en mètres carrés (m²) et arrondie à la deuxième décimale
- X. plage de température atteinte par les produits congelés/surgelés : en haut la valeur maximale du produit le plus chaud ; en bas le minimum de la valeur la plus haute parmi tous les produits
- XI. numéro du présent règlement

9 - Chargement du produit et utilisation du meuble (mise en marche)

Avec le meuble éteint, effectuer l'enlèvement des pellicules plastiques de protection présentes à l'intérieur et à l'extérieur, puis exécuter un premier nettoyage (suivant les indications fournies au Point 13).

Après avoir correctement exécuté l'assemblage du meuble (Point 5), faire démarrer le meuble et allumer la lumière par les interrupteurs respectifs présents dans le panneau de contrôle placé dans la partie arrière (FIG. 15).

Sur le panneau électrique se trouve :

- l'interrupteur réfrigération pour la réserve réfrigérée (si présent)
- le téléthermostat vitrine et réserve (si présent)
- l'interrupteur réfrigération pour la vitrine.

Régulation de la température: le téléthermostat vitrine et réserve (si présent) est préétabli en usine. Ce réglage ne doit pas être modifiée. Si en période d'humidité élevée le meuble ne peut pas travailler adéquatement, effectuer des dégivrages intermittents en pressant pour 5 secondes le bouton du dégivrage sur le téléthermostat.

Le fabricant décline toute responsabilité pour la correcte conservation du produit en cas de modification de les réglages pas concordée avec le personnel d'assistance.

Meuble avec groupe logé

Les bruits légers de fonctionnement émis par le moteur et l'allumage de l'afficheur indiqueront la mise en marche du meuble. L'afficheur (FIG. 15) placé sur le soubassement postérieur indiquera la température d'exercice de la vitrine. Le manuel d'instruction du contrôle électronique dont l'afficheur fait référence, est fourni avec ce manuel d'instruction. Le réglage du thermostat et la charge du gaz sont préétablis en usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modification de ces réglages.

Meuble sans groupe

Le meuble prévu pour la canalisation peut être livré avec panneau électrique de commande ou avec panneau auxiliaire, avec le bouton pour l'éclairage. Pour le branchement électrique voir le point 6. Le branchement électrique entre des meubles mis en linéaire doit être effectué par un personnel qualifié sur le lieu d'installation ou en usine par le câble de mis en linéaire assemblé en usine sur demande. L'installation frigorifique des meubles mis en linéaire doit être effectuée par l'installateur autorisé commissionné de l'utilisateur. L'installateur vérifiera les suivantes paramètres de référence depuis la mise en marche:

- température du meuble frigorifique et son maintien
- température d'évaporation du gaz frigorifique (valeur de référence – 10° C)
- conditions environnementales dans lesquelles le meuble est installé.

Trois heures environ après de la mise en marche, il sera possible de charger le produit. Vérifier toujours que la température soulignée sur l'afficheur du contrôle électronique est conforme pour la conservation du produit exposé dans la vitrine.

Le meuble a été conçu pour l'exposition de produits alimentaires, il doit conserver la température du produit et il ne doit pas la faire baisser. Le produit ne doit donc être exposé à l'intérieur s'il n'a déjà été refroidi à sa température de conservation.

Pour une meilleure conservation du produit, il faut:

- Ne pas obstruer les fentes de circulation du froid qui garantissent le flux correct de l'air.
- Laisser des espaces adéquates entre les produits pour avoir une meilleure circulation de l'air.
- Quand on remplit un meuble étant déjà partiellement rempli de marchandise (outre à respecter les points mentionnés ci-dessus), la règle est d'introduire les nouvelles denrées alimentaires au-dessous de celles qui y sont déjà.

10 - La conservation du poisson dans les points de vente

Pour remplir le meuble, il est nécessaire d'observer certaines règles importantes:

- Utiliser une couche de glace de type granulaire;
- Arranger la marchandise de façon à ne pas empêcher la circulation correcte de l'air réfrigéré;

- L'arrangement uniforme des marchandises, sans espaces vides, garantit le meilleur fonctionnement du meuble.

Pour une conservation correcte du poisson, il est nécessaire d'observer quelques règles importantes:

- Le poisson frais doit toujours être tenu réfrigéré : quand on le reçoit, quand on le dépose en magasin et quand on l'expose.
- Les coquillages vifs (clovisses, huîtres, moules) doivent être séparés des autres produits en évitant qu'ils soient au contact avec la glace ou l'eau froide qui en causerait leur mort.
- Permettre aux huîtres et aux autres crustacés vifs de respirer.
- Les produits du poisson sans la peau, la coquille ou les écailles ne doivent jamais être au contact avec la glace ou avec des éléments décoratifs non lavés. La glace, quand elle se dissout, elle peut relâcher des arômes solubles en rendant l'eau impure.
- Les filets doivent être mis sur des feuilles de papier, sur des sacs en plastique ou en bacs de métal et insérés dans la glace.
- Pour garantir un refroidissement adéquat, les couches doivent être minces de manière qu'aucune partie du filet se trouve à plus de 40 mm de la glace.
- Les bacs, s'ils sont utilisés, ils doivent être insérés complètement dans la glace jusqu'au bord.
- Si le poisson est sans entrailles ou avec la tête, le ranger avec la queue en position plus haute que la tête pour faciliter l'égouttement de la zone de la cavité. L'humidité restante à l'intérieur de la cavité favorise en effet une prolifération bactérienne rapide et elle accélère le processus de détérioration du produit.
- Rincer le poisson sous de l'eau froide avant de l'exposer.
- Remplacer constamment la marchandise vendue.
- N'exposer que la quantité de poisson nécessaire pour préparer la vitrine.
- Le poisson est un mauvais conducteur de la chaleur, il ne faut donc pas le ranger l'un sur l'autre en quantité excessive pour éviter que le refroidissement soit insuffisant. Pour garder le poisson au frais, utiliser aussi des quantités abondantes de glace entre les différentes couches de produit.
- Ne jamais enfiler directement les étiquettes des prix dans le poisson, parce que cela favorise la prolifération bactérienne.
- Les pulvérisations fréquentes d'eau glacée contribueront à faire apparaître le poisson plus frais. Les cristaux minuscules de glace parsemés sur le poisson exercent une action détergente qui garantit la sauvegarde et la durée des poissons entiers (JAMAIS SUR LES FILETS.)
- Ne jamais permettre qu'un produit goutte, suinte ou purge sur un autre.

11 - Interdictions et prescriptions

Attention: Le maximum de charge admissible uniformément distribuée sur l'étagère supérieure est 5 kg/m.

Attention: débrancher le meuble frigorifique si il n'est pas utilisé. L'interrupteur en amont de la prise de courant doit sectionner l'alimentation électrique.

Attention: Ne pas exposer le meuble aux agents atmosphériques, ne jamais utiliser de jets d'eau directs pour le nettoyage du meuble, ne pas toucher et ne pas utiliser le meuble avec des mains et pieds mouillés ou humides.

Attention: Ne pas enlever les protections ou les couvertures qui demandent l'utilisation d'outils pour être enlevées, ne jamais enlever la couverture du tableau électrique.

Attention: Ne pas charger le meuble et les étagères avec des poids excessifs et ne jamais monter sur le plan de travail.

Attention: L'installation frigorifique n'entraîne aucune modification chimique de l'eau de dégivrage produite par le meuble. Cette eau provient exclusivement de la vapeur contenue dans l'air qui circule à son intérieur. En tout cas, il est nécessaire que l'eau produite par les installations soit toujours écoulee à travers les eaux noires ou dans des installations d'épuration des eaux en conformité aux lois en vigueur.

Attention: Tout usage éventuel qui n'est pas indiqué de façon explicite dans ce manuel doit être considérée comme dangereux. Le fabricant n'est pas tenu responsable pour des dommages éventuels dérivant d'un usage non adéquat, erroné et déraisonnable.

Attention: Ne pas endommager le circuit réfrigérant (IEC60335-2-89 et variantes)

Attention: Ne pas utiliser dispositifs électriques dans le compartiment alimentaire du meuble frigorifique. In cas de utilise, seulement si conseillé du fabricant (IEC60335-2-89 et variantes)

Attention: le meuble ne peut pas être utilisé par personnes (inclus enfants) avec réduit capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience ou connaissance, si ils ne sont pas été instruit sur l'usage du meuble. Ils doivent être contrôlé par une personne responsable pour leur sécurité.

Attention: Les enfants ne pouvons pas jouer avec le meuble frigorifique.

Attention: Ne pas entreposer de matières explosives, telles que les aérosols propulseurs inflammables dans cet appareil.

12 - Dégivrage du meuble et évaporation de l'eau de condensation

Le cycle de dégivrage, indispensable pour le bon fonctionnement du meuble frigorifique, est actionné par le contrôle électronique qui en arrêtant temporairement le compresseur permet à l'évaporateur de se libérer de la glace éventuelle formée. Telle opération peut être simplifiée avec l'introduction de résistances blindées qui facilitent, au moment du dégivrage, la fonte de la glace sur l'évaporateur. Ces résistances sont une option sur demande. Le nombre de dégivrages (de série 4 dégivrages d'une durée de 40 minutes en 24 heures pour le dégivrage naturel et 4 dégivrages d'une durée de 25 minutes en 24 heures pour le dégivrage électrique) est préétabli en usine. Vérifier périodiquement le fonctionnement du dégivrage automatique des meubles. En cas de dysfonctionnement, appeler un technicien spécialisé.

Les meubles frigorifiques avec groupe logé sont munis d'un système d'évaporation automatique de l'eau de dégivrage. Il faut contrôler au moins une fois par mois le niveau du bac d'évaporation placé dans le compartiment moteur (cette opération doit être effectuée avec le meuble éteint).

Assainir et nettoyer urgentement en cas de déversement accidentel de liquides externes afin d'éviter la formation d'émanations stagnantes, et/ou ruptures du circuit frigorifique.

Pour les meubles sans groupe il faut prévoir un tuyau de vidange avec diamètre de 40 mm.

Attention: Les réglages ou les modifications éventuelles sont exclusivement réservés au personnel d'assistance.

Attention: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour accélérer le dégivrage différent de celui conseillé par le fabricant (IEC60335-2-89 et variantes)

13 - Nettoyage du meuble

Nettoyer le meuble périodiquement avec des détergents neutres et l'essuyer avec des chiffons doux. Ne pas utiliser de produits inflammables ou abrasifs. Ne pas exécuter le nettoyage du meuble avec des jets d'eau directs. Pour le nettoyage de l'évaporateur utiliser des gants de protection contre les coupures.

Attention: Avant de commencer le nettoyage du meuble, débrancher l'alimentation électrique.

14 – Entretien du meuble

Entretien Ordinaire:

Le meuble a un thermomètre numérique, à l'intérieur de la cuve, à cristaux liquides fonctionnant avec des piles. Si le thermomètre ne visualise plus la température à cause de la pile usée, remplacer la pile avec une neuve ayant le même voltage et éliminer la pile usée à travers les centres de collecte autorisés. (Il ne faut jamais jeter la pile dans la nature),

Remplacement de la pile : utiliser un tournevis comme levier sur un des côtés du thermomètre en le soulevant jusqu'à le faire sortir de son logement de montage (FIG. 16a). La pile se trouve sur le côté arrière du thermomètre, tourner le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et extraire la pile à remplacer (FIG. 16b).

Entretien Extraordinaire:

Pour la version avec groupe logé exécuter tous les mois le nettoyage du condenseur en enlevant la grille de protection arrière (FIG. 17). Utiliser une brosse à poils rigides (non métallique) ou mieux un aspirateur, éliminer tous les dépôts éventuels de poussière et les résidus déposés entre les ailettes. Quand on exécute le nettoyage du condenseur, utiliser des gants de protection contre les coupures. Après les opérations de nettoyage, remettre en place les protections. Laisser le condenseur sale pendant de longues périodes entraîne une grande consommation d'énergie et de mauvaises performances du meuble.

Nous conseillons de faire exécuter une fois par an un contrôle général par un technicien frigoriste ou par du personnel qualifié.

L'évaporateur pourrait, après de longues périodes de fonctionnement, former des accumulations de glace en empêchant le travail correct. Tous les trois mois, effectuer le nettoyage général du meuble. Pour cela, couper le courant électrique et vider complètement le meuble. Attendre que la glace formée sur les ailettes de l'évaporateur soit complètement fondue, puis nettoyer soigneusement toutes les parties du meuble comme décrit au Point 13 (avant de faire démarrer le meuble, contrôler qu'il est tout à fait sec).

Attention: Avant de commencer l'entretien du meuble, débrancher l'alimentation électrique.

Attention: Les autres opérations d'entretien qui ne sont pas décrites dans les points précédents y compris le remplacement des lampes avec des lampes du même modèle, doivent être demandées aux centres de services après-vente autorisés ou au personnel autorisé.

15 - Situations d'urgence

Attention: Dans le cas où le meuble frigorifique s'arrêterait ou il ne se mettrait pas en marche:

- Vérifier s'il n'y a pas de black-out électrique
- Vérifier si l'interrupteur du tableau a été pressé

Si la raison de l'interruption électrique est une autre, appeler le centre d'assistance le plus proche et vider le meuble. Placer le produit dans les chambres froides utilisées pour son entretien et sa conservation.

Attention: Dans le cas où le meuble ne refroidirait pas comme il faut :

- Vérifier que le condenseur est nettoyé et qu'il est apte à sa fonction d'échange de chaleur, en cas contraire, lire le Point 14.
- Vérifier que le meuble a été correctement chargé et que les bouches de prise d'air ne sont pas obstruées, en cas contraire lire le Point 9.
- Vérifier que l'évaporateur du meuble n'est pas couvert de glace, en cas contraire lire le Point 14.
- Vérifier que le meuble n'est pas près de courants d'air ou de sources de chaleur (voir Point 4).
- Vérifier la planéité du meuble et que les conditions ambiantes respectent les conditions du Point 4.

Si après les vérifications éventuelles le problème n'est pas résolu, appeler le centre d'assistance le plus proche.

Attention: En cas de fuite de Gaz ou d'incendie, ne pas s'approcher du compartiment moteur, couper le courant électrique au meuble. Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les flammes, mais uniquement des extincteurs à sec.

16 - Instructions supplémentaires pour le VEGA TC – GEMMA TC

Le meuble VEGA TC – GEMMA TC utilise un système de réchauffement à plaques chauffantes (PW) ou à bain-marie (BM).

Le réglage du thermostat (+75°C) est préétabli en usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modification de ces réglages.

Environ 1 heure après de la mise en marche, il sera possible de charger le produit. Toujours vérifier que la température indiquée sur l'écran de la commande électronique est adaptée au produit mis dans la vitrine, soit +65°C pour la plupart des aliments. Cette température tend à prolonger la cuisson de certains aliments ; par conséquent, mettre dans la vitrine des petites quantités de produits pendant les périodes de ventes faibles. Le meuble a été réalisé pour l'exposition de produits alimentaires. Il doit conserver la température du produit sans réchauffer ni cuire les aliments. Par conséquent, les aliments chauds sont introduits dans la vitrine juste après la cuisson et quoiqu'il en soit, à une température minimum de +65°C.

Atención: Ne pas toucher les parties internes du meuble servant à réchauffer.

Atención: Antes de proceder con la limpieza del mueble, desconectar la alimentación eléctrica y verificar que las partes calientes se hayan enfriado.

Eventuales vuelcos de alimentos, durante el normal uso del mueble, deben ser inmediatamente limpiados con un paño húmedo teniendo particular cuidado de las partes en vidrio.

Limpiar periódicamente el mueble con detergentes neutros y secar con paños suaves. No utilizar productos inflamables o abrasivos, no limpiar el banco con flujo directo de agua. Cuando se procede a la limpieza del mueble en su parte interna utilizar guantes protectores.

Evitar que: plafonera, cables eléctricos y todos los componentes eléctricos en general se mojen durante la operación de limpieza.

Atención: Volver a poner en marcha la exhibidora solo después de comprobar que todas las partes, hayan sido o no desmontadas, estén bien secas. Volver a cargar el género siguiendo las indicaciones del punto 9.

Attention: Si le meuble ne chauffe pas suffisamment:

- Vérifier que le meuble ait été correctement chargé, dans le cas contraire, lire le point 9.
- Vérifier que le meuble frigorifique ne soit pas à proximité de courants d'air (voir point 4).
- Vérifier que le meuble frigorifique soit bien en plan et que les conditions ambiantes respectent les conditions mentionnées au point 4.

Attention: En cas de d'incendie, ne pas s'approcher des meuble, débrancher le meuble frigorifique de l'alimentation électrique: Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les flammes mais uniquement des extincteurs à CO₂.

17 – Accessoires

Les meubles frigorifiques VEGA et GEMMA peuvent avoir sur demande les accessoires suivants :

- Tiroirs postérieurs avec réserve réfrigérée (exclusivement modèle Vega)
- Éclairage extérieur du front
- Éclairage supplémentaire à l'intérieur de la cuve
- Porte-couteaux
- Evier en acier inoxydable
- Plateau rend monnaie en plexiglas
- Prises électriques
- Extension tablette de travail
- Planche à couper
- Tablette pour emballage en plexiglas
- Porte papier inox
- Plateaux d'exposition réfrigéré avec fluide secondaire (conseillé pour la viande)
- Dégivrage électrique (résistance blindée placée sur l'évaporateur)

Pour l'achat de l'un de ces accessoires, contacter le revendeur le plus proche ou directement le fabricant. Le montage du dégivrage électrique doit être effectué par du personnel qualifié.

18 - Assistance technique

En cas de nécessités d'intervention de la part du personnel technique d'assistance et en cas de nécessités de remplacement de pièces mécaniques, électriques ou des compresseurs, l'utilisateur devra contacter le fournisseur auprès duquel il a acheté le meuble et demander des pièces de rechange originales.

19 - Elimination du meuble

Dans le respect de l'environnement et en conformité aux normes en vigueur du pays, subdiviser les différentes parties du meuble pour la démolition et/ou la récupération.

Toutes les parties constituant le meuble ne sont pas assimilables aux déchets solides urbains à l'exception des parties métalliques qui ne sont pas considérées comme spéciales pour la plus part des pays de destination. En ce qui concerne les composants du circuit de réfrigération c'est-à-dire le gaz réfrigérant et les huiles pour la lubrification, ils ne doivent pas être dispersés dans la nature, mais récupérés dans des centres spécialisés.

Le gaz contenu dans le polyuréthane expansé pour isolement thermique du meuble frigorifique est (CO₂).

Ce produit contient du HFC, c'est-à-dire des gaz fluorés, réfrigérant à haute valeur d'effet de serre (GWP), disciplinés par le protocole de Kyoto.

Oscartielle utilise dans les meubles produits avec unité frigorifique incorporée les types de réfrigérant suivants :

R 290; GWP₍₁₀₀₎ = 3

R 134A; GWP₍₁₀₀₎ = 1300

R 452A; GWP₍₁₀₀₎ = 2140

R 404A; GWP₍₁₀₀₎ = 3750

Cet appareil est fermé hermétiquement et la charge de réfrigérant est inférieure à 3 kg.

Il n'est donc pas soumis à l'obligation de livret d'installation, ni à de vérifications périodiques des fuites de réfrigérant (Décret du Président de la République n. 147 du 15 Février 2006, Art. 3 et 4).

20 - Déclaration du fabricant (Défense de mise en service)

Les modèles décrits ci-dessus sont également construits pour être assemblés avec d'autres machines pour former une installation soumise aux obligations de la **Directive 2006/42/CE**.

Par conséquent, le Fabricant déclare donc qu'il n'est pas permis de mettre en service la machine si l'installation finale dans laquelle elle sera incorporée ou dont elle sera un des éléments, n'aura pas été identifiée et déclarée conforme aux exigences de la **Directive 2006/42/CE** et aux obligations légales portant transposition du pays où elle est utilisée, c'est-à-dire, jusqu'à ce que la machine faisant l'objet de la présente déclaration soit un corps unique avec la machine finale.

21 - Mise en linéaire des meubles

Pour effectuer la mise en linéaire entre deux ou plusieurs meubles Vega, suivre les instructions suivantes:

1. Juxtaposer les meubles et agir sur les pieds pour avoir un alignement parfait.
2. Insérer les 5 chevilles rectangulaires D4x40 UNI7589 (n. 2 dans le front et n. 3 sur le plafond supérieur) (FIG. 18-22).
3. Aligner les parties supérieures en unissant les montants avec une barre filetée M6x45 et écrou relatif M6 (FIG. 23-25).
4. Accrocher les bases entre elles avec les quatre barres filetées M8x125, les quatre écrous et les huit rondelles M8 relatifs (FIG. 26-27).
5. Unir les étagères de travail avec deux vis M8x60 et écrou M8 relatif (FIG. 28-29).

Finir l'assemblage du meuble comme décrit au Point 5.

22 – Schéma passage câbles et conduites

Pour le schéma passage câbles et conduites, voir FIG. 30 pour les meubles linéaires et FIG. 31 pour les angles.

23 - Schémas électriques

Les schémas électriques se trouvent de FIG. 32-36.

Légende:

C1 = Solénoïde compresseur n. 1 vitrine

CE = Contrôle électronique

CO = Condensateur de rephasage

D = Résistance de dégivrage (en option)

IG = Interrupteur général

IL = Interrupteur lumières

K1 = Relais compresseur

K2 = Relais dégivrage

K3 = Klixon fin de dégivrage (en option)

LV = Lumières vitrine

M = Moteur

M1 = Compresseur vitrine

M2 = Compresseur réserve

PC = Panneau de contrôle

QE = Tableau électrique

RE = Réacteur

RG = Régulateur vitesse ventilateurs (en option)

ST = Sonde température

TR = Transformateur 230V / 12V

Va = Ventilateur antibuée

Vm = Ventilateur moteur

Vv = Ventilateur vitrine

24 - Déclaration de Conformité

Il est possible de demander une copie de conformité du produit en remplissant le formulaire téléchargeable à l'adresse internet: <http://www.oscartielle.it/conformity>

Installation, maintenance

L'installation du meuble réfrigérée, ainsi que la maintenance doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Pendant l'exécution des opérations de maintenance sont nécessaires pour fonctionner en conformité avec les instructions contenues dans le mode d'emploi.

Avant d'effectuer toute opération de maintenance ÉLECTRIQUE ou MÉCANIQUE sur le meuble frigorifique, le technicien responsable doit être bien sûr que le meuble est sans alimentation électrique.

Les techniciens chargés de procéder à l'entretien et à opérer sur les composants et pièces à l'intérieur du meuble frigorifique sont exposés à des risques mécaniques.

Nettoyage périodique du meuble

Un nettoyage périodique du meuble frigorifique doit être effectué quand le courant est coupé.

Équipement de protection individuelle obligatoire pour les techniciens qui travaillent sur le meuble frigorifique

Symbole	Description
	Protection des yeux
	Gants de protection
	Chaussures de sécurité

Symboles de sécurité pour la notification immédiate des situations dangereuses et interdictions

Symbole	Description
	Interdit de procéder à des réparations et des ajustements sur les objets en marche
	Ne pas enlever les dispositifs de sécurité du meuble frigorifique
	Ne pas éteindre avec de l'eau
	Ne pas travailler avec objets sous tension
	Risque d'écrasement des mains

Sécurité

Le meuble frigorifique et son mode d'emploi pour l'utilisation ont été faites en conformité avec les directives, les normes harmonisées et règlements applicables à la sécurité.


Si le client ou techniciens qui font la réparation du meuble devraient trouver des risques résiduels, ils doivent promptement signaler au fabricant, qui, après vérification de la taille effective des facteurs de risque, va les supprimer correctement.

Les dispositifs de protection

Le meuble est équipé de dispositifs de protection pour les utilisateurs.

AVIS IMPORTANT

à lire avant l'installation et à conserver!

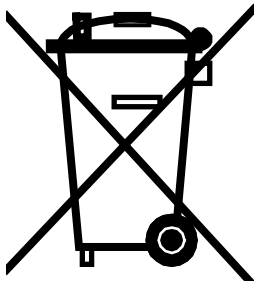

Pour ce produit de la Oscartielle S.p.A. s'applique la Directive 2012/19/CE DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) connue en Italie comme RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) et visant à freiner l'augmentation de ces déchets, à promouvoir leur recyclage, à réduire la quantité de déchets à éliminer.

Le symbole du bidon barré avec une croix qui apparaît sur l'étiquette du produit déclare:

- le produit a été mis en circulation après le 1 janvier 2011 (date de référence seulement pour l'Italie, loi 25/2010, DL 194/2009)
- le produit rentre dans l'obligation d'un ramassage séparé et il ne peut pas être traité comme un déchet domestique, ni être donné à la décharge.

C'est l'utilisateur qui est responsable de la livraison du produit, destiné à l'élimination, au centre de ramassage spécifié par l'autorité locale pour la réutilisation et le recyclage DEEE (RAEE) professionnels. En cas de remplacement du produit avec un autre nouveau, l'utilisateur peut demander au vendeur le retrait du vieux produit, indépendamment de sa marque.

C'est le fabricant qui est responsable de rendre faisable la réutilisation, l'élimination et le traitement de fin de vie de son propre produit par voie directe ou par l'intermédiaire du système collectif.

Les violations à la normative prévoient des sanctions spécifiques, établies en autonomie, avec sa propre législation, par chacun des états appartenant à la CE et contraignant conformément tous ceux dont la directive s'applique.

Oscartielle S.p.A. en considérant ce produit un DEEE (RAEE), se fait l'interprète des lignes guide d'Orgalime, en tenant compte de la transposition, de la part de la législation italienne, avec le DL n° 49/2014 et n° 27/2014, aussi bien de la Directive 2012/19/CE, que de la Directive 2011/65/CE (RoHS) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Pour d'autres renseignements, contacter l'Autorité Municipale, le Vendeur, le Fabricant.

La directive ne s'applique pas au produit vendu hors de la Communauté Européenne.

1 - Beschreibung des Kühlmöbels

Die Kühlmöbel VEGA und GEMMA werden in Modulen mit einer Innennutzlänge von 937 mm (MODELL 109), 1250 mm (MODELL 140), 1875 mm (MODELL 203), 2500 mm (MODELL 265), 3125 mm (MODELL 328), 3750 mm (MODELL 391) mit Seitenwänden von 77 mm Stärke hergestellt, es sind ferner Innen- und Außenecken von 90° und 45° vorhanden.

Die Kühlmöbel sind kanalbaufähig, um Kombinationen in den gewünschten Längen und Linien zu erzielen; sie sind in der umluftgekühlten Ausführung und sowohl mit eingebautem (G.I. – nur Modell Vega) als auch mit externem Kühlaggregat (G.E.) erhältlich, als Ergänzung zu den Kühlmöbeln ist eine reiche Produktpalette an Zubehör und Optionen vorhanden.

Für alle Versionen von Modell Vega Ecken ist es möglich die Frontscheiben zu öffnen. Bei Modell Vega VDA und Gemma Ecken ist nur möglich die Frontscheiben bei Aussenecke 45° und 90° zu öffnen, während bei Innenecke 45° und 90° die Frontscheiben sind fest.

Das Möbel GEMMA FISCH ist zum Ausstellen und Verkauf von jeder Art von frischem Fisch geeignet.

Die allgemeinen Eigenschaften und max. Abmessungen sind deutlich in der ABB. 1 ersichtlich.

2 - Transport des Kühlmöbels

Das Kühlmöbel ist zum Transport mit Gabelstaplern auf Holzschlitten gebettet (auf Wunsch Verpackung in Holzverschlag). Die Anschlagpunkte zum Umschlag werden in der ABB. 2 angeführt.

Achtung: der Umschlag darf ausschließlich von befähigten Technikern ausgeführt werden.

3 - Warenempfang und Lagerung

Bitte kontrollieren Sie bei der Ankunft des Kühlmöbels, ob dieses etwaige Schäden erlitten hat und prüfen Sie dann den Zustand der Verpackung. Sollte letztere Zeichen einer Beschädigung aufweisen, prüfen Sie bitte den Inhalt in Gegenwart des Spediteurs.

Das Kühlmöbel ist vor Unwetter geschützt bei einer Lagertemperatur zwischen -25°C und +55°C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 95% aufzubewahren.

Die Haltebügel und den Umfangsschutz vom Kühlmöbel abnehmen. Das Kühlmöbel ist genau am gewünschten Installationsort aufzustellen. Das Kühlmöbel immer nur verschieben, niemals an den Seitenwänden ziehen!

Beim Auspacken große Vorsicht walten lassen, da sich im Kühlmöbel der Glasaufsatz und alle Zubehöre zur Vervollständigung des Kühlmöbels befinden.

Achtung: Sollte die Ware bei Ihnen beschädigt eintreffen, verständigen Sie bitte sofort die Firma, denn etwaige verspätete Anzeigen entheben die Herstellerfirma von jeglicher Verantwortung.

Die Herstellerfirma ist für keinen dem Kühlmöbel während dem Transport oder der Lagerung zugefügten Schaden verantwortlich.

4 - Aufstellung und Umgebungsbedingungen

Zum korrekten Betrieb muss die Aufstellung auf einem perfekt ebenen Boden vorgenommen werden; wenn notwendig, die Stützfüße zur Nivellierung an- bzw. aufschrauben (ABB. 3).

Es ist ausdrücklich verboten, das Kühlmöbel in Räumlichkeiten aufzustellen, in denen sich explosionsfähige Gasstoffe befinden.

Der Einsatz des Kühlmöbels im Freien oder unter Regen stellt einen unsachgemäßen Gebrauch dar (ABB. 4).

Die Leistungen des Kühlmöbels beziehen sich (gemäß der internationalen Norm **EN ISO 23953-1/2**) auf die Raumklimaklasse 3, die eine Raumtemperatur von 25°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 60% vorsieht.

Sollten die Umweltbedingungen von den vorgesehenen abweichen oder sollte das Kühlmöbel Luftströmen über 0,2 m/Sek. bzw. Wärmestrahlungen ausgesetzt sein, sind niedrigere Leistungen als die vorgesehenen zu akzeptieren.

Diese Schwierigkeiten können umgangen werden, indem in der Planungsphase die tatsächlichen Werte der Umgebungsbedingungen zur Bestimmung der technischen Optionsparameter des Kühlmöbels, angegeben werden.

Bei der Ausführung mit Innenaggregat, auf der Frontseite (Kundenseite) und der Rückseite (Technikerseite) ist für ausreichend Raum vorzusehen, um sowohl die Wartung als auch die Abkühlung des Kondensators zu ermöglichen (ABB. 5).

Sollte ein hinteres Trittbrett vorhanden sein, empfehlen wir, einen entfernbaren Teil in der Nähe der elektrischen Schalttafel zu platzieren, um die Wartung zu ermöglichen.

5 – Montage des Kühlmöbels

Der Zusammenbau des Kühlmöbels muss ausschließlich von autorisierten Technikern vorgenommen werden.

Anbauanleitungen des Aufsatzes von der Vitrine Modell Vega

Die Montage des Glasaufsatzes vornehmen, indem die folgenden Punkte der Reihe nach durchgeführt werden:

- Den Glasaufsatz auf der Arbeitsfläche positionieren und der gebogene Pfosten an die Pratze lehnen (ABB. 6 und 7), dann mit den zweckentsprechenden Schrauben den Pfosten an den vorhandenen Bohrungen befestigen (ABB. 8).
- Das gebogene Glas einsetzen und sorgfältig am Alu-Profil zentrieren, dann diese blockieren, indem die Sechskant-Holschrauben angezogen werden (ABB. 9).
- Die Glasseitenwände in ihren Sitzen positionieren, dann mit den Endkappen außerhalb des Aufsatzes blockieren.

Wenn notwendig, das Kühlmöbel wie am Punkt 21 beschrieben, zusammenbauen.

Nach Montage, den Frontsockel (nicht mitgeliefert wenn die Theke auf Säulen ist), den oberen Glaszahlplatte und das Antibeschlagglas für Umluft Ausführung montieren.

Die Innen- (Bodenauslagen, Blenden der Zufuhr- und Ansaugluft u.s.w.) und -Außenoberflächen (Frontsockel, Edelstahl-Arbeitsplatte u.s.w.) des Kühlmöbels sind mit einer Schutzfolie überzogen, die vor Inbetriebsetzung entfernt werden muss.

Anbauanleitungen des Aufsatzes von der Vitrine Modell Gemma

Die Montage des Glasaufsatzes vornehmen, indem die folgenden Punkte der Reihe nach durchgeführt werden:

- Das gebogene Glas einsetzen und sorgfältig am Alu-Profil zentrieren (ABB. 10a und 10b).
- Die Glasseitenwände in ihren Sitzen positionieren, dann mit den Endkappen außerhalb des Aufsatzes blockieren (ABB. 11).

Wenn notwendig, das Kühlmöbel wie am Punkt 21 beschrieben, zusammenbauen.

Nach Montage, den Frontsockel (nicht mitgeliefert wenn die Theke auf Säulen ist), den oberen Glaszählplatte und das Antibeschlagglas für Umluft Ausführung montieren.

Die Innen- (Bodenauslagen, Blenden der Zufuhr- und Ansaugluft u.s.w.) und -Außenoberflächen (Frontsockel, Edelstahl-Arbeitsfläche u.s.w.) des Kühlmöbels sind mit einer Schutzfolie überzogen, die vor Inbetriebsetzung entfernt werden muss.

Wenn dem Rechtsvorschriften "Sanitation USA" (NSF, UL, ETL usw.) unterordnet, muss das Möbel mit externem Kühlaggregat am Boden entlang des gesamten Umfangs versiegelt werden.

6 - Elektroanschluss

Der elektrische Anschluß soll unbedingt durch fachlich qualifiziertem Personal und gemäß den im Bestimmungsland des Kühlmöbels geltenden Normen für Elektrotechnik ausgeführt werden. Bitte siehe die elektrischen Schemen in der ABB. 32-36.

Am Anfang der Speiseleitung, es ist notwendig eine allpolige magneto-thermische/differentiale Vorrichtung mit 3 mm Öffnen der Abschaltung und mit angemessener Abschaltleistung zu installieren.

Achtung: Vor dem Anschluss des Kühlmöbels an das Stromnetz sicherstellen, dass die Speisespannung der auf dem Kennschild angegebenen entspricht (berücksichtigen Sie bitte, dass die maximal zulässigen Schwankungen der Speisespannung +/- 10% betragen). Die beide steckerfertige und mit entferntem Aggregat Ausführungen sind ohne Speisekabel ausgerüstet, daher bitte prüfen, dass der Elektroanschluss mit Kabeln angemessener Stärke und Länge erfolgt, die der Leistung und zulässigen Stromaufnahme des Kühlmöbels entsprechen (Punkt 7).

Achtung: Die Aufstellung hat laut den Bestimmungen des Herstellers seitens fachlich qualifiziertem Personal und gemäß den im Bestimmungsland des Kühlmöbels geltenden Normen für Elektrotechnik (Normen und Gesetze bezüglich der Elektrosicherheit, Unfallverhütungs- und Brandschutzvorschriften, Richtlinien) zu erfolgen.

Die Erdung des Kühlmöbels ist verpflichtend.

Bei mangelnder Beachtung dieser Unfallverhütungsvorschrift, weist der Hersteller jegliche Verantwortung zurück.

Wird das Kühlmöbel nicht in der Nähe von Steckdosen aufgestellt, muss für einen Anschluss gemäß den geltenden Richtlinien vorgesehen werden.

Der Einsatz von Adaptersteckern ist strikt verboten.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für etwaige Personen- oder Sachschäden ab, die von einer unsachgemäßen Aufstellung verursacht werden.

7 - Technische Daten

Dem Kühlmöbel ist ein Plastikbeutel mit der vorliegenden Gebrauchsanleitung, die unbedingt aufzubewahren ist, beigelegt. Die Anleitung enthält die technischen Daten, Schaltpläne und Tabellen bezüglich des Kühlmöbels.

Die technischen Daten des Kühlmöbels sind außerdem auf dem Kennschild (ABB. 13) angegeben:

1. name und Anschrift des Herstellers
2. die Handelsbezeichnung des Möbels
3. das Möbel entsprechende Code
4. die Kennnummer des Möbels
5. die Speisespannung
6. die Speisefrequenz
7. der max. Stromstärke
8. der max. Stromverbrauch
9. der max. Stromverbrauch beim Abtauen
10. die elektrische Leistung für Standardbeleuchtung
11. die Nutz- Ausstellungsfläche
12. der Typ des Kühlgases mit dem die Anlage läuft
13. die Masse des Kühlgases von jeder einzelnen Anlage
14. die Raumklimaklasse und die Bezugstemperatur (Thermometertrockenkugel)
15. funktionsklasse
16. die Schutzklasse der Elektroanlage
17. die Kommissionsnummer, unter der das Möbel hergestellt wurde
18. die Auftragsnummer, unter die das Möbel in die Fertigung ging
19. das Baujahr des Möbels
20. erwärmleistung
21. QR Code
22. EAC Kennzeichnung

Achtung: Das Kennschild und die Warningschilder dürfen niemals abgenommen werden. Sollte dieser Hinweis nicht befolgt werden, weist der Hersteller jegliche Verantwortung zurück.

Es wird hiermit erklärt, dass die Einrichtung der Rechtsverordnung vom 25/01/1992 Nr. 108, Inkraftsetzung der EWG-Richtlinie 89/109 bezüglich mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Materialien und Gegenständen, entspricht.

8 - Energielabel (falls zutreffend) Abb.14

- I. QR-Code
- II. Lieferantenmarke oder -name
- III. Lieferantenmodellkennzeichnung
- IV. Skala der Energieeffizienzklassen A bis G
- V. Energieeffizienzklasse, ermittelt gemäß Anhang II
- VI. AE in kWh pro Jahr, gerundet auf die nächste ganze Zahl
- VII. Summe der Ausstellungsflächen bei Betriebstemperaturen für Kältetechnik, ausgedrückt in Quadratmetern (m²) und gerundet auf die zweite Dezimalstelle.
- VIII. Temperaturbereich, der von den gekühlten Produkten erreicht wird: oben der Maximalwert des heißesten Produkts; unten der Minimalwert des kältesten Produkts
- IX. Summe der Ausstellungsflächen bei Gefrierbetriebstemperaturen, ausgedrückt in Quadratmetern (m²) und gerundet auf zwei Dezimalstellen
- X. Temperaturbereich, der von gefrorenen/tiefgefrorenen Produkten erreicht wird: oben der Höchstwert des wärmsten Produkts; unten das Minimum des Höchstwerts aller Produkte
- XI. Nummer dieser Verordnung

9 – Warenbestückung und Einsatz des Kühlmöbels (Inbetriebnahme)

Bei ausgeschaltetem Kühlmöbel: die Plastikschriftfolie innen und außen entfernen, danach die Reinigung vornehmen (befolgen Sie die Anleitungen auf Punkt 13).

Nach korrekter Montage des Kühlmöbels (Punkt 5), das Kühlmöbel und die Beleuchtung durch die Schalter auf der Schalttafel auf der Rückseite einschalten (ABB. 15).

Auf der Kontrolltafel befinden sich:

- der Schalter der gekühlten Unterbau (wenn montiert)
- der Telethermostat Vitrine und Unterbau (wenn montiert)
- der Schalter für die Kühlung der Vitrine.

Regelung der Temperatur: der Thermostat für Vitrine und Unterbau (wenn montiert) wurden im Werk eingestellt, bei Eingriff auf die Einstellungen, weist der Hersteller jegliche Verantwortung zurück. Wenn eine niedrige Leistung der Vitrine bei besondere feuchte Zeiten des Jahres passierte, unregelmäßige Abtauungen ausführen, durch den Abtau-Schalter auf dem Telethermostat für mindestens fünf Sekunden drücken.

Achtung: bei Eingriff auf die Einstellungen, die nicht mit dem Fachpersonal vereinbart wurde, weist der Hersteller jegliche Verantwortung für die gute Bewahrung der Ware zurück.

Steckerfertige Vitrine

Das leichte Betriebsgeräusch des Motors und das eingeschaltete Display zeigen die Inbetriebsetzung des Kühlmöbels an. Das Display (ABB. 15) am hinteren Sockel zeigt die Betriebstemperatur der Vitrine an. Das Anleitungsheft der Elektroniksteuerung, mit der das Display verbunden ist, ist eine Anlage der Gebrauchsanleitung. Die Thermostatregelung und die Kühlmittelfüllung wurden im Werk eingestellt; bei Eingriff auf die Einstellungen, weist der Hersteller jegliche Verantwortung zurück.

Vitrine mit entferntem Aggregat

Das zusammengebaute Möbel kann entweder mit Kontrolltafel oder mit Anschlusskasten (d.h. einfach Beleuchtungsschalter) ausgerüstet werden. Für den Elektroanschluss siehe auf Paragraph 6 beziehen. Der elektrische Anschluss zwischen der Theke in Kanalreihe kann bei Fachpersonal direkt am Installationsort erfolgen oder kann durch Verbindungskabel direkt im Werk auf Anfrage erfolgen. Der Installateur, der vom Kunden beauftragt ist, beschäftigt sich für die Kälteanlage der Kanalreihe und nach der Inbetriebnahme wird er die folgende Arbeitsparametern prüfen:

- Temperatur der Vitrine und ihre Aufrechterhaltung
- Verdampfungstemperatur des Kältemittels (Eichwert – 10° C)
- Umweltbedingungen des Installationsorts.

Zirka drei Stunden nach Inbetriebsetzung kann die Warenbestückung vorgenommen werden; kontrollieren Sie immer, dass die am Display der Elektroniksteuerung angezeigte Temperatur, der Temperatur des in der Vitrine zu konservierenden Produktes entspricht. Das Kühlmöbel wurde für die Ausstellung von Lebensmitteln hergestellt und es muss daher die Produkttemperatur beibehalten werden und nicht absinken. Es ist daher mit Produkten zu bestücken, die schon auf ihre Konservierungstemperatur abgekühlt worden sind.

Für eine optimale Konservierung der Produkte wird empfohlen:

- Nicht die Schlitze für die Kälteverteilung, die eine korrekte Luftströmung garantieren, versperren.
- Für einen besseren Luftumlauf, angemessene Abstände zwischen den Produkten freilassen.
- Bei Nachfüllen eines schon teilweise bestückten Kühlmöbels ist es angebracht (außer die o. a. Punkte zu beachten), die frischen Lebensmittel unter die schon vorhandenen zu legen.

10 - Die Fischkonservierung in den Verkaufsstellen

Für die Beladung des Möbels muss man einige wichtige Regeln beachten:

- eine körnige Eisschicht verwenden;

- Die Ware so anordnen, dass die korrekte Kühlluftzirkulation nicht behindert wird;
- Die gleichmäßige Anordnung der Ware ohne leere Bereiche garantiert den besten Kühlmöbelbetrieb.

Für eine korrekte Fischkonservierung muss man folgende wichtige Regeln beachten:

- Frischer Fisch muss stets im gekühlten Zustand gehalten werden: beim Erhalt, bei der Lagerung und bei der Ausstellung.
- Lebende Weichtiere (Venusmuscheln, Austern, Miesmuscheln) müssen von den anderen Produkten getrennt werden und dürfen nicht mit dem Eis bzw. kaltem Wasser in Berührung kommen, da sie sonst sterben würden.
- Austern und andere lebende Krustentiere müssen atmen können.
- Enthäutete bzw. geschuppte Fischprodukte bzw. solche, deren Schale entfernt wurde, dürfen nicht mit dem Eis bzw. mit nicht gewaschenen Verzierungen in Berührung kommen. Schmelzendes Eis kann lösliche Aromen freisetzen, die das Wasser verunreinigen.
- Fischfilets müssen auf Papierblätter, Plastiktüten bzw. in Metallwannen auf Eis gelegt werden. Die Schichten müssen dünn sein, damit kein Teil des Filets mehr als 40mm vom Eis entfernt ist und um eine angemessene Kühlung zu gestatten.
- Falls Wannen verwendet werden, müssen diese bis zum Rand in das Eis eingefügt werden.
- Fisch ohne Eingeweide bzw. ohne Kopf muss so angeordnet werden, dass der Schwanz höher als der Kopf liegt, um das Tröpfeln aus dem Höhlenbereich zu fördern. Die Restfeuchtigkeit innerhalb der Höhle fördert nämlich eine schnelle Bakterienverbreitung und beschleunigt das Verderben des Produktes.
- Den Fisch vor dem Ausstellen mit kaltem fließendem Wasser abspülen.
- Die verkaufte Ware ständig mit neuen Produkten ersetzen.
- Nur soviel Fisch ausstellen, wie für die Vorbereitung der Vitrine benötigt wird.
- Fisch ist ein schlechter Wärmeleiter, daher nie zuviel Fisch aufeinanderlegen, um eine unzureichende Kühlung zu vermeiden.
- Um den Fisch kühl zu halten, auch zwischen den verschiedenen Produktschichten viel Eis verwenden.
- Die Preisschilder nie direkt in den Fisch einführen, um Bakterienverbreitung zu vermeiden.
- Durch häufige Zerstäubungen mit Eiswasser behält der Fisch ein frisches Aussehen. Die winzigen Eiskristalle auf dem Fisch üben eine reinigende Wirkung aus, die ganze Fische schützt und länger frisch hält (NIE AUF FILETS).
- Verhindern, dass ein Produkt auf ein anderes Produkt tröpfelt, Feuchtigkeit absondert bzw. sich entleert.

11 - Verbote und Vorschriften

Achtung: Die Höchstbelastung des oberen Regalbodens beträgt 5 kg/m², bei gleichmäßig verteilter Ware.

Achtung: die Speisespannung von dem Kühlmöbeln abnehmen, wenn dies nicht arbeitet. Der Schutzschalter vor der Steckdose soll den elektrischen Anschluss trennen.

Achtung: Das Möbel keinen Witterungseinflüssen aussetzen, für die Reinigung des Kühlmöbels niemals einen direkten Wasserstrahl einsetzen, das Möbel nicht mit nassen oder feuchten Händen bzw. Füßen berühren und benützen.

Achtung: Nicht die Schutzvorrichtungen bzw. Abdeckungen, zu deren Abnahme ein Werkzeug erforderlich ist, abnehmen und niemals die Abdeckung der Elektroschalttafel abnehmen.

Achtung: Das Kühlmöbel und die Ablagen nicht übermäßig mit Gewicht beladen und niemals die Arbeitsfläche besteigen.

Achtung: Die Kühlanlage verursacht keine chemische Änderung des Kühlmöbel-Abtauwassers. Dieses Wasser kommt ausschließlich aus dem Wasserdampf der im Innern des Kühlmöbels zirkulierenden Luft. Auf jeden Fall ist es erforderlich, dass das von der Anlage erzeugte Wasser ständig über den Abfluss oder eventuell über Kläranlagen abgeführt wird, die den geltenden Gesetzen entsprechen.

Achtung: Jeder nicht ausdrücklich in der vorliegenden Anleitung erläuterte Gebrauch ist als gefährlich zu betrachten und der Hersteller kann nicht für etwaige Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus einem unsachgemäßen und unvernünftigen Einsatz ergeben.

Achtung: Das Kühlsystem nicht beschädigen (IEC60335-2-89 und Veränderungen)

Achtung: Elektrische Vorrichtungen innen der Inseln verwenden, wenn nicht von dem Herstellern empfohlen (IEC60335-2-89 und Veränderungen)

Achtung: Dieses Gerät kann nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) mit gemachten physischen, sensorischen oder geistigen Geschicklichkeiten, oder ohne Erfahrung oder Kenntnis, verwendet werden, außer sie geschult über das Verwenden des Geräts worden sind und unter Kontrolle von einer Person, die verantwortlich für seine Sicherheit, ist.

Achtung: Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung: Lagern Sie keine explosiven, wie z.B. Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.

12 - Abtauen des Kühlmöbels und Verdunsten des Kondenswassers

Der für einen korrekten Betrieb des Kühlmöbels unerlässliche Abtauzyklus wird von der Elektroniksteuerung eingeleitet, die es dem Verdampfer durch ein zeitweiliges Abschalten des Kompressors ermöglicht, sich von etwaigen Eisbildungen zu befreien. Dieser Vorgang kann vereinfacht werden, indem gussgekapselte Widerstände (als Option erhältlich) eingesetzt werden, die am Zeitpunkt der Abtauung, das Schmelzen der Eisbildungen am Verdampfer beschleunigen. Die Anzahl der Abtauungen (serienmäßig 4 Abtauungen von 40 Minuten in 24 Stunden für die automatische Abtauung und serienmäßig 4 Abtauungen von 25 Minuten in 24 Stunden für die elektrische Abtauung) wird im Werk eingestellt. Bitte prüfen Sie das automatische Abtauen der Kühlmöbel in regelmäßigen Zeitabständen und rufen Sie bei Betriebsstörungen einen fachmännisch ausgebildeten Techniker.

Die Kühlmöbel VEGA und GEMMA sind mit einem automatischen Verdampfungssystem des Kondenswassers ausgestattet. Es empfiehlt sich wenigstens einmal monatlich den Stand in der Verdampfungsschale im Motorraum zu kontrollieren (dieser Vorgang muss bei ausgeschaltetem Kühlmöbel vorgenommen werden).

Greifen Sie sofort mit Desinfektion und Reinigung ein, wenn versehentlich Fremdflüssigkeiten austreten, um die Bildung von stagnierenden Dämpfen oder einen Bruch des Kühlkreislaufs zu vermeiden.

Für die Möbeln mit entferntem Aggregat einen Ablauf im Boden mit Abstand 40 mm vorsehen.

Achtung: Etwaige Einstellungen bzw. Änderungen sind ausschließlich dem Kundendienst vorbehalten.

Achtung: um die Abtauung schneller zu machen, keine mechanische Vorrichtungen verwenden, außer die von Herstellern empfohlen (IEC600335-2-89 und Veränderungen).

13 - Reinigung des Kühlmöbels

Das Kühlmöbel in regelmäßigen Zeitabständen mit neutralen Reinigungsmitteln reinigen und mit weichen Tüchern trocknen. Dabei weder entflammbare, noch abrasive Produkte verwenden und zur Reinigung des Kühlmöbels keine direkte Wasserstrahlen einsetzen. Bei der Reinigung des Verdampfers Schutzhandschuhe anlegen, um sich vor Schnitten zu schützen.

Achtung: Vor Reinigung des Kühlmöbels, die Stromspeisung trennen.

14 – Wartung des Kühlmöbels

Ordentliche Wartung:

Das Kühlmöbel ist mit einem LC-Digitalthermometer (im Wanneninneren) mit Batteriebetrieb ausgestattet. Sollte das Thermometer aufgrund der leeren Batterie nicht die Temperatur anzeigen, diese mit einer neuen mit gleichwertiger Spannung ersetzen; die leere Batterie bei autorisierten Sammelstellen entsorgen (Es ist strikt verboten, die Batterie in der Umwelt zu entsorgen).

Batteriewechsel: Mit einem Schraubenzieher das Thermometer vorsichtig entfernen (ABB. 16a); auf der Rückseite des Thermometers befindet sich die Batterie, den Deckel linksdrehen und die Batterie zum Wechsel herausnehmen (ABB. 16b).

Außerordentliche Wartung:

Bei der Ausführung mit Innenaggregat, der Kondensator ist monatlich zu reinigen, hierzu das hintere Schutzgitter (ABB. 17) abnehmen. Zur Reinigung eine Bürste mit harten Borsten (keine Metallbürste) verwenden oder noch besser einen Staubsauger und alle Schmutz- und Staubablagerungen zwischen den Flügeln entfernen. Bei Reinigung des Kondensators Handschuhe zum Schutz vor etwaigen Schnitten anlegen. Nach der Reinigung die abgenommenen Schutzvorrichtungen wieder einsetzen. Eine mangelnde Reinigung des Kondensators über längere Zeiträume verursacht einen höheren Energieverbrauch und einen Leistungsabfall des Kühlmöbels.

Wir empfehlen Ihnen einmal jährlich von einem Kühltechniker oder von Fachleuten eine Generalüberholung ausführen zu lassen.

Nach längeren Betriebszeiten können sich auf dem Verdampfer Eisbildungen ansammeln, die seinen ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen. Alle drei Monate eine Generalreinigung vornehmen. Hierzu die elektrische Spannung trennen und das Kühlmöbel vollständig ausräumen.

Abwarten, bis das Eis auf den Verdampferflügeln vollständig abgetaut ist, dann alle Kühlmöbelteile wie am Punkt 13 beschrieben, sorgfältig (vor neuerlichem Einschalten des Kühlmöbels kontrollieren, dass dieses vollständig trocken ist).

Achtung: Vor Wartung des Kühlmöbels, die Stromspeisung trennen.

Achtung: Alle weitere Wartungsarbeiten, die hier nicht erwähnt sind, inklusive des Austausches der Leuchtstoffröhren mit Lampen des gleichen Modells, sollen durch den offiziellen Kundendienst oder entsprechendes Fachpersonal ausgeführt werden.

15 – Notfallsituationen

Achtung: Wenn das Kühlmöbel stehen bleibt bzw. nicht anläuft:

- Überprüfen, dass es sich nicht um einen Stromausfall handelt.
- Überprüfen, dass der Schalter an der Tafel nicht gedrückt wurde.

Ist die Betriebsunterbrechung auf keinen der obigen Gründe zurückzuführen, rufen Sie bitte den nächstliegenden Kundendienst und räumen Sie das Kühlmöbel aus. Die Produkte sind zwischenzeitlich in einer Kühlzelle aufzubewahren.

Achtung: Wenn die Kühlleistung des Kühlmöbels nicht ausreichend ist:

- Überprüfen, dass der Kondensator sauber und in der Lage ist, den Wärmeaustausch ordnungsgemäß auszuführen, andernfalls siehe Punkt 14.
- Überprüfen, dass das Kühlmöbel ordnungsgemäß eingeräumt wurde und die Luftöffnungen nicht versperrt sind, andernfalls siehe Punkt 9.
- Überprüfen, dass der Verdampfer des Kühlmöbels nicht vereist ist, andernfalls siehe Punkt 14.
- Überprüfen, dass das Kühlmöbel nicht Luftströmen oder Wärmequellen ausgesetzt ist (siehe Punkt 4).
- Die korrekte Nivellierung des Kühlmöbels kontrollieren und ob die Umgebungsbedingungen den Angaben unter Punkt 4 entsprechen.

Sollte nach den o. g. Kontrollen die Betriebsstörung weiterhin bestehen, rufen Sie bitte den nächstliegenden Kundendienst.

Achtung: Nähern Sie sich bei Kühlgasaustritt bzw. im Brandfall nicht dem Motorraum, sondern trennen Sie die Stromspeisung des Kühlmöbels. Kein Wasser zur Brandlöschung verwenden, sondern nur Feuerlöscher.

16 - Zusätzliche Anweisungen für VEGA TC – GEMMA TC

Der Möbel VEGA TC – GEMMA TC verfügt über ein Heizsystem mit Heizplatten (PW) oder ein Wasserbad (BM).

Die Thermostatregulierung (+75°C) wurden im Werk eingestellt; bei Eingriff auf die Einstellungen, weist der Hersteller jegliche Verantwortung zurück.

Zirka 1 Stunden nach Inbetriebsetzung kann die Warenbestückung vorgenommen werden; Prüfen Sie immer, dass die auf dem Display der elektronischen Steuerung angezeigte Temperatur für die Aufbewahrung des in die Vitrine eingeführten Produkts geeignet ist, d.h. gleich +65°C für den größten Teil der Lebensmittel. Diese Temperatur neigt dazu, den Kochvorgang einiger Speisen weiterzuführen, deshalb empfiehlt man, in dem Aussteller kleine Produktmengen in Zeiträumen mit geringem Umsatz aufzubewahren. Das Möbel wurde für die Ausstellung von Lebensmittelprodukten erstellt, es muss die Temperatur des Produktes beibehalten und darf weder erhitzen noch die Speisen kochen. Deshalb müssen die heißen Lebensmittel in das Möbel umgehend nach dem Kochvorgang und auf alle Fälle bei einer Temperatur, die nicht weniger als +65°C beträgt, eingeführt werden.

Achtung: Berühren Sie nicht das Innere des Wärmeschrankes.

Achtung: Trennen Sie vor der Reinigung des Möbels die Stromversorgung und warten Sie, bis die heißen Teile abgekühlt sind.

Jegliches Verschütten von Lebensmitteln während des normalen Gebrauchs des Möbels muss sofort mit einem feuchten Tuch und unter besonderer Pflege der Glasteile gereinigt werden.

Reinigen Sie den Möbel regelmäßig mit neutralen Reinigungsmitteln und trocknen Sie es mit weichen Tüchern. Verwenden Sie keine brennbaren oder abrasiven Produkte, reinigen Sie den Möbel nicht mit direktem Wasserstrahl. Tragen Sie beim Reinigen des Möbels auf der Innenseite Schutzhandschuhe.

Verhindern Sie, dass Deckenleuchten, elektrische Kabel und alle elektrischen Geräte im Allgemeinen während der Reinigung nass werden.

Achtung: Die Kühltheke erst wieder einschalten, nachdem alle abnehmbaren und festsitzenden Teile vollständig trocken sind. Die Kühltheke gemäß den unter Punkt 9 erläuterten Angaben auffüllen.

Achtung: Wenn sich der Möbel nicht ausreichend erwärmt:

- Prüfen, ob die Kühltheke ordnungsgemäß eingeräumt ist, andernfalls siehe Punkt 9.
- Prüfen, ob die Kühltheke Luftströmen ausgesetzt ist (siehe Punkt 4).
- Die korrekte Nivellierung der Kühltheke kontrollieren und ob die Umgebungsbedingungen den Angaben unter Punkt 4 entsprechen.

Sollte nach den oben genannten Kontrollen die Betriebsstörung weiterhin bestehen, rufen Sie bitte die nächstliegende Kundendienststelle.

Achtung: Im Falle eines Brandes nicht an den Tisch herantreten, sondern die Stromzufuhr zum Möbel abschalten. Verwenden Sie zum Löschen der Flammen kein Wasser, sondern nur CO2-Löschers.

17 - Zubehör

Die Vitrine Vega und Gemma können auf Wunsch mit folgenden Zubehör ausgestattet werden:

- Kühlzellen mit ausziehbarer Schublade (nur Modell Vega)
- Frontbeleuchtung
- Zusätzliche Innenbeleuchtung
- Messerträger
- Spülbecken aus Edelstahl
- Rückgeldbehälter aus Plexiglas
- Kit Steckdose
- Arbeitsplattenerweiterung
- Schneidebrett
- Verpackungsplatte aus Plexiglas
- Papierträger aus Plexiglas
- Kühltiefäche mit sekundärer Flüssigkeit (für Fleisch empfohlen)
- Elektrische Abtauung (gekapselter Widerstand auf dem Verdampfer).

Zum Einkauf von einem der oben beschriebenen Zubehöre wenden Sie sich bitte an den nächstliegenden Händler oder direkt an die Herstellerfirma. Der Einbau der elektrischen Abtaueinrichtung ist von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen.

18 - Kundendienst

Sollte der Eingriff seitens der Techniker vom Kundendienst bzw. der Austausch von mechanischen und elektrischen Teilen sowie der Kompressoren erforderlich werden, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Kühlmöbel erworben wurde und verlangen sie den Einsatz von Originalersatzteilen.

19 – Demontage und Entsorgung des Kühlmöbels

Zum Schutz der Umwelt und in Übereinstimmung mit den in den Bestimmungsländern geltenden Normen muss das Kühlmöbel zur Entsorgung/Wiederverwendung zerlegt werden.

Mit Ausnahme der Metallteile, die in den meisten Bestimmungsländern nicht als Sonderabfall gelten, müssen alle restlichen Teile aus denen das Kühlmöbel gebaut wurde, als Sondermüll entsorgt werden. Die Bauteile der Kühlung, d.h.

das Kühlgas und die Schmieröle, dürfen nicht in der Umwelt, sondern sind in den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen.

Der Gas enthält im Spur-Schaum für die Wärmeisolierung des Kühlregals ist (CO₂).

Dieses Produkt enthält FKW, d.h. Fluorkohlenwasserstoffe, ein Kühlmittel mit hohem Treibhauspotenzial (GWP), die vom Kyoto-Protokoll geregelt werden.

Oscartielle benützt bei den Möbeln mit eingebautem Aggregat folgende Arten von Kühlmittel:

R 290; GWP₍₁₀₀₎ = 3

R 134A; GWP₍₁₀₀₎ = 1300

R 452A; GWP₍₁₀₀₎ = 2140

R 404A; GWP₍₁₀₀₎ = 3750

Dieses Gerät ist hermetisch abgedichtet und die Kühlmittelladung liegt unter 3 kg.

Es unterliegt daher weder der Pflicht eines Anlagenzulassungsscheins noch periodischen Prüfungen auf Kühlmittelverluste (D.P.R. Nr. 147 vom 15. Februar 2006 Art. 3 und 4).

20 - Erklärung seitens des Herstellers (Verbot der Inbetriebnahme)

Die oben beschriebenen Modelle werden auch für den Zusammenbau mit anderen Maschinen zur Bildung einer Anlage gemäß der **Richtlinie 2006/42/CE** hergestellt.

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die Maschine nicht in Betrieb genommen werden darf, bis die Anlage, in der sie eingebaut wird bzw. von der sie einen Teil darstellen wird, identifiziert ist und deren Konformität mit den Anforderungen der **Richtlinie 2006/42/CE** und der nationalen Gesetzgebung zu deren Aufnahme erklärt wird d.h. bis die Maschine, Gegenstand der vorliegenden Erklärung, nicht Teil der Endbestimmungsanlage ist.

21 – Zusammenbau mehrerer Kühlmöbel

Zum Zusammenbau zweier bzw. mehrerer Kühlmöbel Vega oder Gemma, halten Sie sich an die nachfolgenden Anleitungen:

1. Die Kühlmöbel aneinanderreihen und zur perfekten Angleichung dieser, auf die Füße eingreifen.
2. Die fünf Metallstifte D4x40 UNI7589 (Nr. 2 in der Frontseite und Nr. 3 in der Beleuchtung) (ABB. 18-22).
3. Die Glasaufsätze angleichen und die Pfosten mit einer M6x45-Schraube und zwei dazugehörige Mutter verbinden (ABB. 23-25).
4. Die Sockel mit vier Gewindestiften M8x125 und den dazugehörigen acht Muttern und Scheiben der Ausstattung untereinander zusammenschrauben (ABB. 26-27).
5. Die Arbeitsflächen mit der M8x60-Schraube und der dazugehörigen Mutter verbinden (ABB. 28-29).

Beenden Sie die Kühlmöbelmontage wie am Punkt 5 beschrieben.

22 - Schema für Kabeln und Leitungsanlage

Die Schema für Kabeln und Leitungsanlage der Vitrine ist auf Abb. 30 und die Schema für die Ecken ist auf Abb. 31.

23 – Elektrische Schaltpläne

Der Pläne befinden sich auf ABB. 32-36.

Zeichenerklärung:

C1 = Solenoid Kompressor Nr. 1 Vitrine

CE = Elektroniksteuerung

CO = Phasenschieberkondensator

D = Abtauheizung (Option)

IG = Hauptschalter

IL = Beleuchtungsschalter

K1 = Relais des Kompressors

K2 = Relais für Abtauung

K3 = Klixon für Ende der Abtauung

LV = Vitrinenbeleuchtung

M = Motor

M1 = Kompressor für Vitrine

M2 = Kompressor für Kühlzelle

PC = Steuertafel

QE = Schaltschrank

RE = Vorschaltgerät

RG = Lüfter - Drehzahlregler

ST = Temperaturfühler

TR = Transformator 230V / 12V

Va = Antibeschlagslüfter

Vm = Motorlüfter

Vv = Vitrinenlüfter

24 - Übereinstimmungserklärung

Die Konformitätserklärung des Produktes kann angefordert werden; dazu das Formular unterfolgender Web-Adresse ausfüllen: <http://www.oscartielle.it/conformity>

Installation, Wartung

Die Installation der Kühlmöbel sowie Wartungsarbeiten müssen durch qualifizierte Techniker durchgeführt werden.

Während der Wartung sollen die Techniker die Anweisungen der Bedienungsanleitung beachten.

Bevor evtl. mechanische oder elektrische Wartung auf dem Kühlschrank, der zuständige Techniker müssen sicherstellen, dass kein Strom gibt.

Die Techniker verantwortlich für die Durchführung von Wartungsarbeiten, die auf die Komponenten oder innere Bestandteile arbeiten sollen, sind der mechanischen Gefährdungen ausgesetzt.

Regelmäßige Reinigung der Kühltheke

Regelmäßige Reinigung der Kühltheke muss durchgeführt werden, mit ausgeschaltetem Möbel.

Persönliche Schutzausrüstung für Techniker sind obligatorisch, um die Wartung auf die Theke zu bearbeiten

Symbol	Beschreibung
	Augenschutz
	Schutzhandschuhe
	Sicherheits-Schuhe

Sicherheit Symbole für sofortige Benachrichtigung von gefährlichen Situationen und Verbote

Symbol	Beschreibung
	Reparaturen und Anpassungen an bewegende Objekte sind verboten
	Entfernen Sie nicht die Schutzvorrichtungen der Kühlmöbel
	Nicht mit Wasser löschen
	Keine Arbeit mit Objekte unter Spannung
	Quetschen von Händen

Sicherheit

Das Kühlmöbel und seine Anleitung für den Einsatz wurden in Übereinstimmung mit den Richtlinien, harmonisierten Normen und Regelungen für die Sicherheit gemacht.


Wenn der Kunde oder Techniker, die den Kühlschrank bedienen, einige Risiken finden, müssen unverzüglich sich an dem Hersteller melden, die nach der Prüfung des effektiven Größe der Risikofaktoren, diese entfernen sollen.

Schutzeinrichtungen

Der Kühlmöbel ist mit Schutzeinrichtungen für Benutzer ausgestattet.

WICHTIGER HINWEIS

Bevor Installation lesen und danach aufbewahren.

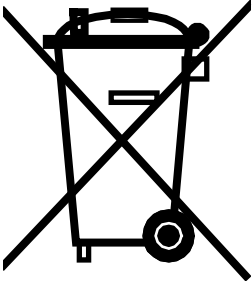

Dieses Produkt von Oscartielle S.p.A. fällt unter die Richtlinie 2012/19/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), die in Italien als RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) bekannt ist. Sie dient dem Zweck, die Förderung der Wiederverwertung und die stoffliche Verwertung zur Reduzierung der zu beseitigenden Abfallmenge zu reduzieren.

Das Symbol mit der Tonne und dem Kreuz auf dem Produktschild bedeutet:

- dass das Produkt nach dem 1 Januar 2011 in Umlauf gebracht wurde (dieses Datum bezieht sich nur auf Italien, Gesetz 25/2010, gesetzvertretendes Dekret 194/2009);
- dass das Produkt getrennt entsorgt werden muss und weder als Hausmüll noch in der Mülldeponie entsorgt werden darf.

Es ist Pflicht des Benutzers, das zu entsorgende Produkt der von der örtlichen Behörde befähigten Sammelstelle zur Entsorgung und zum Recycling WEEE (RAEE) zu übergeben. Bei Ersatz des Produkts mit einem neuen, kann der Benutzer beim Verkäufer die Rücknahme des alten Geräts fordern und dies unabhängig von der Marke.

Es ist Pflicht des Herstellers, das Recycling und die Behandlung nach Lebenslauf seines Produkts auf direkte Weise oder mittels Sammelstellen machbar zu machen.

Eine Verletzung dieser Richtlinie sieht besondere Strafen vor, die von jedem einzelnen Staat, der Mitglied der EG und folglich an die o.g. Richtlinie gebunden ist, mit eigenen Gesetzgebungen geregelt werden.

Oscartielle S.p.A. bezeichnet sein Produkt als ein Produkt WEEE (RAEE) und bezieht sich auf die Richtlinien Orgalime und dies unter Beachtung der Umsetzung seitens der italienischen Gesetzgebung, mit Verordnung D.Lgs. Nr.49/2014 und Nr.27/2014, der Richtlinie 2012/19/EG und 2011/65/EG (RoHS) betreffend den Einsatz von gefährlichen Stoffen bei elektrischen und elektronischen Geräten.

Für nähere Informationen muss die Gemeindebehörde vor Ort, der Verkäufer und Hersteller zur Rate gezogen werden.

Die Richtlinie wird bei Produkten, die an Länder, die nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, nicht angewendet.

1 – Descripción del Mueble

Los muebles VEGA y GEMMA están fabricados por módulos que tienen una longitud interna útil de 937 mm (MODELO 109), 1250 mm (MODELO 140), 1875 mm (MODELO 203), 2500 mm (MODELO 265), 3125 mm (MODELO 328), 3750 mm (MODELO 391), con laterales de un espesor de 77 mm. Además se encuentran a disposición composiciones con ángulos internos y externos de 90° y 45°.

Los muebles se pueden ensamblar entre sí para conseguir composiciones de la longitud y línea deseada. Existen en la versión con grupo incorporado (G.I.) y grupo externo (G.E.), y a pedido del cliente se encuentra una amplia gama de accesorios y opcionales.

En todas las versiones ángulo de la Vega es posible abrir todos los vidrios frontales. En las versiones ángulo de la Vega VDA y Gemma es posible abrir solo los vidrios frontales de las vitrinas ángulo abierto 45° y 90°, mientras que para las vitrinas con ángulo cerrado 45° y 90°, los vidrios frontales quedan fijos.

El mueble GEMMA PESCADO es un expositor idóneo para la presentación y la venta de cualquier tipo de pescado fresco.

Las características y las dimensiones generales se ilustran claramente en la FIG. 1.

2 – Desplazamiento del mueble

El mueble está provisto de patines de madera (o embalaje en jaula a petición del cliente) que permiten desplazarlo con carretillas elevadoras de horquilla. Los puntos de enganche de las horquillas para el desplazamiento están indicados en la FIG. 2.

Atención: el desplazamiento tiene que ser efectuado exclusivamente por técnicos autorizados.

3 - Recepción y almacenamiento

Cuando se entrega, hay que asegurarse que no haya sufrido daños durante el transporte, comprobando las condiciones del embalaje. Si el mismo presenta daños, controlar el contenido en presencia del transportista. El mueble tiene que estar protegido de la intemperie, la temperatura de almacenaje deberá estar comprendida entre los -25°C y +55°C, la humedad del aire debe ser entre 30% y 95%.

Extraer los estribos y las protecciones perimetrales del mostrador. Posicionar el mueble exactamente en el lugar de instalación deseado. Mover el mostrador mediante desplazamiento, no tirar nunca de las paredes laterales.

Las operaciones de desembalaje se tienen que efectuar con particular cuidado pues dentro del mueble se encuentran la estructura de cristal y todo lo necesario para completar el mueble.

Atención: Si la mercancía llega dañada hay que advertir inmediatamente a la empresa. En caso contrario la empresa queda eximida de cualquier responsabilidad.

Cualquier daño que haya sufrido el mueble durante el transporte y el almacenaje no se pueden atribuir a la Empresa fabricante.

4 - Instalación y condiciones ambientales

Para un correcto funcionamiento hay que montarlo perfectamente nivelado, para lo cual se pueden regular los pies de apoyo, enroscándolos o desenroscándolos (FIG. 3).

Queda expresamente prohibido montar el mueble en espacios donde haya sustancias gaseosas explosivas.

Además se considera como uso incorrecto utilizar el mueble al aire libre o exponerlo a la lluvia (FIG. 4).

Las prestaciones del mueble se refieren (según la normativa internacional **EN ISO 23953-1/2**) a la clase climática ambiental 3 que prevé una temperatura ambiente de 25°C con una humedad relativa del 60%. Si las condiciones ambientales son diversas de las previstas, o los mostradores se exponen a corrientes de aire superiores a 0,2m/seg., o a radiaciones de calor, se tendrán que aceptar prestaciones inferiores a las previstas. Se puede obviar este inconveniente transmitiendo los valores ambientales reales antes de la definición del proyecto, con el objetivo de modificar, si fuera necesario, los parámetros técnicos opcionales del mueble.

La versión con grupo incorporado necesita un espacio frontal adecuado (del lado cliente), así como en la parte posterior (lado operador) para permitir tanto las operaciones de mantenimiento como de refrigeración del condensador (FIG. 5). En caso de tarima posterior, se aconseja predisponer una parte removible cerca del cuadro eléctrico para permitir el mantenimiento.

5 – Montaje del mueble

Las operaciones de montaje del mueble deben ser realizadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Instrucciones para el ensamblaje de la sobrestuctura del mueble Vega

Montar la sobrestuctura respetando en secuencia los siguientes puntos:

- Posicionar la sobrestuctura del mueble sobre el estante de trabajo fijando el montante en coincidencia del estribo existente (FIG. 6 y 7), insertar los tornillos en las perforaciones correspondientes y apretarlos bloqueando el montante (FIG. 8).
- Introducir los cristales curvos centrándolos cuidadosamente en el perfil de aluminio y bloquearlos apretando los tornillos sin cabeza con ranura hexagonal (FIG. 9).
- Colocar los cristales laterales en su alojamiento, efectuar el bloqueo por medio de los tornillos y los soportes.

Si fuera necesario, ensamblar el mueble como descrito en el Punto 21.

Completar el montaje del mostrador aplicando el zocalo frontal (no es necesario si la vitrina tiene piernas), el estante superior en cristal y la lámina de vidrio anti-empañado por la version ventilada.

Las superficies internas (repisas de fondo, faja de impulsión y aspiración aire, etc.) y externas (zocalo frontal, estante de trabajo inox, etc.) del mueble están revestidas por una película protectora que se tiene que extraer antes de la puesta en funcionamiento.

Instrucciones para el ensamblaje de la sobrestructura del mueble Gemma

Montar la sobrestructura respetando en secuencia los siguientes puntos:

- Introducir los cristales curvos centrándolos cuidadosamente en el perfil de aluminio (FIG. 10a y 10b).
- Colocar los cristales laterales en su alojamiento, efectuar el bloqueo por medio de los tornillos y los soportes (FIG. 11).

Si fuera necesario, ensamblar el mueble como descrito en el Punto 21.

Completar el montaje del mostrador aplicando el zocalo frontal (no es necesario si la vitrina tiene piernas), el estante superior en cristal y la lámina de vidrio anti-empañado por la version ventilada.

Las superficies internas (repisas de fondo, faja de impulsión y aspiración aire, etc.) y externas (zocalo frontal, estante de trabajo inox, etc.) del mueble están revestidas por una película protectora que se tiene que extraer antes de la puesta en funcionamiento.

Para equipos con grupo externo, sujetos a normativas "Sanitation USA" (NSF, UL, ETL etc.), el mueble deberá ser sellado al pavimento a lo largo de todo su perímetro.

6 – Conexión eléctrica

Atención: la instalación tiene que realizarse por personal calificado, en conformidad con las normativas eléctricas vigentes. Para la conexión eléctrica consultar los esquemas en la FIG. 32-36.

Se necesita instalar al inicio de l'alimentación un dispositivo omnipolar magnetotérmico/diferencial con abertura contacto de 3 mm y poder de interrupción adecuado.

Atención: Antes de conectar el mueble a la red eléctrica controlar que la tensión de alimentación corresponda a la expuesta en la placa de matrícula (consideren que las variaciones máximas de la tensión de alimentación permitidas son del +/- 10%). Tanto los modelos con grupo incorporado como los sin grupo se entregan sin el cable de alimentación, despues verificar que la conexión eléctrica posea cables de sección y longitud capaces de soportar la potencia y la corriente absorbida por el mostrador (Punto 7).

Atención: la instalación se tiene que llevar a cabo según las disposiciones del fabricante y tiene que realizarse por personal calificado, en conformidad con las normativas eléctricas vigentes en los Países de destinación del mueble (Normas y leyes de seguridad eléctrica, Normas de prevención de accidentes e incendios, directivas).

Es obligatorio conectar a tierra el mueble.

El fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad si esta norma de prevención de accidentes no se respeta.

Si el mueble se instala lejos de tomacorrientes, prever una conexión en conformidad con las Normas vigentes.

Está absolutamente prohibido utilizar tomacorrientes adaptadores.

El fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad por eventuales daños de personas o cosas provocados por una instalación incorrecta.

7 - Características técnicas

El mueble está acompañado por un sobre de plástico que contiene el presente manual de instrucciones, el cual tiene que conservarse obligatoriamente. En el mismo se incluyen datos técnicos, esquemas eléctricos y tablas referentes al mueble.

Los datos técnicos del mueble están además incluidos en la placa de matrícula (FIG. 13). La misma indica:

1. Nombre y dirección del fabricante
2. Designación comercial de la exhibidora
3. Código correspondiente a la exhibidora
4. Número de matrícula de la exhibidora
5. Tensión de alimentación
6. Frecuencia de alimentación
7. Corriente máxima absorbida
8. Potencia máxima absorbida
9. Potencia máxima absorbida en la fase de desescarche
10. Potencia de iluminación estándar
11. Superficie de exposición útil
12. Tipo de gas refrigerante con el que funciona la instalación
13. Masa de gas refrigerante con la que se carga cada instalación
14. Clase climática ambiental y temperatura de referencia (temperatura ampolla seca)
15. Clase de funcionamiento
16. Clase de protección de la instalación eléctrica
17. Número de partida en que se ha producido la exhibidora
18. Número de pedido con el que entró en producción la exhibidora
19. Año de producción de la exhibidora
20. Potencia de calentamiento
21. Código QR
22. Marca EAC

Atención: La placa de matrícula y las etiquetas de advertencia no se pueden quitar bajo ningún concepto. El fabricante declina toda responsabilidad sino se respeta esta advertencia.

Se declara que el equipo es conforme al Decreto Legislativo (Italia) del 25/01/1992 n° 108, en aplicación de la Directiva CEE 89/109 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

8 - Etiqueta energética (si corresponde) Fig.14

- I. código QR
- II. marca o nombre del proveedor
- III. identificador del modelo del proveedor
- IV. escala de las clases de eficiencia energética A a G
- V. clase de eficiencia energética, determinada de conformidad con el anexo 11
- VI. AE en kWh por año, redondeado al número entero más cercano
- VII. suma de las superficies de exposición a temperaturas de funcionamiento para refrigeración, expresada en metros cuadrados (m²) y redondeada al segundo decimal.
- VIII. rango de temperatura alcanzado por los productos refrigerados: en la parte superior el valor máximo del producto más caliente; en la parte inferior el valor mínimo del producto más frío
- IX. suma de las superficies de exposición a temperaturas de funcionamiento de congelación, expresadas en metros cuadrados (m²) y redondeadas a dos decimales
- X. rango de temperatura alcanzado por los productos congelados/ultracongelados: en la parte superior el valor máximo del producto más caliente; en la parte inferior el mínimo del valor más alto de todos los productos
- XI. número del presente reglamento

9 - Exposición del producto y uso del mueble (puesta en funcionamiento)

Con el mostrador apagado efectuar: la remoción de la película protectora de plástico en la parte interna y externa, después realizar una primera limpieza (siguiendo las indicaciones presentes en el Punto 13).

Después que se ha llevado a cabo correctamente el montaje del mueble (Punto 5), ponerlo en marcha y encender la luz, utilizando los respectivos interruptores existentes en el panel de mando situado en la parte posterior (FIG. 15).

Sobre el cuadro eléctrico se encuentran:

- el interruptor refrigeración reserva refrigerada (si montada)
- el termostato vitrina y reserva refrigerada (si montada)
- el interruptor refrigeración vitrina.

Regulación de la temperatura: el teletermostato vitrina y reserva (si montada) se preconfigura en la fábrica y es prohibido modificar las configuraciones. Si en periodos de humedad acentuada la vitrina no trabajaría correctamente, efectuar desescarches ocasionales premiando por cinco segundos el interruptor del desescarche sobre el teletermostato.

Atención: El fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad por la buena conservación de los productos después cualquier modificación de las impostaciones de funcionamiento hecha sin acordarse con el personal de asistencia.

Vitrinas con grupo incorporado

Los ruidos leves de funcionamiento emitidos por el motor y el encendido del display indicarán la puesta en funcionamiento del mueble. El display (FIG. 15) colocado en el cárter posterior indicará la temperatura de ejercicio de la vitrina. El manual de instrucciones del mando electrónico, al cual el display hace referencia, se introduce como adjunto del manual de instrucciones. La regulación del termostato y la carga del gas se preconfiguran en la fábrica, la modificación de las configuraciones declina al fabricante de cualquier responsabilidad.

Vitrinas sin grupo

El mueble predisposto para la canalización puede entregar con el cuadro de mando principal o con el panel auxiliar, que tiene solo el interruptor por la luz en la vitrina. Para la conexión eléctrica leer el punto 6.

La conexión eléctrica entre el mueble principal y el auxiliar tiene que estar hecha por personal cualificado. L'ejecución de todas las conexiones eléctricas puede ser efectuada en el lugar de instalación del canal de vitrinas o ensamblando el cable de canalización, montado en fábrica si querido. Las unidades frigoríficas para un canal de vitrinas tienen que ser instalado por un instalador autorizado pedido por el usuario. Después de la puesta en funcionamiento, el instalador verificará los parámetros siguientes:

- temperatura del mueble y su mantenimiento
- temperatura de evaporación del gas (valor de referencia – 10°C)
- condiciones ambientales en las cuales será instalada la vitrina.

Después de tres horas de la puesta en funcionamiento será posible cargar el producto, verificar siempre que la temperatura evidenciada en el display del mando electrónico sea adecuada para la conservación del producto introducido en la vitrina.

El mueble ha sido realizado para la exposición de productos alimenticios, tiene que conservar la temperatura del producto y no tiene que bajarla, por lo tanto se tiene que introducir el producto en su interior sólo después de haberlo enfriado en la temperatura correspondiente para su conservación.

Para una mejor conservación del producto se aconseja:

- No obstruir las ranuras de distribución del frío que garantizan que el aire fluya correctamente.
- Dejar espacios entre los productos para que circule mejor el aire.
- Cuando se carga un mostrador ya parcialmente cargado de mercancía (además de respetar los puntos anteriormente indicados) se aconseja introducir los nuevos artículos alimenticios debajo de los ya existentes.

10 - La conservación del pescado en los puntos de venta

Al introducir los productos en el mueble tener en cuenta las siguientes reglas importantes:

- usar una capa de hielo de tipo granular;
- disponer la mercancía de manera que no obstaculice la correcta circulación del aire refrigerado;
- a disposición uniforme de la mercancía, sin zonas vacías, garantiza un mejor funcionamiento del mueble.

Para una correcta conservación del pescado se tienen que respetar algunas reglas importantes:

- El pescado fresco se tiene que conservar siempre refrigerado, cuando se recibe, cuando se coloca en el depósito y cuando se expone.
- Los moluscos vivos (almejas, ostras, mejillones) se tienen que separar de los otros productos evitando que estén en contacto con el hielo o el agua fría que causaría su muerte.
- Permitir que respiren las ostras y los otros crustáceos vivos.
- Los productos ícticos sin la piel, sin la concha o las escamas nunca tienen que estar en contacto con el hielo o con los elementos de adorno no lavados. El hielo, descongelándose, puede emanar aromas solubles que hacen el agua impura.
- Los filetes se tienen que colocar en hojas de papel, sobre bolsitas de plástico o en recipientes de metal y colocados en el hielo. Las capas tienen que ser finas para que ninguna parte del filete se encuentre a más de 40 mm del hielo con el objetivo de garantizar una adecuada refrigeración.
- Los recipientes, si se utilizan, se introducen en el hielo completamente hasta el borde.
- Si el pescado se presenta sin vísceras y con la cabeza, colocarlo con la cola más alta que la cabeza para facilitar el goteo de la zona de la cavidad. La humedad residual en el interior de la cavidad favorece una rápida proliferación bacteriana y acelera el proceso de deterioramiento del producto.
- Enjuagar el pescado bajo el agua fría antes de exponerlo.
- Reemplazar constantemente la mercancía vendida.
- Exhibir sólo la cantidad de pescado necesario para la preparación del escaparate.
- El pescado es un mal conductor de calor, por lo tanto no se tiene que colocar uno sobre el otro en cantidades excesivas para evitar un enfriamiento insuficiente.
- Para mantener el pescado al frío utilizar abundante hielo incluso entre las varias capas de producto.
- No introducir los carteles que indican los precios directamente en el pescado porque causan la proliferación bacteriana.
- Frecuentes pulverizaciones de agua helada contribuyen a hacerlo parecer más fresco. Los minúsculos cristales de hielo distribuidos en el pescado ejercitan una acción detergente que garantiza la salvaguardia y la duración de los pescados enteros (NUNCA SOBRE LOS FILETES).
- No se tiene nunca que permitir que un producto gotee, trasude o purgue sobre otro.

11 - Prohibiciones y prescripciones

Atención: La carga máxima admisible uniformemente distribuida en la ménsula superior es de 5 kg/m.

Atención: desconectar el mueble de la alimentación eléctrica si eso no trabaja. El interruptor antes de la toma de corriente tiene que seccionar la alimentación eléctrica.

Atención: No exponer el mueble a agentes atmosféricos, no utilizar en ningún caso chorros de agua para limpiarlo, no tocar ni usar el mueble con las manos o los pies mojados o húmedos.

Atención: No quitar las protecciones o cubiertas que requieren el empleo de herramientas, no retirar en ningún caso la tapa del cuadro eléctrico.

Atención: No cargar el mueble ni los estantes con pesos excesivos y en ningún caso subirse a la superficie de trabajo.

Atención: El equipo de refrigeración no aporta ninguna variación química a la naturaleza del agua de descongelación producida por el mueble. El agua proviene exclusivamente del vapor contenido en el aire que circula en el interior del mismo. De todas formas, hay que descargar siempre el agua producida por el equipo a través de la red de desagüe o de las instalaciones de depuración si existieran, de acuerdo con las leyes vigentes.

Atención: Cualquier uso que no se haya indicado explícitamente en este manual debe considerarse peligroso y el fabricante no puede ser considerado responsable de los posibles daños provocados por un uso impropio, erróneo o insensato.

Atención: No dañar el circuito refrigerante (IEC60335-2-89 y variantes)

Atención: No utilizar dispositivos eléctricos a l'interior del compartimento alimentario de la isla frigorífica, si no han sido recomendados del fabricante (IEC60335-2-89 y variantes)

Atención: El equipo no debe ser utilizado para personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, si no han echo instruidas sobre el uso del equipo y estan controladas de una persona responsable para sus seguridad.

Atención: Los niños no pueden jugar con el equipo.

Atención: No almacene explosivos, tales como latas de aerosol con propelente inflamable en esta unidad

12 – Desescarche del mueble y evaporación del agua de condensación

El ciclo de desescarche, indispensable para el correcto funcionamiento del mueble refrigerado, está accionado por el mando electrónico que, parando temporáneamente el compresor, permite al evaporador liberarse de eventuales cúmulos de hielo. Dicha operación se puede simplificar con la introducción de resistencias blindadas, que en el momento del desescarche facilitan que se derrita el hiel en el evaporador. Dichas resistencias son un opcional a pedido. El número de los desescarches (de serie n° 4 de 40 minutos en 24 horas por el desescarche automatico y de serie n° 4 de 25

minutos en 24 horas por el desescarche eléctrico) se configura en la fábrica. Controlar periódicamente el funcionamiento del desescarche automático de los muebles, en caso de malfuncionamiento llamar a un técnico especializado.

Los muebles VEGA y GEMMA están dotados de un sistema de evaporación automática del agua de descongelación, por lo tanto, se aconseja controlar al menos una vez al mes el nivel de la cubeta de recogida colocada en el mismo nivel del local motor (dicha operación se tiene que efectuar con el mueble apagado).

Intervenir rápidamente con la higienización y la limpieza en caso de drenaje accidental de líquidos extraños, para así evitar la formación de vapores/líquidos estancados o la rotura del circuito frigorífico.

Para los muebles con grupo remoto es necesario predisponer un tubo de escape en el suelo con diámetro de 40 mm.

Atención: Cualquier regulación o modificación está reservada estrictamente al personal de asistencia.

Atención: No utilizar dispositivos mecánicos o otros para acelerar el desescarche, si no han sido recomendados del fabricante (IEC60335-2-89 y variantes).

13 - Limpieza del mueble

Limpiar periódicamente el mueble con detergentes neutros y secar con paños suaves. No usar productos inflamables ni abrasivos, ni realizar la limpieza con chorros de agua directos. Cuando se realice la limpieza del evaporador, usar guantes para protegerse de posibles cortes.

Atención: Antes de realizar la limpieza del mueble desenchufar la corriente eléctrica.

14 – Mantenimiento del mueble

Mantenimiento Ordinario:

El mueble posee un termómetro digital, interno cuba, de cristales líquidos que funciona a pilas. Cuando en el termómetro no se visualiza la temperatura porque se ha terminado la pila, hay que cambiarla por otra del mismo voltaje, eliminando la vieja en centros de recogida autorizados (la pila no se puede eliminar en el ambiente).

Sustitución de la pila: usando un destornillador, hacer palanca en uno de los lados del termómetro, levantándolo hasta sacarlo de su sede (FIG. 16a); en la parte posterior del termómetro se encuentra el alojamiento de la pila, hacer girar la tapa en sentido antihorario y sacar la pila que se tiene que sustituir (FIG. 16b).

Mantenimiento Extraordinario:

En la versión con grupo incorporado, una vez por mes realizar la limpieza del condensador, extrayendo la rejilla de protección posterior (FIG. 17). Usar un cepillo de cerdas rígidas (no metálicas) o aún mejor, un aspirador, para eliminar todos los depósitos de polvo y residuos depositados entre las aletas. Cuando se realiza la limpieza del condensador, usar guantes para protegerse de posibles cortes. Una vez completadas las operaciones de limpieza, volver a colocar las protecciones en su sitio correctamente. Si se deja el condensador sucio durante largas temporadas se provoca un mayor consumo de energía y un rendimiento escaso del mueble.

Aconsejamos realizar un control general una vez al año, por un técnico de refrigeración o por personal cualificado.

El evaporador tras largos periodos de funcionamiento podría formar acumulaciones de hielo que impedirían un correcto funcionamiento. Cada tres meses proceder a la limpieza general del mostrador, desenchufarlo de la electricidad y vaciar completamente el mueble. Esperar que el hielo formado en las aletas del evaporador se derrita completamente y después limpiar cuidadosamente todas las partes del mueble como se ha descrito en el punto 13 (controlar antes que se ponga en marcha, que el mostrador esté completamente seco).

Atención: Antes de empezar las operaciones de mantenimiento del mueble, desconectar la corriente eléctrica.

Atención: Cualquier otra operación de mantenimiento que no haya sido descrita en los puntos anteriores, incluida la sustitución de las lámparas con lámparas del mismo modelo, hay que ponerla en manos de los centros de asistencia autorizados o de personal habilitado.

15 - Situaciones de emergencia

Atención: En el caso que el mostrador se parara de repente o no se pusiera en marcha

- Comprobar que no se haya producido un corte de suministro eléctrico
- Comprobar que se haya accionado el interruptor del cuadro

Si el motivo de la parada no depende de estos factores, llamar al centro de asistencia más cercano y vaciar el mueble, guardando el producto en las cámaras dedicadas al mantenimiento y conservación de productos almacenados.

Atención: En el caso de que el mueble no enfríe lo bastante:

- Comprobar que el condensador esté limpio y que pueda cumplir su función de intercambio de calor; de lo contrario leer el punto 14.
- Comprobar que el mueble haya sido cargado correctamente y que las tomas de aire no estén obstruidas, de lo contrario, leer el punto 9.
- Comprobar que el evaporador del mueble no esté cubierto de hielo, de lo contrario leer el punto 14.
- Comprobar que el mueble no se encuentre cerca de corrientes de aire o de fuentes de calor (véase el punto 4).
- Comprobar la planeidad del mueble y que las condiciones ambientales respeten las indicaciones del Punto 4.

Si el problema persiste después que se hayan efectuado las posibles comprobaciones, ponerse en contacto con el centro de asistencia más cercano.

Atención: En caso de fuga de gas o de incendio, alejarse del motor y desconectar eléctricamente el mueble. No usar agua para apagar las posibles llamas, sino únicamente extintores a seco.

16 - Instrucciones adicionales para VEGA TC – GEMMA TC

El mueble VEGA TC – GEMMA TC utiliza un sistema de calentamiento a placa radiante (PW) o a baño María (BM).

La regulación del termostato (+75°C) se preconfiguran en la fábrica, la modificación de las configuraciones declina al fabricante de cualquier responsabilidad.

Después de 1 hora de la puesta en funcionamiento será posible cargar el producto. Verificar siempre que la temperatura evidenciada en la pantalla de orden electrónica sea cónsona para la conservación del producto introducido en la vitrina, igual a +65°C para la mayor parte de los alimentos. Esta temperatura tiende a hacer continuar la cocción de algunos alimentos, por lo tanto se aconseja tener en el expositor pequeñas cantidades de producto en los períodos de baja venta. El mueble ha sido realizado para la exposición de productos alimentarios, debe conservar la temperatura del producto, no debe calentar y mucho menos cocinar los alimentos. Por lo tanto, los alimentos calientes deben ser introducidos en el mueble inmediatamente después de la cocción y en todo caso a una temperatura no inferior a los +65°C.

Atención: No tocar las partes internas del mueble destinadas al calentamiento.

Atención: Antes de proceder con la limpieza del mueble, desconectar la alimentación eléctrica y verificar que las partes calientes se hayan enfriado.

Eventuales vuelcos de alimentos, durante el normal uso del mueble, deben ser inmediatamente limpiados con un paño húmedo teniendo particular cuidado de las partes en vidrio.

Limpia periódicamente el mueble con detergentes neutros y secar con paños suaves. No utilizar productos inflamables o abrasivos, no limpiar el banco con flujo directo de agua. Cuando se procede a la limpieza del mueble en su parte interna utilizar guantes protectores.

Evitar que: plafonera, cables eléctricos y todos los componentes eléctricos en general se mojen durante la operación de limpieza.

Atención: Volver a poner en marcha la exhibidora solo después de comprobar que todas las partes, hayan sido o no desmontadas, estén bien secas. Volver a cargar el género siguiendo las indicaciones del punto 9.

Atención: En caso en que el mueble no caliente lo suficiente:

- Comprobar que la exhibidora haya sido cargada correctamente, de lo contrario, leer el punto 9.
- Comprobar que la exhibidora no se encuentre cerca de corrientes de aire (véase el punto 4).
- Comprobar que la exhibidora esté colocada totalmente plana y que las condiciones ambientales respeten las indicaciones del punto 4.

Si el problema persiste tras estas comprobaciones, ponerse en contacto con el centro de asistencia más cercano.

Atención: En caso de incendio, alejarse del mueble y desenchufar la exhibidora de la corriente. No usar agua para apagar las posibles llamas, si no únicamente extintores a CO₂.

17 - Accesorios

Las vitrinas VEGA y GEMMA pueden completarse con los siguientes accesorios a petición del cliente.

- Reserva refrigerada con cajones extraíbles (solo modelo Vega)
- Iluminación frontal
- Iluminación adicional en el interior de la cuba
- Porta-cuchillos
- Fregadero inox
- Bandeja portamonedas en plexiglas
- Kit enchufe
- Extensión estante de trabajo
- Estante corta embutidos
- Estante para empaquetar en plexiglas
- Portapapeles en inox
- Superficie de exposición refrigerada con fluido secundario (aconsejado para carnes)
- Desescarche eléctrico (resistencia blindada situada en el evaporador)

En caso de estar interesados en la compra de alguno de los accesorios anteriormente indicados, ponerse en contacto con el distribuidor más cercano o directamente con la empresa fabricante. El montaje del desescarche eléctrico debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

18 - Asistencia técnica

Cuando se necesite la intervención de personal técnico de asistencia o cuando se necesite la sustitución de componentes mecánicos, eléctricos o compresores, el usuario deberá ponerse en contacto con el proveedor donde se ha comprado el mueble, para solicitar los recambios originales.

19 - Demolición y eliminación del mueble

Para el respeto ecológico del ambiente y en conformidad con las normas vigentes de cada país, subdividir las partes del mueble para su eliminación y/o recuperación.

Las partes que constituyen el mueble no son asimilables a los desechos sólidos urbanos, excepto las partes metálicas que no resultan especiales en la mayor parte de los países de destino. Con respecto a los componentes del circuito de refrigeración, es decir, el gas refrigerante y los aceites de lubricación, no pueden eliminarse en el ambiente sino que deben ser recogidos en centros especializados.

El gas contenido en poliuretano celular para el aislamiento térmico del mueble es (CO₂).

Este producto contiene HFC, es decir gases fluorados, un refrigerante con elevado valor de efecto invernadero (GWP), disciplinados por el protocolo de Kyoto.

Oscartielle utiliza, en los muebles con unidad frigorífica incorporada, los siguientes tipos de refrigerante :

R 290; GWP₍₁₀₀₎ = 3

R 134A; GWP₍₁₀₀₎ = 1300

R 452A; GWP₍₁₀₀₎ = 2140

R 404A; GWP₍₁₀₀₎ = 3750

Este equipo está herméticamente sellado y la carga de refrigerante es inferior a 3 kg.

Por lo tanto no está sometido a la obligación del manual de instalación ni a controles periódicos de refrigerante (D.P.R. n. 147 del 15 Febrero de 2006 Art. 3 y 4).

20 - Declaración del fabricante (Prohibición de puesta en servicio)

Los modelos arriba descritos han sido contruidos también para poder ser ensamblados con otras maquinarias y componer una sola máquina, considerada en la **Directiva 2006/42/CE**.

Por lo tanto, el fabricante declara que no se permite poner en servicio la maquinaria hasta que la máquina a la que será incorporada o de la que formará parte no haya sido definida y se haya declarado la conformidad con las condiciones de la **Directiva 2006/42/CE** y con la legislación nacional que la traspone, es decir, hasta que la maquinaria a la que se refiere la presente declaración no forme un cuerpo único con la máquina final.

21 - Ensamblaje muebles

Para ensamblar dos o más vitrinas Vega o Gemma, respetar las instrucciones indicadas a continuación:

1. Poner los mostradores uno al lado del otro y alinearlos perfectamente haciendo girar los pies reguladores
2. Introducir las cinco clavijas de hierro D4x40 UNI7589 (n. 2 en la parte frontal y n. 3 nel plafon de iluminación) (FIG. 18-22)
3. Alinear las sobrestucturas del mueble uniendo los montantes con un tornillo M6x45 y dos correspondientes tuercas M6 (FIG. 23-25).
4. Enganchar las bases entre sí con las cuatro barras roscadas M8x125 y las correspondientes 4 tuercas y 8 arandelas M8 (FIG. 26-27).
5. Unir los estantes de trabajo con dos tornillos M8x60 y dos tuercas M8 (FIG. 28-29)

Terminen el montaje del mostrador como descrito en el Punto 5.

22 – Esquema pasaje cables y tuberías

El esquema pasaje cables y tuberías para las vitrinas se puede consultar en la FIG. 30 mientras los angulos se encuentran en la FIG. 31.

23 – Esquemas eléctricos

El esquema se puede consultar en la FIG. 32-36.

Leyenda:

C1 = Solenoide compresor n. 1 vitrina

CE = Control electrónico

CO = Condensador de corrección del factor de potencia

D = Resistencia de desescarche (opcional)

IG = Interruptor general

IL = Interruptor luces

K1 = Relé compresor

K2 = Relé desescarche

K3 = Klixon fin de desescarche (opcional)

LV = Luces vitrina

M = Motor

M1 = Compresor vitrina

M2 = Compresor reserva

PC = Panel de control

QE = Cuadro eléctrico

RE = Reactor

RG = Regulador velocidad ventiladores (opcional)

ST = Sonda temperatura

TR = Transformador 230V / 12V

Va = Ventilador anticondensación

Vm = Ventilador motor

Vv = Ventilador vitrina

24 - Declaración de Conformidad

Se puede pedir una copia de la declaración de conformidad del producto rellenando el formulario presente en la dirección de Internet: <http://www.oscartielle.it/conformity>

Instalación, mantenimiento

La instalación del mueble refrigerado, así como el mantenimiento, deben ser realizados por técnicos calificados. Durante la ejecución de las operaciones de mantenimiento, los encargados tienen que operar según las instrucciones del manual de instrucciones.

Antes de realizar cualquiera operación de mantenimiento eléctrico o mecánico en la exhibidora, el técnico responsable debe asegurarse de que la fuente de alimentación no esté conectada.

Los técnicos responsables por el mantenimiento, que necesitan operar sobre los componentes y partes interiores del mueble refrigerado, están expuestos a riesgos de tipo mecánico.

La limpieza periódica de la exhibidora.

La limpieza periódica del mueble refrigerado se debe hacer cuando está parado, con alimentación desconectada.

Equipos de protección personal necesarios por los técnicos para trabajar en la exhibidora

Símbolo	Descripción
	Protección de los ojos
	Guantes de protección
	Zapatos de seguridad

Símbolos de seguridad para la notificación inmediata de las situaciones de peligro y prohibiciones

Símbolo	Descripción
	Prohibido hacer reparaciones y ajustes sobre dispositivos en función
	Prohibido sacar las protecciones de seguridad de la exhibidora
	Prohibido apagar con agua
	Prohibido operar sobre dispositivos con tensión
	Peligro de aplastamiento de las manos

Seguridad

La exhibidora y su manual de uso se realizaron en cumplimiento de las directivas y normas vigentes aplicables en tema de seguridad.


En caso de que el cliente o técnicos encargados del mantenimiento de la exhibidora detecten riesgos residuales, tienen que reportarlo de inmediato al fabricante. Este último, después de averiguar los factores de riesgo, tendrá que eliminarlos de manera adecuada.

Los dispositivos de protección

La Exhibidora está equipada con dispositivos de protección para los usuarios.

AVISO IMPORTANTE

Leer antes de la instalación y conservación

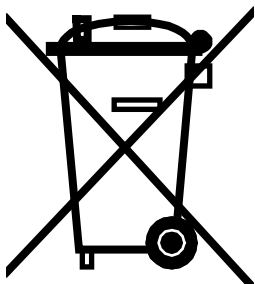

Este producto de Oscartielle S.p.A. cumple con la Directiva 2012/19/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) conocida en Italia como RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con el objetivo de limitar el aumento de dichos residuos, promover el reciclaje, disminuir la eliminación.

El símbolo del contenedor marcado con una cruz que aparece en la placa del producto declara que:

- el producto se ha puesto en circulación después del 1 de enero de 2011 (fecha de referencia sólo para Italia ley 25/2010, DL 194/2009)
- el producto tiene que considerarse en la recogida selectiva y no se puede tratar como un residuo doméstico ni entregarse en el vertedero.

El utilizador es responsable de entregar el producto, destinado a su eliminación, al centro de recogida especificado por la Autoridad local para la recuperación y reciclaje WEEE (RAEE) profesionales. Si el producto se sustituye con otro nuevo, el utilizador puede solicitar al vendedor que retire el viejo, independientemente de la marca.

El fabricante es responsable de hacer factible la recuperación, eliminación y tratamiento al final de la vida del producto, en vía directa o por medio de un sistema colectivo.

Si se infringe la normativa se aplicarán sanciones específicas, establecidas autónomamente, según la legislación de cada estado perteneciente a la CE y vinculando conformemente a todos los que están sometidos a dicha normativa.

Oscartielle S.p.A. considerando su producto como WEEE (RAEE) se hace ejecutor de las líneas guías de Orgalime, teniendo en cuenta la recepción por parte de la legislación italiana, con el D.L. n°49/2014 y n°27/2014, tanto de la Directiva 2012/19/CE como la 2011/65/CE (RoHS), correspondiente al uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos.

Para más informaciones contactar su Autoridad Municipal, al Vendedor, al Fabricante.

La directiva no se aplica al producto vendido fuera de la Comunidad Europea.

1 – Описание прилавка

Холодильные прилавки VEGA и GEMMA состоят из блоков с внутренней рабочей длиной 937 мм (МОДЕЛЬ 109), 1250 мм (МОДЕЛЬ 140), 1875 мм (МОДЕЛЬ 203), 2500 мм (МОДЕЛЬ 265), 3125 мм (МОДЕЛЬ 328), 3750 мм (МОДЕЛЬ 391), толщина боковых стенок которых составляет 77 мм; кроме того, могут быть поставлены угловые элементы с внутренними и наружными углами по 90° и 45°.

Отдельные прилавки соединяются между собой в единую линию, что позволяет обеспечить требуемую длину и форму прилавка. Холодильные прилавки на вентилируемом охлаждении поставляются в исполнении со встроенным (G.I.) или выносным (G.I.) агрегатом и дополняются широкой гаммой стандартных и факультативных комплектующих.

У всех угловых версий модели «Vega» все стекла могут открываться. У всех угловых версий модели «Vega VDA» и «Gemma» стекла могут открываться только у прилавков AE45° и AE90°, а у прилавков AI45° и AI90° все стекла жесткозакрепленные.

Прилавок GEMMA FISH предназначен для презентации и продажи всех видов свежей рыбы.

Общие характеристики и основные размеры приведены на РИС. 1.

2 – Перевозка прилавка

Прилавок оснащен деревянными каретками (или, по заказу, может быть упакован в клеть), которые позволяют перемещать его с помощью вилкового погрузчика. Точки захвата для вилки погрузчика приведены на РИС. 2.

Внимание: перемещение прилавков должен выполнять только специализированный технический персонал.

3 – Получение и складирование

При получении, убедитесь в том, что прилавок не был поврежден во время перевозки, в первую очередь проверьте состояние его упаковки. Если упаковка повреждена, то следует проверить груз в присутствии перевозчика. Прилавок должен быть защищен от непогоды, температура складирования должна составлять от -25°C до +55°C, относительная влажность должна находиться в пределах от 30% до 95%.

Снять прилавок с поддона и снять периметральную защиту. Разместить прилавок точно в месте желаемой установки. При перемещении категорически запрещается тянуть прилавок за боковые стенки!

Операции по снятию упаковки должны выполняться с большой осторожностью, так как внутри прилавка находятся стеклянные конструкции и все то, что необходимо для его комплектования.

Внимание: в случае поступления поврежденного груза необходимо немедленно сообщить об этом на фирму, возможная задержка сообщения снимает с фирмы-производителя всякую ответственность.

Любой ущерб, нанесенный прилавку во время перевозки и складирования, не является компетенцией фирмы-изготовителя и не может быть отнесен на ее счет.

4 – Установка и условия окружающей среды

Для обеспечения исправной работы холодильного прилавка необходимо выполнить его нивелирование; нивелирование выполняется путем завинчивания и развинчивания опорных ножек (РИС. 3).

Категорически запрещается размещать прилавок в помещениях, в которых находятся газообразные взрывчатые вещества.

Кроме того, нельзя использовать прилавок на открытом воздухе или под дождем (РИС. 4).

Эксплуатационные качества прилавка соответствуют классу 3 по климатическим условиям окружающей среды (согласно международного норматива **EN ISO 23953-1/2**), для которого предусмотрена температура воздуха 25°C с относительной влажностью 60%. В тех случаях, когда условия окружающей среды отличаются от предписанных, а также в тех случаях, когда прилавки подвергаются воздействию сквозняков, скорость которых превышает 0,2 м/с, либо они размещены рядом с источниками тепла, эксплуатационные качества прилавков будут ниже предусмотренных. Этого можно избежать, направив до завершения разработки проекта действительные параметры окружающей среды, для внесения, при необходимости, изменений в технические опционные данные прилавка.

Для версии со встроенным агрегатом, необходимо оставить соответствующее пространство спереди (со стороны покупателя) и сзади (со стороны продавца) для проведения технического обслуживания, а также для охлаждения конденсатора (РИС. 5). В версии со встроенным холодом, в тех случаях, когда предусмотрена задняя подиум, рекомендуется сделать одну часть съемной возле электрошита, чтобы обеспечить доступ для проведения техобслуживания.

5 – Монтаж прилавка

Выполнение операций по сборке прилавка должно быть поручено исключительно специализированному и подготовленному персоналу.

Инструкции по сборке надстройки у прилавка Vega.

Смонтировать верхнюю конструкцию, выполняя поочередно нижеперечисленные операции:

- Установить верхнюю заднюю стенку на рабочую поверхность, установить закругленную станину на крепежную скобу (РИС.6), вставить винты в соответствующие отверстия (РИС.7) и затянуть их с тем, чтобы зафиксировать станину (РИС.8).

- Осторожно вставить изогнутые стекла в алюминиевые профили и заблокировать их установочными винтами с шестигранной прорезью (РИС.9).
- Вставить боковые стекла в соответствующие гнезда и прикрепить их при помощи наружных головок и винтов.

При необходимости, установить прилавки в единую линию, как это указано в Пункте 21.

После завершения монтажа следует установить фронтальные плинтусы (если прилавков на опорах, эту операцию проводить не надо), верхнюю подставку для сдачи и, при необходимости, незапотеваемое стекло.

Внутренние поверхности (нижние полки, подача и всасывание воздуха и т.п.) и наружные поверхности (фронтальный плинтус рабочей поверхности из нержавеющей стали и т.п.) прилавка покрыты защитной пленкой, которую необходимо снять перед пуском в эксплуатацию.

Инструкции по сборке надстройки у прилавка Gemma

- Осторожно вставить изогнутые стекла в алюминиевые профили (РИС. 10а и 10b).
- Вставить боковые стекла в соответствующие гнезда и прикрепить их при помощи наружных головок и винтов (РИС.11).

При необходимости, установить прилавки в единую линию, как это указано в Пункте 21.

После завершения монтажа следует установить фронтальные плинтусы (если прилавков на опорах, эту операцию проводить не надо), верхнюю подставку для сдачи и, при необходимости, незапотеваемое стекло для вентилируемой модели.

Внутренние поверхности (нижние полки, подача и всасывание воздуха и т.п.) и наружные поверхности (фронтальный плинтус рабочей поверхности из нержавеющей стали и т.п.) прилавка покрыты защитной пленкой, которую необходимо снять перед пуском в эксплуатацию.

Для витрин с вынесенным, подлежащих нормативе "Sanitation USA" (NSF, UL, ETL и т. Д.) - оборудование должно быть запечатано к полу по всему периметру.

6 – Электрическое соединение

Подключение электрики должно выполняться только специализированным техническим персоналом, как это предусмотрено действующими нормативами. Относительно подключений обращаться к прилагающимся электросхемам на РИС.32-36.

Необходимо установить у источника питания многополярный термоманитный переключатель/дифференциал с апертурой контакта на 3 мм с соответствующей мощностью отключения.

Внимание: Прежде, чем подсоединить прилавков к электрической сети, необходимо убедиться в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на щитке с номинальными данными (имейте в виду, что максимально допустимое отклонение от напряжения сети составляет +/- 10%). Обе модели как со встроенным агрегатом, так и с выносным поставляются без силового кабеля, поэтому необходимо удостовериться в том, что сечение и длина проводов, используемых для электрического подсоединения, рассчитаны на полную мощность и на мощность, поглощаемую прилавком (Пункте 7).

Внимание: монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями завода-изготовителя и в соответствии с действующими на территории страны назначения прилавка нормативами по электрооборудованию (Нормы и правила безопасности электрооборудования, Правила техники безопасности и Нормы противопожарной безопасности, директивы).

Заземление прилавка выполняется в обязательном порядке.

Изготовитель не несет никакой ответственности в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности.

В тех случаях, когда прилавков устанавливается далеко от электрических розеток, необходимо предусмотреть его подсоединение в соответствии с действующими нормами.

Категорически запрещается применение вилок-адаптеров.

Изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу вследствие неправильной установки.

7 – Технические характеристики

В комплекте с прилавком поставляется полиэтиленовый пакет с настоящим руководством по эксплуатации, которое должно быть обязательно сохранено. В нем содержатся технические данные, электросхемы и таблицы, касающиеся прилавка.

Технические характеристики прилавка приведены также на щитке с номинальными данными (РИС. 13). А именно:

1. Название и адрес производителя
2. Коммерческое назначение прилавка
3. Код прилавка
4. Заводской (паспортный) номер прилавка
5. Электрическое напряжение
6. Частота тока
7. Максимальный потребляемый ток
8. Максимально потребляемая мощность
9. Максимально потребляемая мощность во время фазы оттаивания (там, где это предусмотрено)
10. Мощность стандартного освещения
11. Полезная площадь витрины
12. Тип хладагента, на котором работает установка
13. Масса хладагента, которым заполнена каждая отдельная установка

14. Климатический класс помещения и эталонная температура (температура по сухому термометру)
15. Класс энергосбережения
16. Степень защиты электрической проводки
17. Номер заказа, по которому был изготовлен прилавок
18. Номер заказа, под которым прилавок был запущен в производство
19. Год изготовления прилавка
20. Отопительная мощность
21. QR код
22. Марка EAC

Внимание: категорически запрещается снимать щиток с номинальными данными и предупредительные этикетки. Изготовитель не несет никакой ответственности в случае несоблюдения данных инструкций.

Производитель заявляет, что оборудование соответствует Постановлению Правительства № 108 от 25/01/1992 по выполнению Директивы СЕЕ (Европейское экономическое сообщество) 89/109, касающейся материалов и предметов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

8 - Энергетическая маркировка (если применимо) рис. 14

- I. QR-код
- II. товарный знак или наименование поставщика
- III. идентификатор модели поставщика
- IV. шкала классов энергоэффективности A-G
- V. класс энергоэффективности, определяемый в соответствии с приложением II
- VI. АЕ в кВтч в год, округленное до ближайшего целого числа
- VII. сумма экспозиционных поверхностей при рабочих температурах для охлаждения, выраженной в квадратных метрах (m^2) и округленная до второго знака после запятой.
- VIII. температурный диапазон, достигаемый охлаждаемыми продуктами: сверху максимальное значение самого теплого продукта; снизу минимальное значение самого холодного продукта
- IX. сумма экспозиционных поверхностей при рабочих температурах заморозания, выраженная в квадратных метрах (m^2) и округленная до второго знака после запятой
- X. температурный диапазон, достигаемый замороженными/морожеными продуктами: сверху максимальное значение самого теплого продукта; снизу минимальное значение из наиболее высокого значения всех продуктов
- XI. номер настоящего Регламента

9 – Заполнение продуктами и использование холодильного прилавка (пуск в эксплуатацию)

При отключенном прилавке выполнить следующие операции: снять защитную пленку с внутренних и наружных поверхностей прилавка, а затем выполнить первую чистку (правила первой чистки приведены в пункте 13).

После того, как прилавок будет правильно смонтирован (пункт 5), включить прилавок и включить свет при помощи соответствующих выключателей, установленных на пульте управления, который размещен на задней стороне (РИС. 15).

На электрощите расположены:

- переключатель охлаждения камеры (если в наличии)
- термостат витрины и камеры (если в наличии)
- выключатель охлаждения витрины.

Регулировка температуры: телетермостат витрины и камеры (если в наличии) выставлен на предприятии, пользователь не должен ни в коем случае менять эту регулировку. Если в периоды с повышенной влажностью воздуха отдача прилавка понизится, необходимо провести кратковременные оттайки прилавка отжатию на пять секунд кнопки оттайки на телетермостате.

Внимание: в случае проведения любых, несогласованных с техперсоналом модификаций заданных рабочих параметров прилавка, производитель снимает с себя ответственность за хорошее хранение продуктов.

Прилавки со встроенным холодом

Небольшой шум, исходящий от работающего двигателя, укажет на то, что прилавок введен в эксплуатацию. На дисплее электронного управления (РИС. 15), размещенном на заднем картеле, появится значение рабочей температуры прилавка. Руководство по эксплуатации электронного блока прилагается к настоящим инструкциям. Доступ к внесению изменений защищается паролем, который может открыть только уполномоченный специалист. Регулировка термостата и подача газа отрегулированы на заводе-изготовителе, изменение заданных значений снимает с изготовителя любую ответственность.

Прилавки с выносным холодом

Этот прилавок предназначен для установки в одну линию и может быть поставлен в версии с основным пультом управления или со вспомогательным пультом, который предусматривает только выключатель света прилавка. Для подключения электрики необходимо соблюдать предписания, указанные в пункте 6.

Электроподключение между основным и вспомогательного прилавками должен выполнять специализированный персонал. Осуществить электроподключения можно как на месте установки линии холодильных прилавков, так и непосредственно на заводе-изготовителе, установив под заказ линейный кабель на прилавки. Подключение холода прилавков, устанавливаемых в одну линию должен выполнять холодильщик по договору с пользователем, который, после пуска линии в эксплуатацию, проверит базовые параметры:

- температуру прилавка и ее сохранение

- температуру испарения газа (отправной показатель – 10° С)
- показатели помещения, в котором установлен прилавок.

По истечении приблизительно 3-х часов после включения прилавка можно приступать к заполнению прилавка продуктами; при этом необходимо обязательно удостоверяться в том, что температура на дисплее электронного блока, соответствует температуре хранения продуктов, которые были положены в витрину.

Холодильный прилавок предназначен для выкладки пищевых продуктов, он должен поддерживать температуру продуктов и не понижать ее, поэтому продукты можно выкладывать на прилавок только после того, как они будут предварительно охлаждены до соответствующей температуры хранения.

Для оптимального хранения продуктов рекомендуется следующее:

- Не закрывать отверстия распределения холода, которые обеспечивают необходимый поток воздуха.
- Оставлять достаточно места между продуктами для циркуляции воздуха.
- При заполнении прилавка, который уже частично заполнен продуктами, как правило (кроме соблюдения указаний, приведенных в вышеуказанных пунктах), следует разложить новые продовольственные товары под ранее уложенные продукты.

10 - Хранение рыбы в торговых точках

При загрузке холодильной витрины необходимо соблюдать следующие важные правила:

- использовать слой льда гранулярного типа;
- разложить продукты таким образом, чтобы не препятствовать правильной циркуляции охлажденного воздуха;
- равномерное распределение продуктов, без пустых мест, способствует исправной работе холодильника.

Для правильного хранения рыбы необходимо соблюдать некоторые важные правила:

- свежую рыбу необходимо все время охлаждать: и в момент приемки, и во время хранения в магазине, и во время экспозиции.
- Живые моллюски (петушки, устрицы, мидии) следует отделить от других продуктов и избегать их непосредственного контакта со льдом, что может привести их к гибели.
- Обеспечить устрицам и другим моллюскам возможность дышать.
- Рыбные продукты, с которых были сняты кожа, панцирь или чешую, не должны вступать в контакт со льдом или с декоративными нематыми элементами. При растаивании лед может образовывать растворимые ароматические вещества, которые загрязняют воду.
- рыбное филе следует раскладывать на листах бумаги, на пластиковых пакетах или в металлические ванночки, погруженные в лед. Слои должны быть тонкими, при этом никакая часть рыбного филе не должна находиться выше 40 см. над льдом, чтобы обеспечить надежное охлаждение.
- Ванночки или лотки, если таковые используются, следует погрузить в лед до кромки.
- Рыбу без внутренностей или с головой нужно положить так, чтобы хвост был выше головы; это облегчит стекание жидкости из внутренних частей рыбы. Влага, оставшаяся во внутренней полости рыбы, способствует быстрому размножению бактерий и ускоряет процесс порчи продукта.
- Перед тем, как выкладывать рыбу, ее следует промыть холодной водой.
- Необходимо постоянно пополнять проданные продукты новыми.
- Выставлять следует только то количество продуктов, которое необходимо для оформления витрины.
- Учитывая, что рыба является плохим проводником тепла и во избежание неравномерного охлаждения, не следует накладывать много рыбы одна на другую.
- Для поддержания рыбы в свежем виде следует прокладывать много льда и между слоями продуктов.
- Категорически запрещается вставлять ценники непосредственно в рыбу, так как это является причиной размножения бактерий.
- Частое распыление ледяной воды придаст рыбной продукции более свежий вид. Мельчайшие кристаллики льда, которыми посыпается рыба, выполняют очистительную функцию, что обеспечивает хранение неочищенной рыбы (ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛЯ РЫБНОГО ФИЛЕ).
- Следует следить за тем, чтобы капли, влага и пр. никогда не опали с одного продукта на другой.

11 – Запреты и правила

Внимание: Максимально допустимая, равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку составляет 5 кг/м.

Внимание: если прилавок не используется длительное время, полностью отключить его от сети питания. Отключение выполняется с помощью выключателя, расположенного у розетки.

Внимание: запрещается подвергать прилавок атмосферным воздействиям, запрещается мыть прилавок прямой струей воды, запрещается притрагиваться к прилавку или работать на нем с мокрыми или влажными руками или ногами.

Внимание: запрещается снимать защитные устройства или крышки, для снятия которых требуется использование соответствующих инструментов, категорически запрещается снимать крышку электрощита.

Внимание: не заполнять прилавок чрезмерно тяжелыми продуктами, категорически запрещается вставлять на рабочую поверхность прилавка.

Внимание: холодильная установка не изменяет химического состава воды, образующейся при оттаивании прилавка. Эта вода образуется исключительно из пара, содержащегося в воздухе, который циркулирует в прилавке. В любом случае, вода, образуемая установками, должна сливаться через канализационную сеть или через соответствующие действующим законам очистительные сооружения, если таковые предусмотрены.

Внимание: любое иное применение, которое не указано в настоящем руководстве, рассматривается как опасное, в связи с чем изготовитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, нанесенный в следствии использования оборудования не по назначению, а также в следствии неправильного или неразумного использования.

Внимание: не повреждать систему охлаждения (IEC60335-2-89 и варианты).

Внимание: не использовать электрические инструменты внутри пищевого отсека холодильного прилавка, если только они не были рекомендованы фирмой-изготовителем (IEC60335-2-89 и варианты).

Внимание: данное устройство не предназначено для использования людям (включая детей) с ограниченной сенсорной или умственной дееспособностью, или же людям без определенного опыта. Исключение составляют лица, получившие инструкции о пользовании приспособлением и находящиеся под присмотром другого лица, ответственного за их безопасность.

Внимание: во избежание игры с устройством дети должны находится под присмотром старших.

Внимание: Не хранить в данном приборе взрывоопасные вещества такие например, как аэрозольные баллончики с горючими материалами.

12 – Оттаивание прилавка и испарение воды конденсации

Цикл оттаивания, необходимый для исправной работы холодильного прилавка, включается электронным блоком управления, который временно останавливает компрессор и обеспечивает таким образом освобождение испарителя от возможного образования льда (выполнение этой операции можно упростить путем использования бронированных нагревательных элементов, которые во время оттаивания ускоряют оттайку на испарителе. Такие нагревательные элементы поставляются по отдельному запросу в качестве факультативного оборудования. Число оттаиваний (стандартное исполнение предусматривает 4 оттаивания в сутки продолжительностью 25 минут) задается на заводе-изготовителе. Необходимо периодически проверять функционирование автоматического оттаивания, а в случае неисправной работы следует вызвать технический персонал.

Холодильные прилавки со встроенным холодом оснащены автоматической системой испарения воды оттаивания, однако, необходимо не реже одного раза в месяц проверять уровень воды в испарительном лотке, размещенном в отсеке двигателя (эту операцию следует выполнять при выключенном прилавке).

Своевременная санитарная обработка и очистка в случае случайного попадания посторонних жидкостей для избежания застоя и/или повреждений в холодильном контуре.

Внимание: регулировку и внесение изменений может выполнять исключительно персонал службы технической помощи.

Внимание: для ускорения процесса оттайки не применять механические или какие-либо другие приспособления, отличные от рекомендованных изготовителем (IEC60335-2-89 и варианты).

13 – Мытье прилавка

Необходимо периодически мыть прилавки нейтральными моющими средствами и вытирать мягкой тряпкой. Запрещается использовать горючие и абразивные средства. Запрещается мыть прилавки прямой струей воды. При мытье испарителя необходимо надевать защитные перчатки, предохраняющие от возможных порезов.

Внимание: прежде, чем приступить к мытью прилавка, необходимо отсоединить его от сети подачи электроэнергии.

14 – Техническое обслуживание прилавка

Плановое техобслуживание:

Внутри ванны прилавка смонтирован цифровой термометр на жидких кристаллах, работающий на батарейке. Если термометр не показывает температуру в связи с тем, что разрядилась батарейка, то батарейку следует заменить на новую с тем же самым напряжением, при этом разрядившуюся батарейку следует сдать в специальный центр по утилизации таких материалов. (Запрещается выбрасывать батарейку с обычными отходами, так как она загрязняет окружающую среду).

Замена батарейки: при помощи отвертки приподнять одну из сторон термометра и снять его со своего места (РИС. 16a), Батарейка размещена на задней стороне термометра. Повернуть крышку против часовой стрелки и вынуть подлежащую замене батарейку (РИС. 16b).

Внеплановое техобслуживание:

В версии со встроенным холодом ежемесячно необходимо чистить конденсатор, снимая заднюю защитную решетку (РИС. 17). Для чистки нужно использовать щетку с жесткой щетиной (но не металлическую) или лучше пылесос, при этом следует удалить всю пыль и все возможные отложения между лопастями. При чистке конденсатора необходимо надевать защитные перчатки, предохраняющие от возможных порезов. После того, как чистка будет закончена, следует установить на место все снятые защитные приспособления. Если чистка конденсатора не выполняется в течение длительного срока, то повышается расход электроэнергии и значительно ухудшаются эксплуатационные характеристики прилавка.

Рекомендуем один раз в год выполнять общий контроль при участии холодильщика или с помощью квалифицированного персонала.

В испарителе, после длительных периодов работы, могут образоваться наросты льда, которые препятствуют его исправной работе. Раз в квартал необходимо полностью мыть прилавки. Для этого следует отключить подачу электроэнергии и вынуть из прилавка все продукты. Подождать, пока весь образовавшийся на лопастях испарителя лед не растает, а затем тщательно прочистить все эго элементы в соответствии с указаниями,

приведенными в пункте 13 (прежде, чем заново подключить прилавок, необходимо удостовериться в том, что он полностью высох).

Внимание: прежде, чем приступить к выполнению операций по техническому обслуживанию прилавка, необходимо отсоединить его от сети подачи электроэнергии.

Внимание: Другие, не описанные в предыдущих пунктах операции по техобслуживанию, в том числе замена лампочек на идентичные им модели, должна поводиться авторизованными сервисными центрами или уполномоченным персоналом.

15 – Аварийные ситуации

Внимание: если прилавок отключился или не включается:

- Проверить не была ли прервана подача электроэнергии (black-out)
- Удостовериться в том, что выключатель щита нажат

Если прерывание подачи электроэнергии связано с другими причинами, то следует опорожнить прилавок и обратиться в ближайший сервисный центр; вынутые из прилавка продукты следует положить в специальные камеры, предназначенные для хранения продуктов.

Внимание: если прилавок охлаждается недостаточно:

- Удостовериться в том, что конденсатор очищен и в состоянии выполнять свою функцию теплообмена, в противном случае прочитать инструкции, приведенные в пункте 14.
- Удостовериться в том, что прилавок был заполнен правильно, а также в том, что воздухозаборники не засорены, в противном случае прочитать инструкции, приведенные в пункте 9.
- Удостовериться в том, что испаритель прилавка не покрыт льдом, в противном случае прочитать инструкции, приведенные в пункте 14.
- Удостовериться в том, что прилавок не стоит на сквозняке или рядом с источниками тепла (см. пункт 4).
- Проверить плоскостность прилавка и удостовериться в том, что условия окружающей среды отвечают условиям, предусмотренным в пункте 4.

Если после всех проверок проблема не будет устранена, то следует обратиться в ближайший сервисный центр.

Внимание: в случае утечки газа или пожара не приближаться к отсеку двигателя и отключить прилавок от сети. Запрещается тушить пожар водой, пользоваться только сухими порошковыми огнетушителями.

16 - Дополнительные инструкции для VEGA TC – GEMMA TC

На прилаве VEGA TC – GEMMA TC предусмотрена система нагрева за счет нагревательных плит (PW) или на паровой бане (BM).

Регулировка термостата (+75°C) была предварительно выставлена на предприятии-изготовителе; сбой параметров освобождает изготовителя от всякой ответственности.

По истечению примерно 1 часа после включения прилавка, можно приступить к его заполнению; всегда проверяйте, чтобы температура, обозначенная на электронном термометре, подходила для хранения продуктов внутри витрины, для большей части продуктов она должна быть +65°C. Данная температура поддерживает процесс готовки некоторых блюд, поэтому в моменты низкой продажи мы рекомендуем держать небольшое количество продукта. Этот прилавок предназначен для выкладки пищевых продуктов, он должен сохранять температуру продукта, не повышать ее и тем более не готовить пищу, поэтому продукты должны загружаться во внутрь прилавка только после окончания процесса готовки, при температуре не ниже +65°C.

Внимание: Не прикасаться к внутренним частям прилавка, предназначенным для нагрева.

Внимание: прежде чем приступить к чистке прилавка, отключить подачу электроэнергии и подождать пока горячие элементы прилавка не остынут. Любое подтекание продуктов, во время обычной эксплуатации прилавка, необходимо немедленно удалять влажной тканью, особенно тщательно вытирать детали из стекла. Периодически мыть прилавок нейтральными моющими средствами и вытирать мягкими тряпочками. Не применять горючие и абразивные средства, не мыть прилавки прямой водяной струей. При чистке прилавка изнутри надевать защитные перчатки. Во время проведения чистки избегать попадания влаги на плафоны светильников, электрокабели и все электрические части.

Внимание: не включать прилавок до тех пор, пока все его части не высохнут. Заполнять прилавок в соответствии с указаниями, приведенными в пункте 9.

Внимание: если прилавок не подогревает как нужно, необходимо:

- убедиться, что прилавок был загружен правильно, в противном случае, перечитайте пункт 9.
- убедиться, что прилавок не стоит на сквозняке (см. пункт 4).
- проверить плоскостность прилавка и, что условия помещения соответствуют описанным в пункте 4.

Если после проведения проверок проблема не устранится, прозвоните в ближайший сервисный центр.

Внимание: в случае пожара не приближаться к прилавку, отключить питание. Для тушения огня не используйте воду, а только огнетушители CO2.

17 – Аксессуары

по заказу прилавка VEGA могут быть оснащены следующими опциями:

- Морозильные камеры с выдвижным ящиком
- Переднее освещение снаружи
- Дополнительное освещение внутри ванны

- Подставка для ножей
- Мойка из нержавеющей стали
- Ванночка для сдачи из оргстекла
- Набор электророзеток
- Удлинитель рабочего стола
- Разделочная доска
- Доска для упаковки из оргстекла
- Подставка для бумаги из нержавеющей стали
- Охлаждаемое днище со вторичной жидкостью (рекомендуется для мяса)

В случае заинтересованности в приобретении перечисленных выше опций просим связаться с ближайшим дилером или непосредственно с фирмой-производителем. Сборку электрооттайки должен выполнять квалифицированный персонал.

18 – Техобслуживание

При необходимости обратиться за помощью к персоналу техобслуживания; при необходимости же заменить механические или электрические детали или компрессор, пользователь должен связаться с поставщиком, у которого был куплен прилавок, и заказать у него оригинальные запасные части.

19 - Демонтаж и утилизация прилавка

В целях сохранения экологии окружающей среды и, в соответствии с действующими в различных странах нормами, прилавок должен быть разобран на части, подлежащие утилизации и те, которые могут пойти в переработку.

Все части, из которых состоит прилавок, не относятся к твердым городским отходам за исключением металлических частей, которые не считаются особыми для большей части стран, куда этот прилавок поставляется. Что же касается компонентов системы охлаждения, а именно хладагента и масел смазки, то они не должны выбрасываться, а должны отправляться в специализированные центры по переработке.

Газ, содержащийся в пенистом полиуретане для теплоизоляции прилавка, это (CO₂).

Данное изделие содержит HFC (гидрофторуглеродные газы), хладагент с высоким потенциалом парникового эффекта (GWP), регламентированные Киотским протоколом.

В оборудовании со встроенным агрегатом, изготовленном фирмой OSCARTIELLE, закачены следующие виды газа:

R 290; GWP₍₁₀₀₎ = 3

R 134A; GWP₍₁₀₀₎ = 1300

R 452A; GWP₍₁₀₀₎ = 2140

R 404A; GWP₍₁₀₀₎ = 3750

Настоящее оборудование полностью герметизировано, а объем хладагента не превышает 3 кг.

Поэтому не обязательно наличие техпаспорта, ни периодические проверки утечек хладагента (D.P.R. n. 147 от 15 февраля 2006 Ст. 3 и 4).

20 – Заявление изготовителя (Запрет на ввод в эксплуатацию)

Вышеуказанные модели прилавков сконструированы так, чтобы их можно было соединить и с другим оборудованием, и, таким образом, создать единую машину в соответствии с **Директивой 2006/42/CE**.

В связи с этим изготовитель заявляет, что запрещается вводить в эксплуатацию оборудование до тех пор, пока машина, в которую будет встроен прилавок или частью которой он будет являться, не будет идентифицирована и не будет заявлено о ее соответствии условиям **Директивы 2006/42/CE** и национальному законодательству, то есть до тех пор, пока оборудование, о котором идет речь в настоящем заявлении, не будет составлять единое целое с завершенной машиной.

21 – Установка прилавков в одну линию

Ниже приводятся правила установки в единую линию двух или нескольких прилавков Vega :

1. Приставить прилавки один к другому и выполнить выравнивание при помощи ножек.
2. Вставить 5 металлических штырей D4x40 UNI7589 (2 спереди и 3 в осветительный плафон) РИС. 18-22.
3. Соединить станины при помощи 1 нарезного стержня M6x45 и двух накладок (РИС. 23-25).
4. Соединить между собой основания при помощи: 4 нарезных стержней M8x125, 4 шайб диам.8 и 8 гаек M8 (РИС. 26-27).
5. Соединить рабочие поверхности 2 винтами M80x60 и 2 гайками M8 (РИС. 28-29).

Завершить монтаж прилавка, следуя инструкциям, приведенным в пункте 5.

22 – Прокладка кабеля и труб

Со схемой по укладке кабеля и труб для линейных прилавков можно ознакомиться на РИС. 30, а со схемой для угловых прилавков на рис. 31.

23 - Электросхемы

С электросхемами можно ознакомиться со страницы РИС. 32-36.

Спецификация:

C1 = соленоид компрессора 1ой витрины

CE = электронное управление
CO = фазосдвигающий конденсатор
D = резистор оттайки (опция)
IG = основной выключатель
IL = выключатель подсветки
K1 = реле компрессора
K2 = реле оттайки
K3 = кликсон окончания оттайки (опция)
LV = подсветка витрины
M = двигатель
M1 = компрессор витрины
M2 = компрессор морозильного отсека
PC = пульт управления
QE = электроцит
RE = реактор
RG = регулятор скорости вентилятора (опция)
ST = температурный пробник
TR = трансформатор 230V / 12V
Va = вентилятор просушки конденсата
Vm = вентилятор двигателя
Vv = вентилятор витрины

24 - Декларация о соответствии

Запросить копию декларации о соответствии продукции Вы можете, заполнив специальную форму на сайте:
<http://www.oscartielle.it/conformity>

Шеф-монтаж, техобслуживание

Установка холодильного прилавка, а также техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом.

Во время выполнения наладочных работ техники обязаны действовать в соответствии с указаниям руководства по эксплуатации.

Прежде чем приступить к какой-либо операции технического обслуживания, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО или МЕХАНИЧЕСКОГО характера, ответственный техник должен убедиться, что прилавок отключен от сети питания. Технический персонал, выполняющий наладочные работы должен осознавать, что, проводя работы на компонентах внутренних частей холодильного прилавка, он подвергается ОПАСНОСТЯМ МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Плановая чистка прилавка

Плановая чистка должна проводиться на остановленном, полностью обесточенном холодильном прилавке.

Индивидуальные обязательные средства защиты для техперсонала, проводящего техобслуживание холодильного прилавка

Обозначение	Описание
	Защитные очки
	Защитные перчатки
	Защитная обувь

Аварийная символика, непосредственно указывающая на аварийную ситуацию и запреты

Обозначение	Описание
	Запрещается проводить ремонт и доводки на узлах, находящихся в движении
	Запрещается удалять защитные элементы холодильного прилавка
	Тушить водой запрещено
	Запрещается работать на элементах под напряжением
	Опасность защемления рук

Безопасность

Холодильный прилавок и само руководство по его эксплуатации были реализованы в соответствии с требованиями и действующими нормами, применимыми в области техники безопасности.


В случае, если заказчик или технический персонал, отвечающий за обслуживание холодильного прилавка, обнаруживают остаточные риски, они должны своевременно сообщить о них производителю, который обеспечит их адекватное устранение после того, как фактически удостоверится в наличии данных факторов риска.

Защитные устройства

Холодильный прилавок оснащен защитными приспособлениями пользователя.

Важное предупреждение

прочитать до установки и хранить в надежном месте.

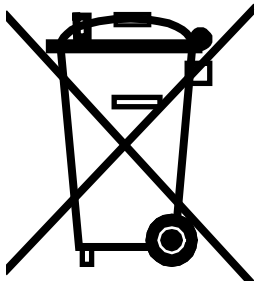

На настоящее оборудование, изготовленное фирмой Oscartielle S.p.A., распространяется Директива 2012/19/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), известная в Италии под наименованием RAEE (Отходы электрических и электронных приборов), направленная на сокращение вышеуказанных отходов, на увеличение объемов переработки и сокращение объемов уничтожения.

Знак с перечеркнутым крестом бидоном, прикрепленный к табличке оборудования, указывает на то, что:

- оборудование было выпущено в продажу после 1 января 2011 года (исходные данные только для Италии, закон 25/2010, DL 194/2009);
- на оборудование распространяется закон о раздельном сборе отходов в связи с чем его нельзя перерабатывать как бытовые отходы и вывозить на свалку.

Сдача подлежащего уничтожению оборудования в указанный местными органами власти специализированный центр для профессиональной рекуперации и переработки утильсырья WEEE (RAEE) входит в обязанности пользователя. В случае замены старого оборудования на новое пользователь может обратиться к продавцу с просьбой забрать старое оборудование независимо от его марки.

Производитель обязан лично или через коллективную систему обеспечить утилизацию и переработку отработавшего свой срок и снятого с производства оборудования.

Нарушение нормативов влечет за собой специфические санкции, автономно установленные законодательством каждой отдельной страны, входящей в Европейский Союз, которое является обязательным для всех субъектов, на которых распространяются вышеуказанные нормативы.

Фирма Oscartielle S.p.A., рассматривая это свое оборудование как WEEE (RAEE), интерпретирует указания Orglme с учетом принятия со стороны итальянского законодательства в соответствии с Постановлением Правительства №49/2014 и №27/2014, с Директивой 2012/19/CE и с Директивой 2011/65/CE (RoHS) об использовании опасных веществ в электрических и электронных приборах.

Дополнительную информацию можно получить у местных властей в Муниципалитете, у Продавца, у Производителя.

Директива не распространяется на оборудование, поданное за пределами Европейского Союза.

Декларация о соответствии ЕАС

Нижеподписавшаяся фирма Oscartielle Spa, расположенная по адресу Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (BG), заявляет, что оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).





Oscartielle S.p.A.
Via Boffalora, 1/A
24048 Treviolo (Bergamo) – Italy
Tel. +39 035 377911 – Fax +39 035 693200
www.oscartielle.it

Cod. 001542 - Ed. 12 - 01/22

- OSCARTIELLE, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso.
- Due to technical progress, OSCARTIELLE reserves the right to change technical features without notice.
- OSCARTIELLE, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.
- Die Firma OSCARTIELLE, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.
- OSCARTIELLE, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos.
- Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма OSCARTIELLE оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.